


## Очистка и обслуживание

- 1) Во избежание засорения сливной трубы выполняйте регулярную очистку всех компонентов.
- 2) Выполняйте регулярную очистку душевого угла с помощью швабры для уборки из микрофибры и применением мягкого моющего средства. Не используйте для очистки душевого угла химически активные моющие средства, такие как спирт, бензин и т.п.
- 3) Для очистки грязных пятен на душевом угле можно использовать ситцевую ткань и зубную пасту, после чего тщательно промыть водой.
- 4) Если после завершения установки стеклянная дверца открывается слишком шумно, нанесите на ролик, скользящий крюк и в паз небольшое количество смазки.

## Инструкция по установке

### RV-045

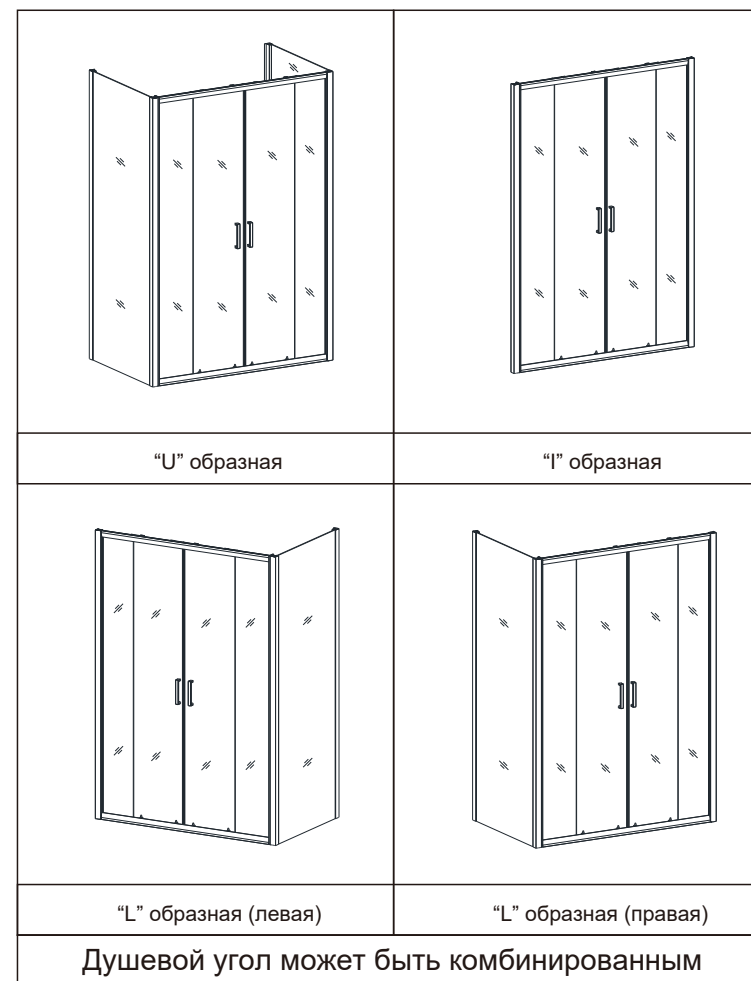


При установке обращайтесь, пожалуйста, к инструкции в соответствии с приобретенным вами душевым углом!

Благодарим вас за выбор нашей продукции, мы позаботимся о том, чтобы предоставить вам лучший сервис. Перед установкой и использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по установке

## Содержание

|                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| Схема продукта .....                                                      | 1 |
| Установка неподвижного стекла. Установка алюминиевого профиля в паз ..... | 4 |
| Установка раздвижных стеклянных дверей и роликов .....                    | 5 |
| Порядок установки "I"-образного душевого угла .....                       | 6 |
| Порядок установки "L"-образного душевого угла .....                       | 8 |
| Порядок установки "U"-образного душевого угла .....                       | 9 |

В случае различий между деталями, изображенными на рисунке, и фактической комплектацией, обратитесь к стандартному изделию!

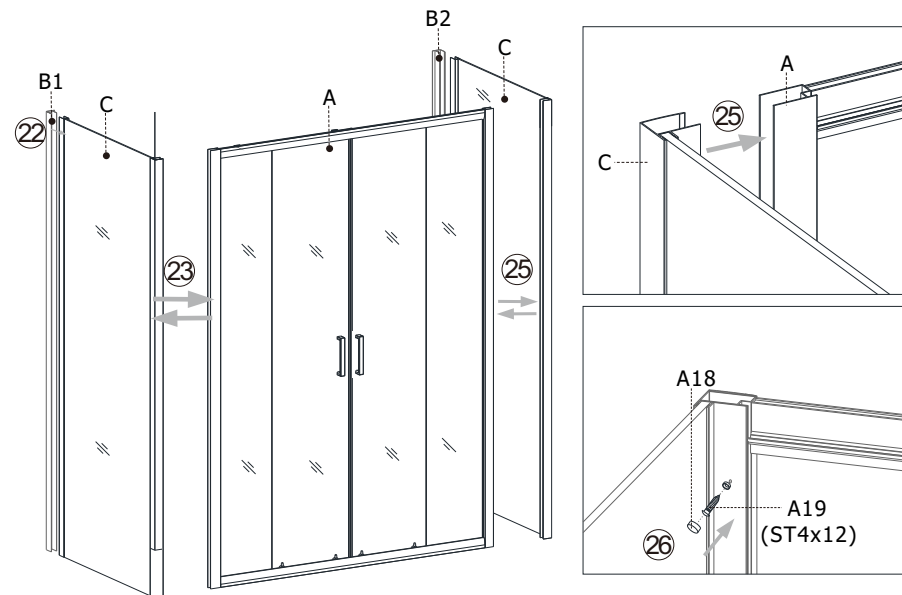


6.1) После установки в исходное положение зафиксируйте душевой угол. Фиксация U-образного душевого угла осуществляется по принципу фиксации L-образного душевого угла. Установка L-образного душевого угла основывается на руководстве по установке I-образной ее формы, а установка U-образного душевого угла основывается на руководстве по установке L-образной ее формы.

6.2) Сделайте отметки для отверстий, просверлите отверстие и вставьте пластиковый дюбель. Далее закрепите алюминиевый профиль к стене, затем вставьте в него боковое стекло, но не фиксируйте его, а закрепите другую сторону рамы и внешнюю раму с помощью винта (ST4x10) и вставьте в переднюю внутреннюю раму I-образную душевую дверь. По завершению зафиксируйте всю внешнюю раму винтами (ST4x12).



\* При желании, места соединения можно обработать водонепроницаемым составом (силиконовым герметиком) с каждой стороны. В этом случае не используйте душевой угол в течение 24 часов, чтобы дать возможность силиконовому герметику высохнуть.

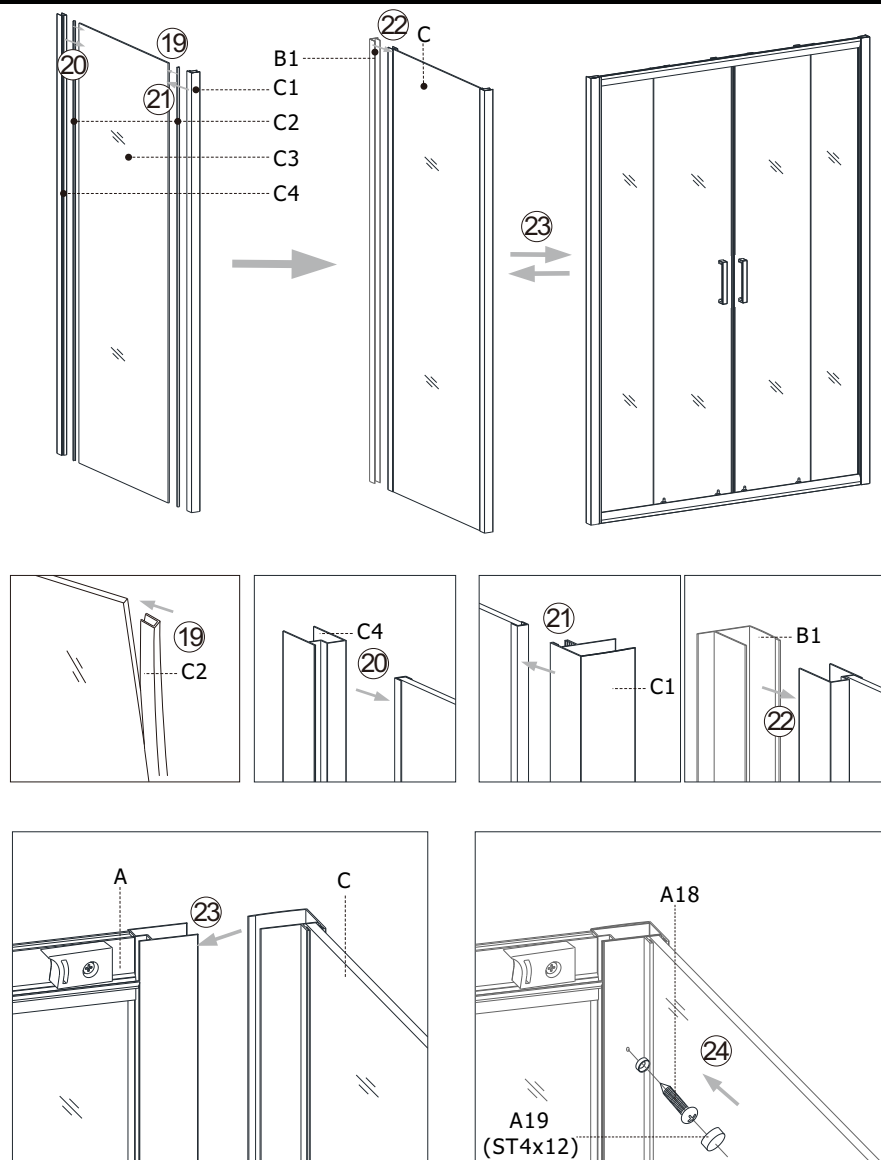

L-1) После установки в исходное положение зафиксируйте душевой угол по принципу фиксации I-образного душевого угла. Установка L-образного душевого угла основывается на руководстве по установке I-образной ее формы




Как комбинировать угол для «U / L / I» форм?

|   |   |   |             |
|---|---|---|-------------|
| U | L | I | A + B1 + B2 |
|   |   |   | + C         |
|   |   |   | + C         |


## 1.1. Схематическое изображение продукта

88002014050  
www.veconi.ru

A  
+  
B1  
+  
B2



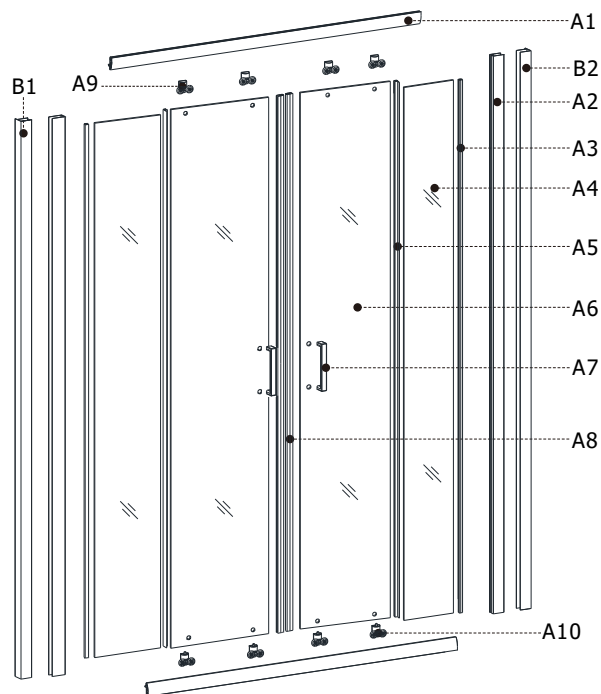


C

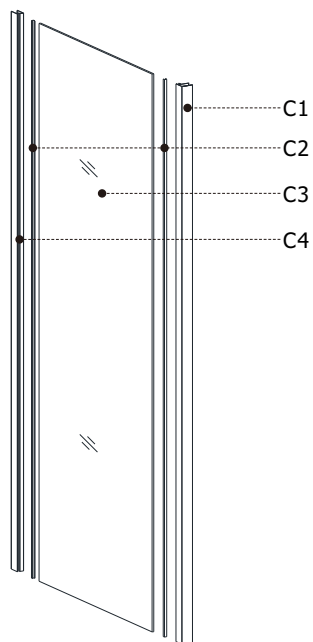


veconi

88002014050  
www.veconi.ru

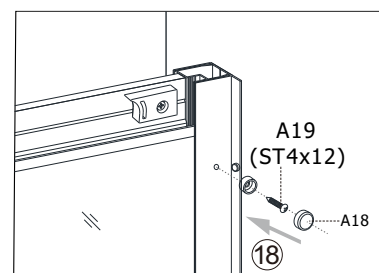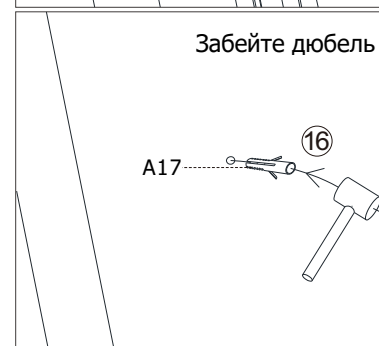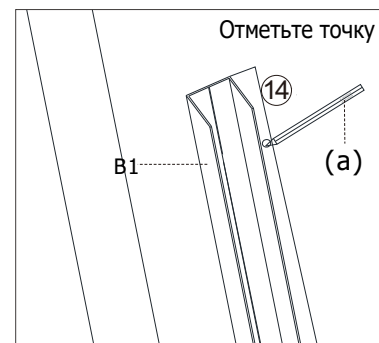

I-2) В завершении, установите душевой угол в отмеченное место, затяните винты и соедините внешний и внутренний профиль, после чего наденьте на винт декоративный колпачок.

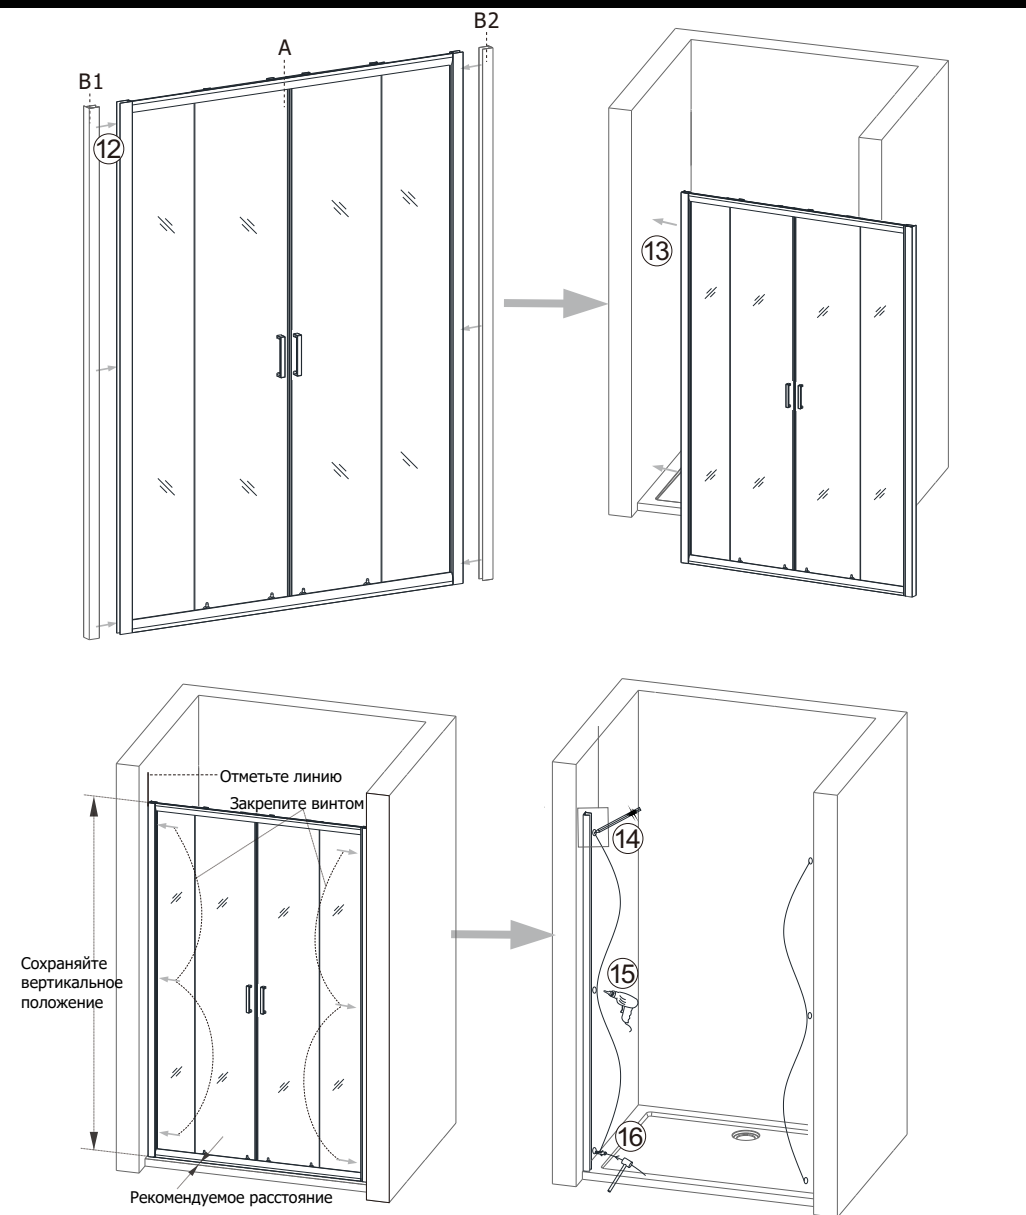

I-1) Вставьте, пожалуйста, алюминиевую раму в душевой угол с одной и с другой стороны, затем установите ее в нужное место и сделайте карандашом отметку где необходимо высверлить отверстия для фиксации. Затем выньте алюминиевую раму, просверлите отверстия в стене, вставьте в них дюбеля и зафиксируйте раму к стене винтами (ST4x25).

## 1.2. Перечень деталей

|                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>x2</b><br>Верхний и нижний направляющий профиль |  <b>x2</b><br>Алюминиевый профиль  |  <b>x2</b><br>U-образный уплотнитель              |  <b>x2</b><br>Неподвижное стекло          |  <b>x2</b><br>Уплотнитель                                     |
| A1                                                                                                                                     | A2                                                                                                                    | A3                                                                                                                                   | A4                                                                                                                           | A5                                                                                                                                               |
|  <b>x2</b><br>Раздвижное стекло                     |  <b>x2</b><br>Ручка                |  <b>x2</b><br>Магнитный уплотнитель               |  <b>x4</b><br>Верхние ролики              |  <b>x4</b><br>Нижние ролики                                   |
| A6                                                                                                                                     | A7                                                                                                                    | A8                                                                                                                                   | A9                                                                                                                           | A10                                                                                                                                              |
|  <b>x8</b><br>Винт (ST4x25)                         |  <b>x4</b><br>Ограничитель хода    |  <b>x8</b><br>Винт (ST4x10) для ограничителя хода |  <b>x4</b><br>Винт (ST4x10) для "L" формы |  <b>x4</b><br>Фиксатор неподвижного стекла "L"-образная форма |
| A11                                                                                                                                    | A12                                                                                                                   | A13                                                                                                                                  | A14                                                                                                                          | A15                                                                                                                                              |
|  <b>x1</b>                                          |  <b>x1</b>                         |  <b>x2</b>                                        |  <b>x1</b>                                |  <b>x1</b>                                                    |
| B1                                                                                                                                     | B2                                                                                                                    | C1                                                                                                                                   | C2                                                                                                                           | C3                                                                                                                                               |
|  <b>x6</b><br>Фиксирующий винт (ST4x25)           |  <b>x6</b><br>Пластиковый дюбель |  <b>x6</b><br>Пластиковая крышка                |  <b>x6</b><br>Фиксирующий винт (ST4x12) |                                                                                                                                                  |
| A16                                                                                                                                    | A17                                                                                                                   | A18/C5                                                                                                                               | A19/C6                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |






## 1.3) Необходимые инструменты

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| (a)                                                                                   | (b)                                                                                   | (c)                                                                                   | (d)                                                                                   | (e)                                                                                   |

\* Некоторые детали уже могут быть установлены. Данный список предназначен исключительно для информации.

## 2. Установка неподвижного стекла. Установка алюминиевого профиля в пазы







88002014050  
www.veconi.ru

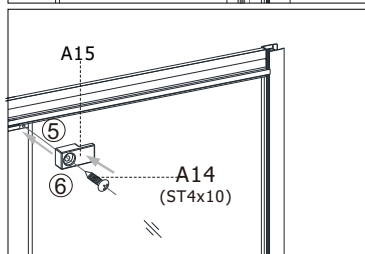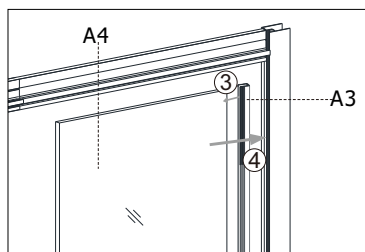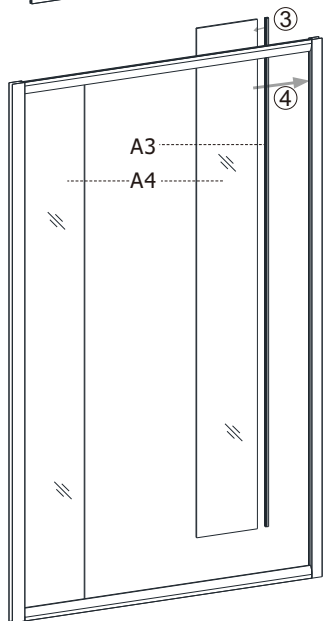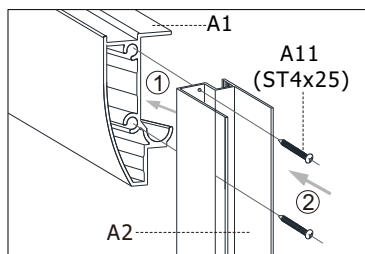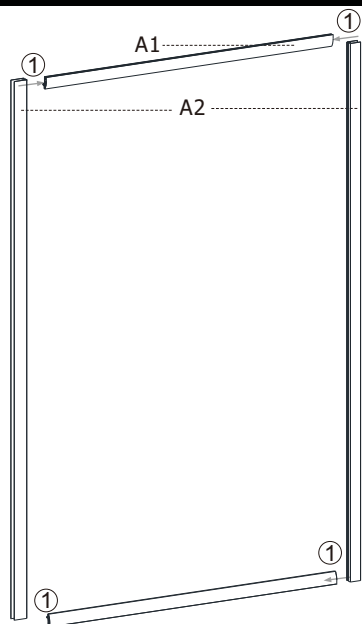

2.1) Закрепите алюминиевую раму в верхний и нижний пазы с помощью винта A13 (ST4x25). Наденьте U-образный уплотнитель на неподвижное стекло и вставьте его в алюминиевый профиль. Затем закрепите стекло с помощью фиксатора неподвижного стекла (A15).

## 3. Установка раздвижной стеклянной двери и роликов

88002014050  
www.veconi.ru

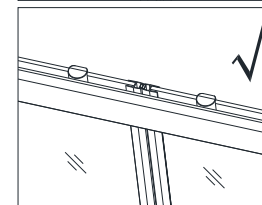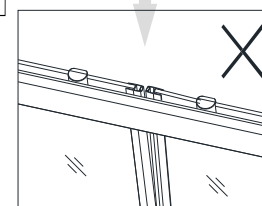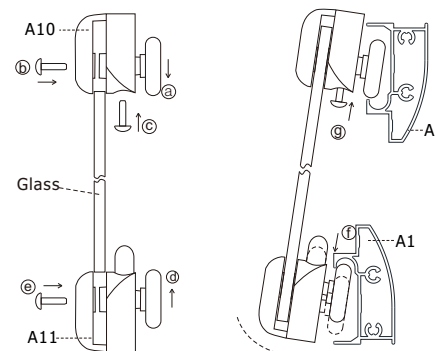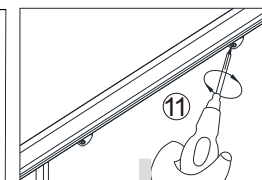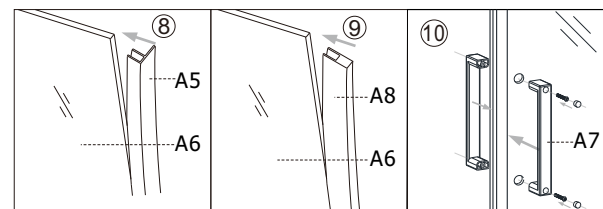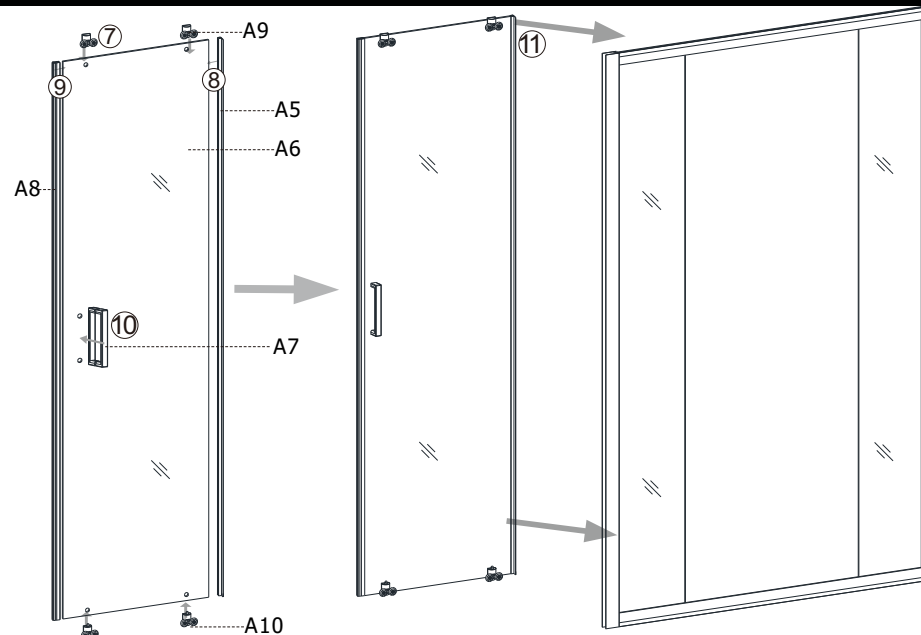

3.1) Закрепите ролики на раздвижной стеклянной двери, отрегулируйте дверь. Установите водонепроницаемые уплотнители и магнитные уплотнители. 3.2) Установите раздвижную дверь на направляющий профиль. Отрегулируйте винт на роликах для правильного хода раздвижной двери.