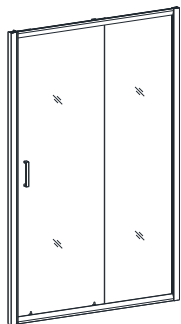


Очистка и обслуживание

- 1) Во избежание засорения сливной трубы выполняйте регулярную очистку всех компонентов.
- 2) Выполняйте регулярную очистку душевого угла с помощью швабры для уборки из микрофибры и применением мягкого моющего средства. Не используйте для очистки душевого угла химически активные моющие средства, такие как спирт, бензин и т.п.
- 3) Для очистки грязных пятен на душевом угле можно использовать ситцевую ткань и зубную пасту, после чего тщательно промыть водой.
- 4) Если после завершения установки стеклянная дверца открывается слишком шумно, нанесите на ролик, скользящий крюк и в паз небольшое количество смазки.

Инструкция по установке

RV-046

	
“U” образная	“I” образная
	
“L” образная (левая)	“L” образная (правая)
Душевой угол может быть комбинированным	

При установке обращайтесь, пожалуйста, к инструкции в соответствии с приобретенным вами душевым углом!


Благодарим вас за выбор нашей продукции, мы позаботимся о том, чтобы предоставить вам лучший сервис. Перед установкой и использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по установке

Содержание

Схема продукта	1
Установка неподвижного стекла. Установка алюминиевого профиля в паз	4
Установка раздвижных стеклянных дверей и роликов	5
Порядок установки "I"-образного душевого угла	6
Порядок установки "L"-образного душевого угла	8
Порядок установки "U"-образного душевого угла	9


В случае различий между деталями, изображенными на рисунке, и фактической комплектацией, обратитесь к стандартному изделию!

Порядок установки "U"-образного душевого угла

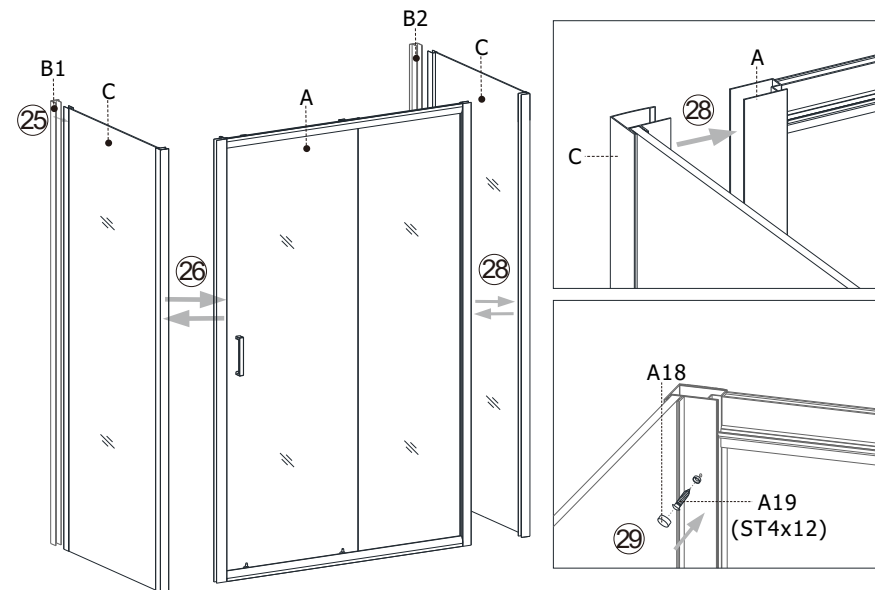


6.1) После установки в исходное положение зафиксируйте душевой угол. Фиксация U-образного душевого угла осуществляется по принципу фиксации L-образного душевого угла. Установка L-образного душевого угла основывается на руководстве по установке I-образной ее формы, а установка U-образного душевого угла основывается на руководстве по установке L-образной ее формы.

6.2) Сделайте отметки для отверстий, просверлите отверстие и вставьте пластиковый дюбель. Далее закрепите алюминиевый профиль к стене, затем вставьте в него боковое стекло, но не фиксируйте его, а закрепите другую сторону рамы и внешнюю раму с помощью винта (ST4x10) и вставьте в переднюю внутреннюю раму I-образную душевую дверь. По завершению зафиксируйте всю внешнюю раму винтами (ST4x12).

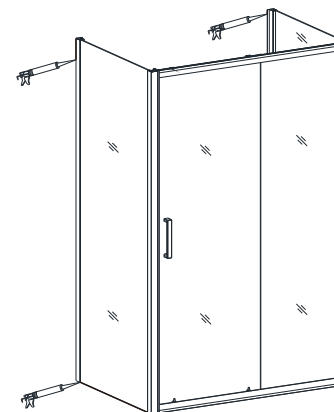

* При желании места соединения можно обработать водонепроницаемым составом (силиконовым герметиком) с каждой стороны. В этом случае не используйте душевой угол в течение 24 часов, чтобы дать возможность силиконовому герметику высохнуть.

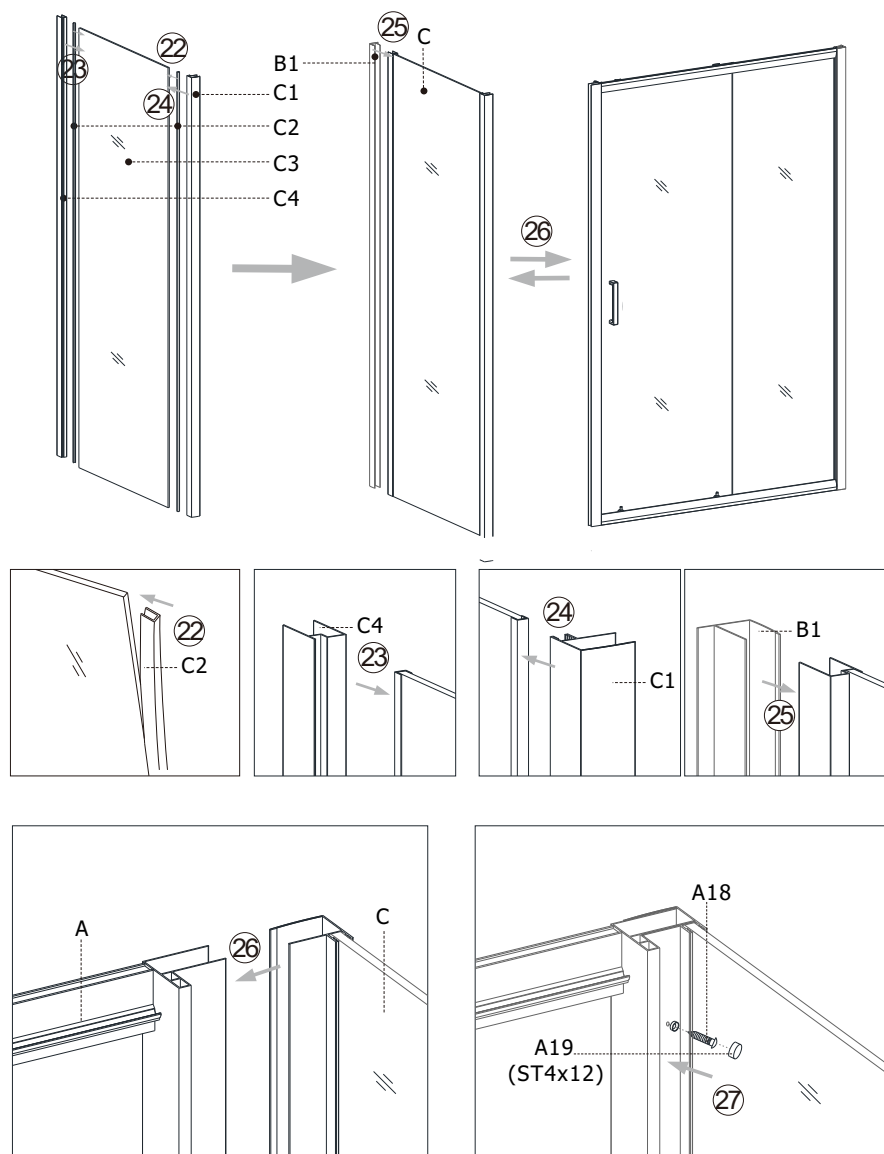


L-1) После установки в исходное положение зафиксируйте душевой угол по принципу фиксации I-образного душевого угла. Установка L-образного душевого угла основывается на руководстве по установке I-образной ее формы











Как комбинировать угол для «U / L / I» форм?

U	L	I	A + B1 + B2
			+ C
			+ C


A
+
B1
+
B2

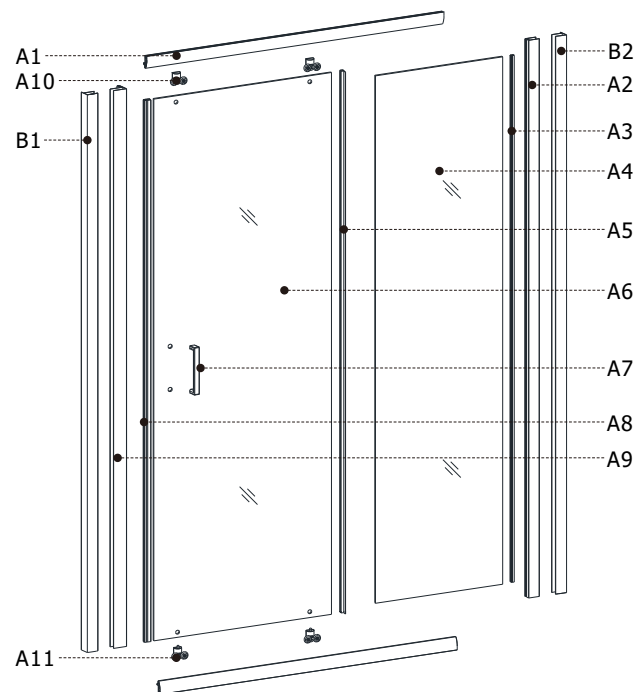

C






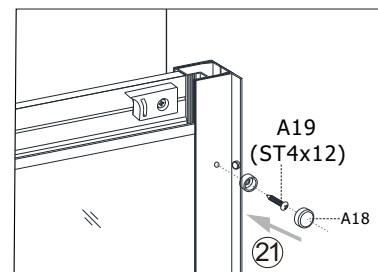
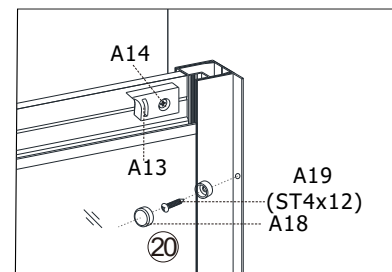
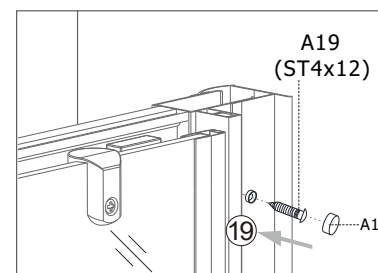
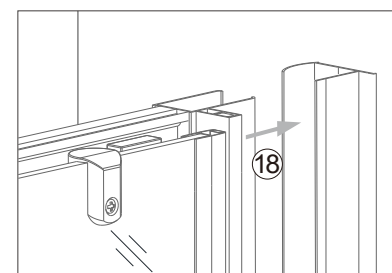
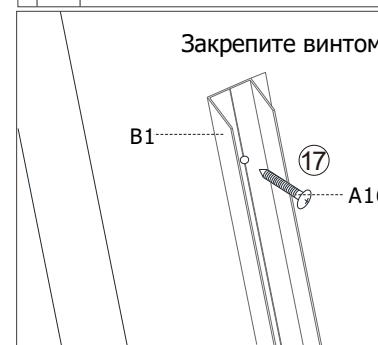
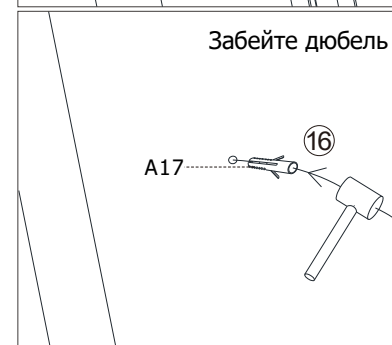
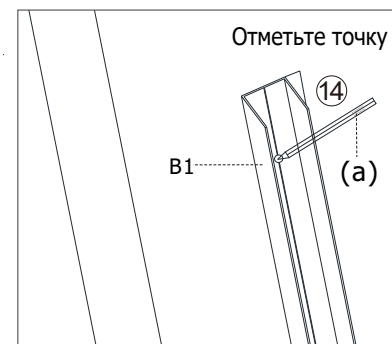
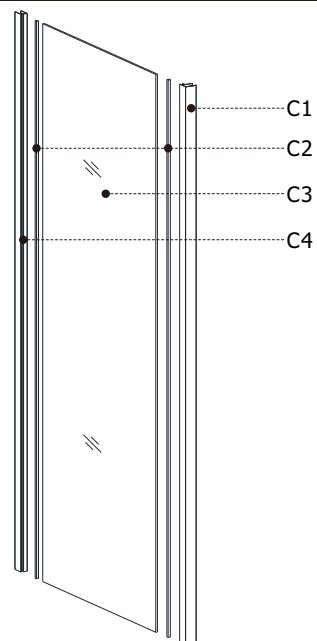


1-2) В завершении, установите душевой угол в отмеченное место, затяните винты и соедините внешний и внутренний профиль, после чего наденьте на винт декоративный колпачок.

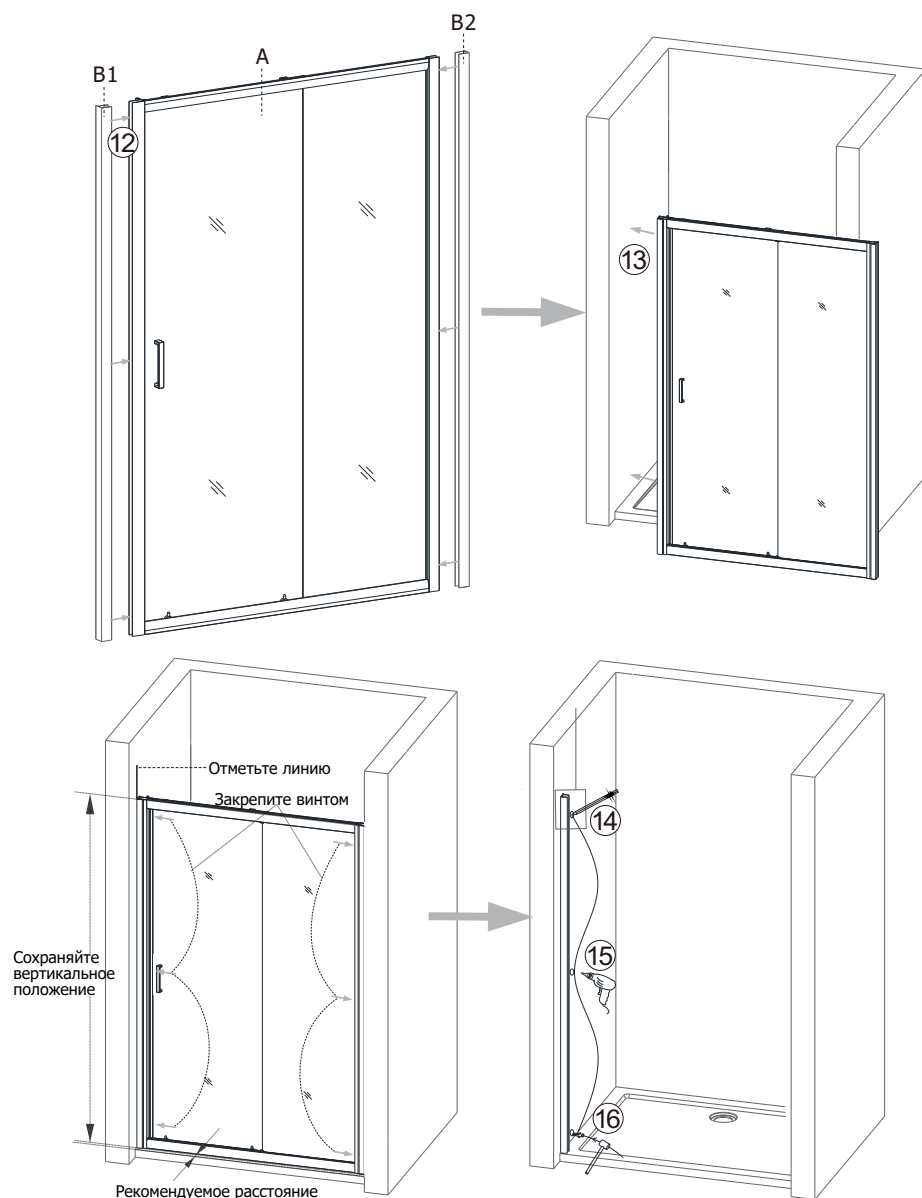


I-1) Вставьте, пожалуйста, алюминиевую раму в душевой угол с одной и с другой стороны, затем установите ее в нужное место и сделайте карандашом отметку где необходимо высверлить отверстия для фиксации. Затем выньте алюминиевую раму, просверлите отверстия в стене, вставьте в них дюбеля и зафиксируйте раму к стене винтами (ST4x25).

1.2. Перечень деталей

 A1 x2 нижний профиль	 A2 x1 Алюминиевый профиль	 A3 x1 U-образный уплотнитель	 A4 x1 Неподвижное стекло	 A5 x1 Уплотнитель
 A6 x1 Раздвижное стекло	 A7 x1 Ручка	 A8 x1 Магнитный уплотнитель	 A9 x1 Алюминиевый профиль	 A10 x2 Верхние ролики
 A11 x2 Нижние ролики	 A12 x8 Винт (ST4x25)	 A13 x2 Ограничитель хода	 A14 x4+x2 Винт (ST4x10) для A13/A15	 A15 x2 Фиксатор неподвижного стекла "L"-образная форма
 B1 x1 Алюминиевый профиль	 B2 x1 Алюминиевый профиль	 C1 x2 U-образный уплотнитель	 C2 x4 Неподвижное стекло	 C3 x2 Алюминиевый профиль
 A16 x6 Фиксирующий винт (ST4x25)	 A17 x6 Пластиковый дюбель	 A18/C5 x12 Пластиковая крышка	 A19/C6 x9 Фиксирующий винт (ST4x12)	


1.3) Необходимые инструменты

				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

* Некоторые детали уже могут быть установлены. Данный список предназначен исключительно для информации.

2. Установка неподвижного стекла. Установка алюминиевого профиля в пазы


88002014050
www.veconi.ru

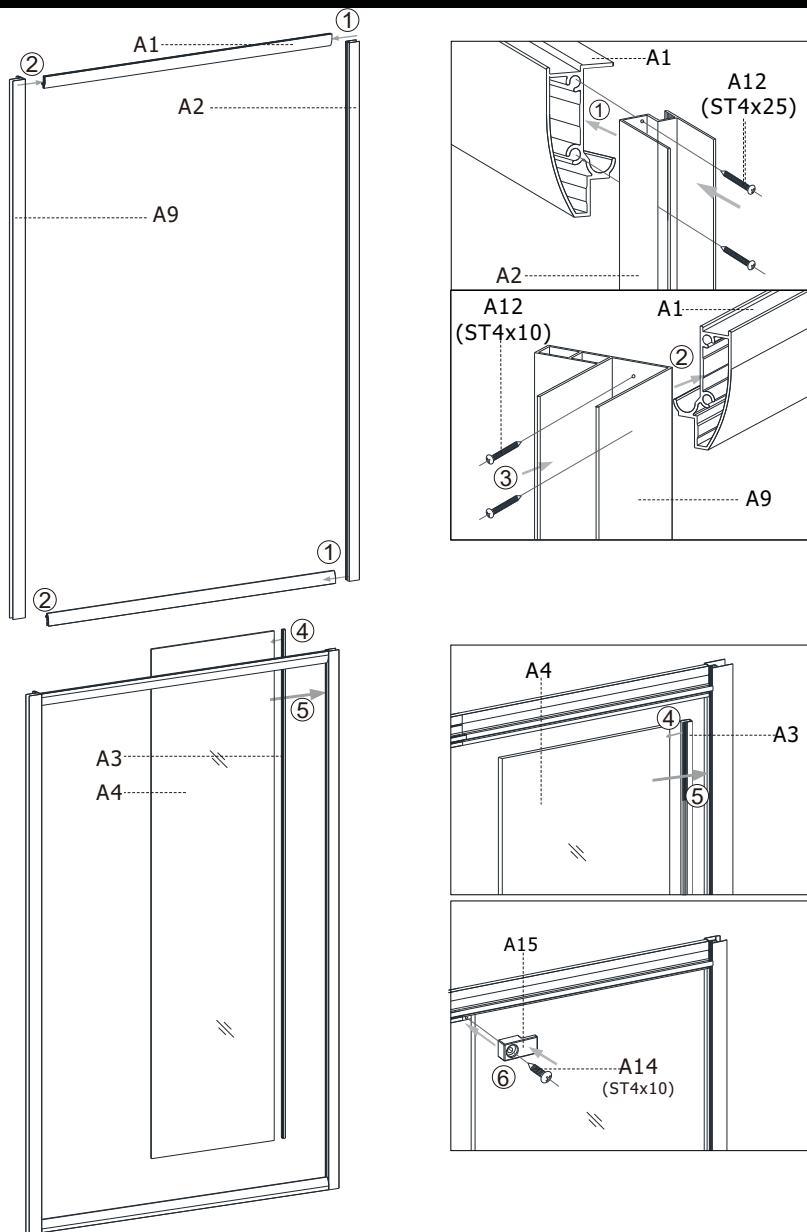

2.1) Закрепите алюминиевую раму в верхний и нижний пазы с помощью винта A12 (ST4x25). Наденьте U-образный уплотнитель на неподвижное стекло и вставьте его в алюминиевый профиль. Затем закрепите стекло с помощью L-образной детали (A15).

3. Установка раздвижной стеклянной двери и роликов

88002014050
www.veconi.ru

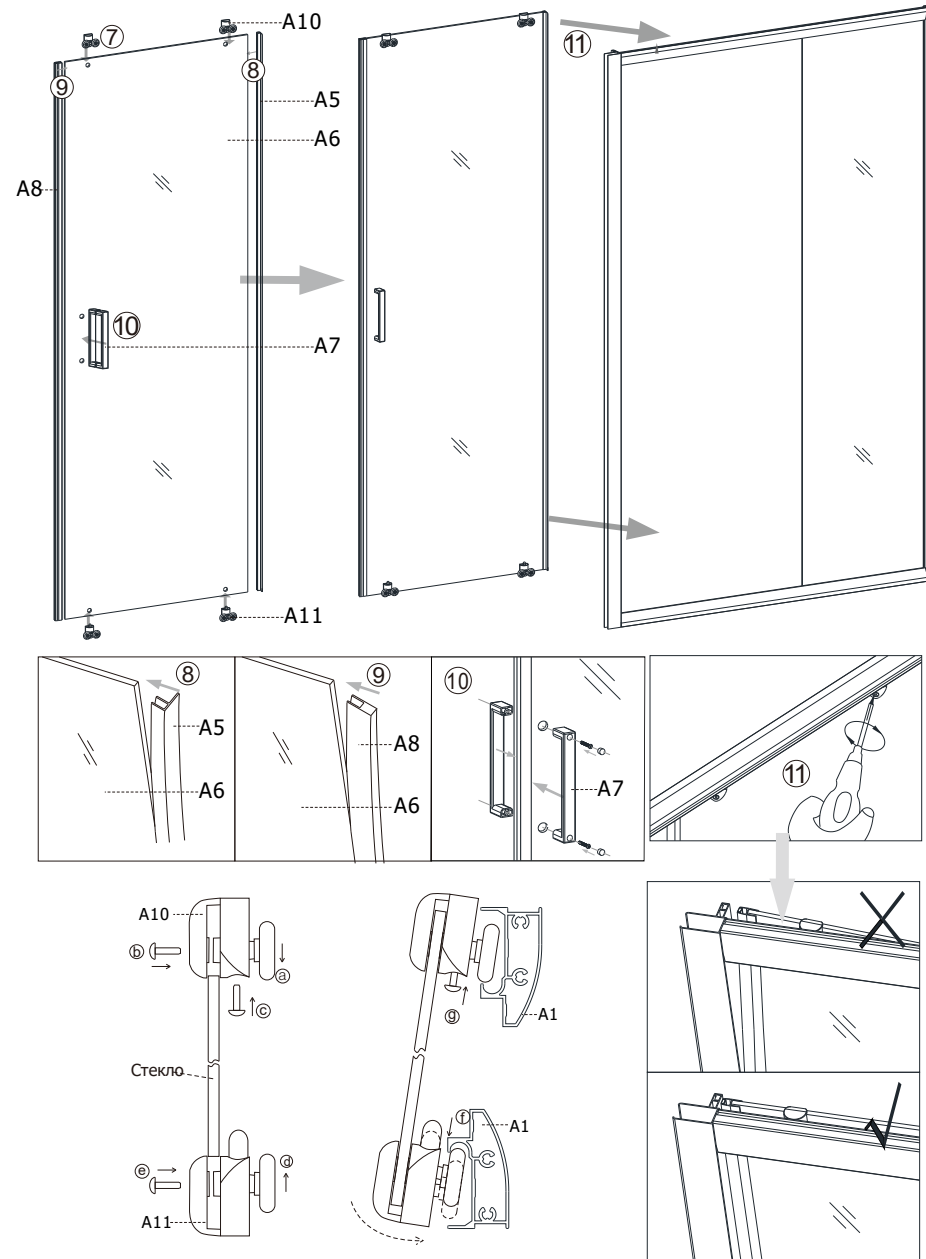

3.1) Закрепите ролики на раздвижной стеклянной двери, отрегулируйте дверь. Установите водонепроницаемые уплотнители и магнитные уплотнители.

3.2) Установите раздвижную дверь на направляющую рейку. Отрегулируйте винт на колесе для правильного хода раздвижной двери.