


- 8.1) В процессе транспортировки не переворачивайте упаковку вверх дном, не ставьте на нее тяжелые предметы и предотвращайте от сильных внешних механических воздействий.
- 8.2) Для очистки поддона и боковой стенки, используйте, пожалуйста, сухую и мягкую ткань. При наличии грязи допускается использовать только нейтральное моющее средство. Не используйте, пожалуйста, нейлоновый материал, благодаря которому грязь легко оседает на поверхности изделия, ухудшая блеск изделия.
- 8.3) При использовании любого химического чистящего средства для удаления грязи и плесневелости следуйте инструкциям, указанным в руководстве по эксплуатации, контейнере или бутылке. После применения моющего средства, пожалуйста, промойте душевой угол чистой водой, после чего насухо вытрите душевой угол сухой и мягкой тканью.
- 8.4) В случае протекания какой-либо детали, выполните ее тщательный осмотр на предмет наличия на детали достаточного количества силиконового клея и при необходимости нанесите, пожалуйста, новый слой силиконового клея, после чего тщательно отполируйте его. При подаче воды в душевой угол поддерживайте, пожалуйста, температуру воды не выше 51°C
- 8.5) Пожалуйста, не используйте для чистки душевого угла следующие материалы: кислотосодержащие вещества, слабощелочные вещества, растворители, соляную кислоту, растворители для полировочных лаков, нейлоновую щетку, наждачную бумагу и любой другой предмет, что может в той или иной мере причинить вред вашему здоровью или повредить изделие.
- 8.6) При использовании моющего средства соблюдайте, пожалуйста, инструкции, указанные на контейнере моющего средства, неправильное использование может оказать отрицательное воздействие на ваше здоровье и на изделие.

* Завод-изготовитель не несет никакой ответственности за какие-либо несоответствия в изображениях или деталях и не обязан уведомлять об этом конечного потребителя. При наличии каких-либо расхождений обратитесь к стандартной комплектации продукта.

Инструкция по установке



RV-36

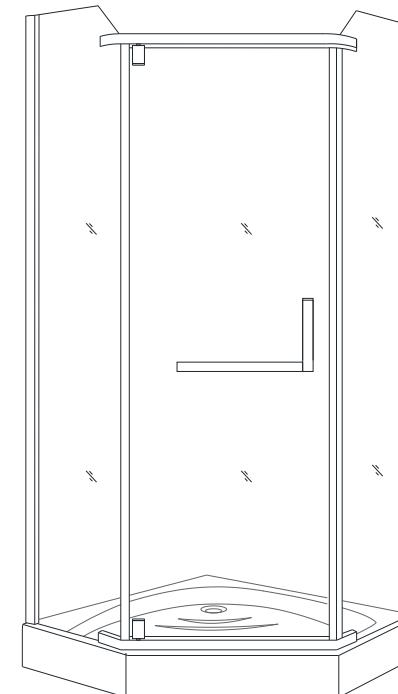


Благодарим вас за выбор нашей продукции, мы
позаботимся о том, чтобы предоставить вам лучший сервис.
Перед установкой и использованием душевого угла внимательно
ознакомьтесь, пожалуйста, с данным руководством.

Основные компоненты	стр. 2
Установка ножек, основания и сливной трубы на поддон	стр. 3
Установка профиля в паз	стр. 3
Сборка пристенного профиля	стр. 4
Сборка профиля боковой стенки	стр. 5
Сборка профиля боковой стенки	стр. 6
Крепление петли и стеклянной двери	стр. 8
Крепление ручки и водонепроницаемого уплотнителя	стр. 9
Крепление ручки и водонепроницаемого уплотнителя	стр. 10
Предупреждение и техническое обслуживание	стр. 11


7. Крепление ручки и водонепроницаемого уплотнителя

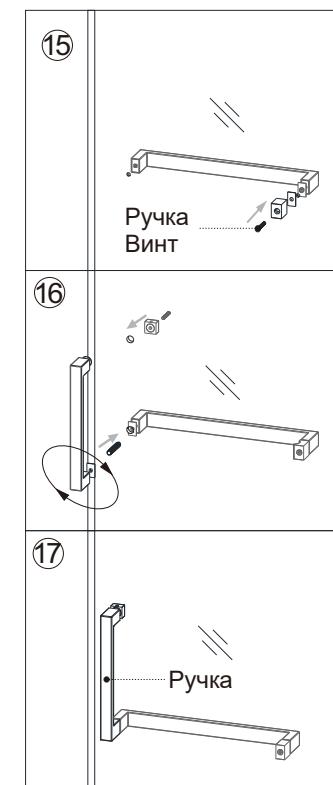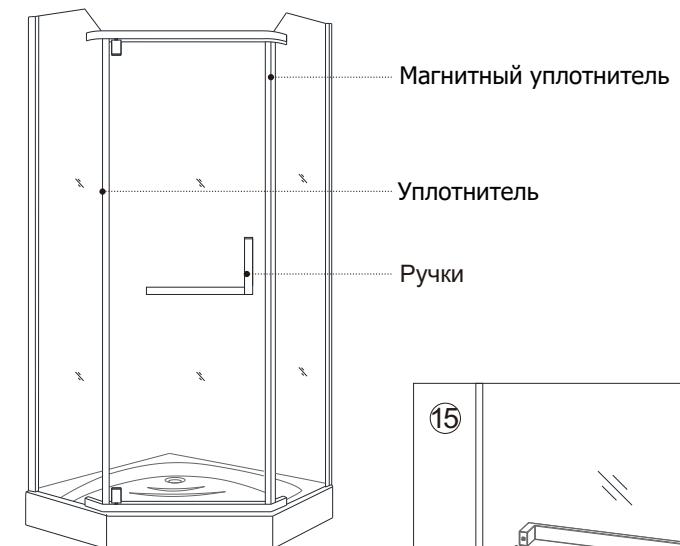


Установите дверные ручки, водонепроницаемые и магнитные уплотнители на стеклянную дверцу (согласно рисункам выше).

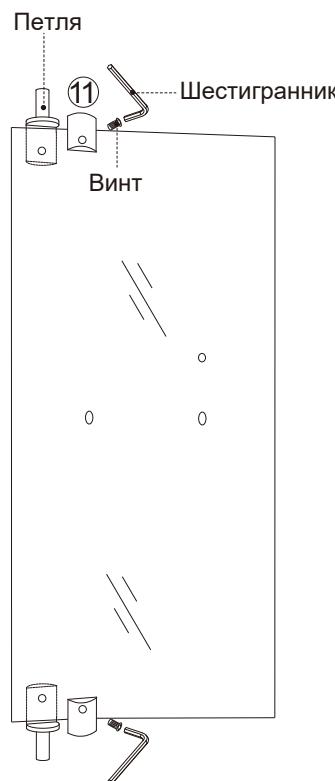

6.2) Закрепите петлю на стекло шестигранником.

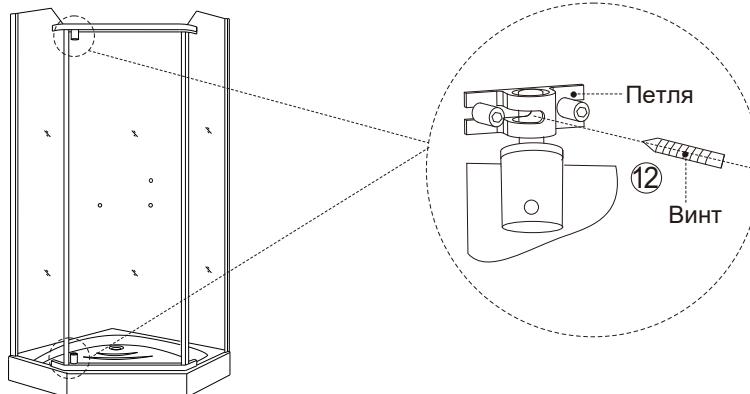


1. Основные компоненты

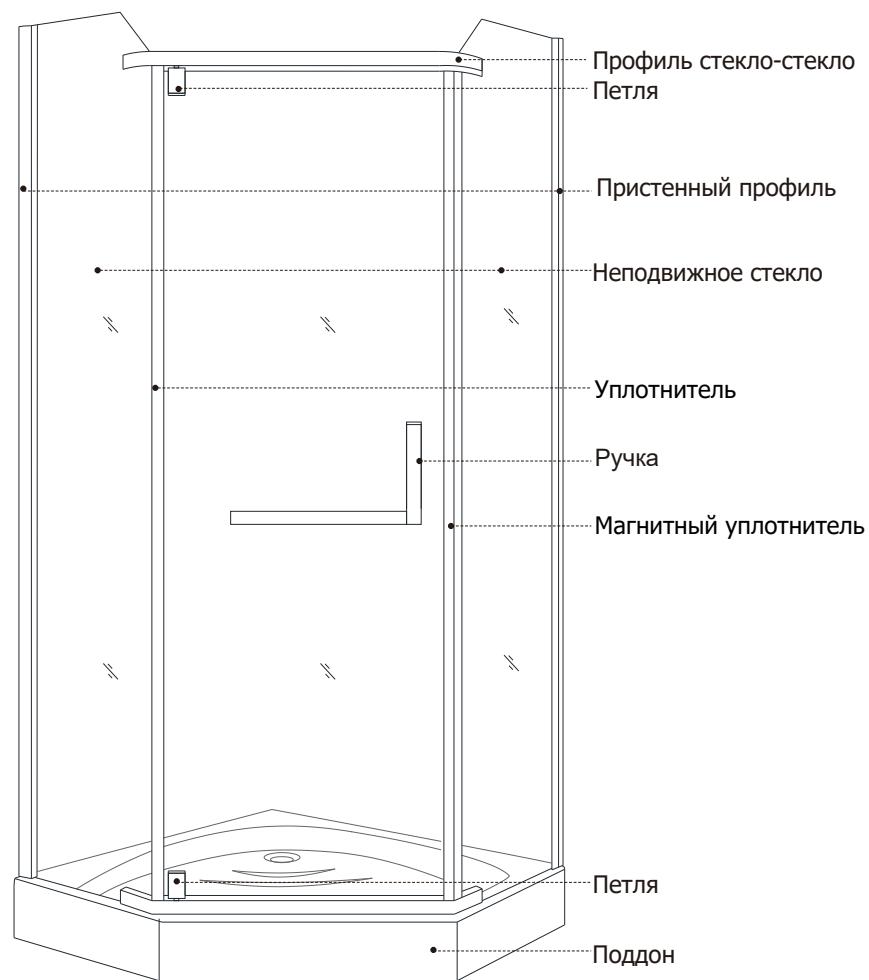

Общий вид душевого угла


2. Порядок установки

88002014050
www.veconi.ru

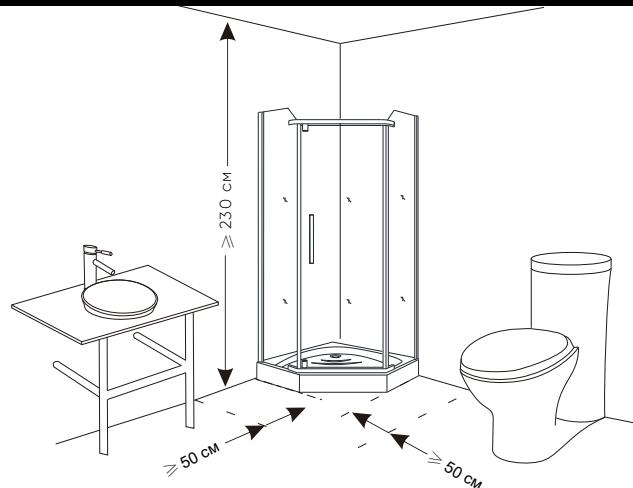

- 1) Данная душевая комната предназначена для углового расположения.
- 2) Для обеспечения простоты и удобства установки или предстоящего ремонта между душевым углом и другой мебелью в ванной комнате должно быть расстояние не менее 50 см или свободное пространство.
- 3) Высота ванной комнаты должна быть не менее 230 см.


3. Установка ножек, основания и сливной трубы на поддон

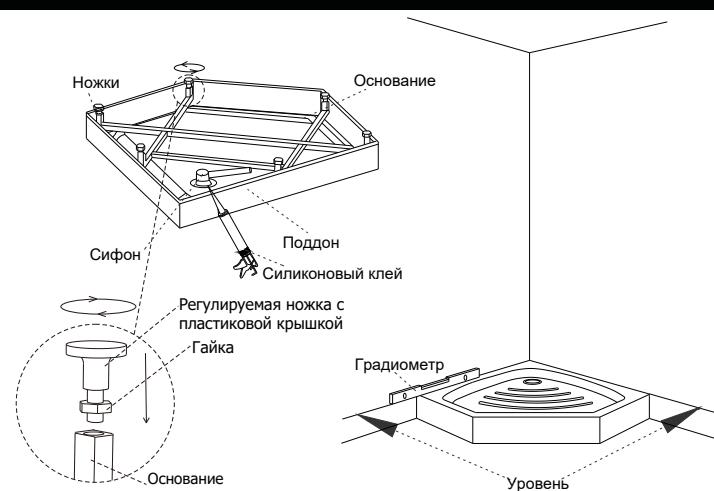



- 1) Проверьте сливное отверстие на предмет утечки воды; если оно пропускает воду, используйте, пожалуйста, силиконовый клей, для его герметизации.
- 2) С помощью градиометра отрегулируйте высоту ножек, чтобы обеспечить горизонтальный уровень поддона. При необходимости снятия передней панели поддона снимите пластиковый колпачок с винта на передней панели поддона, затем выкрутите винт с помощью отвертки.

6. Крепление петли и стеклянной двери

88002014050
www.veconi.ru

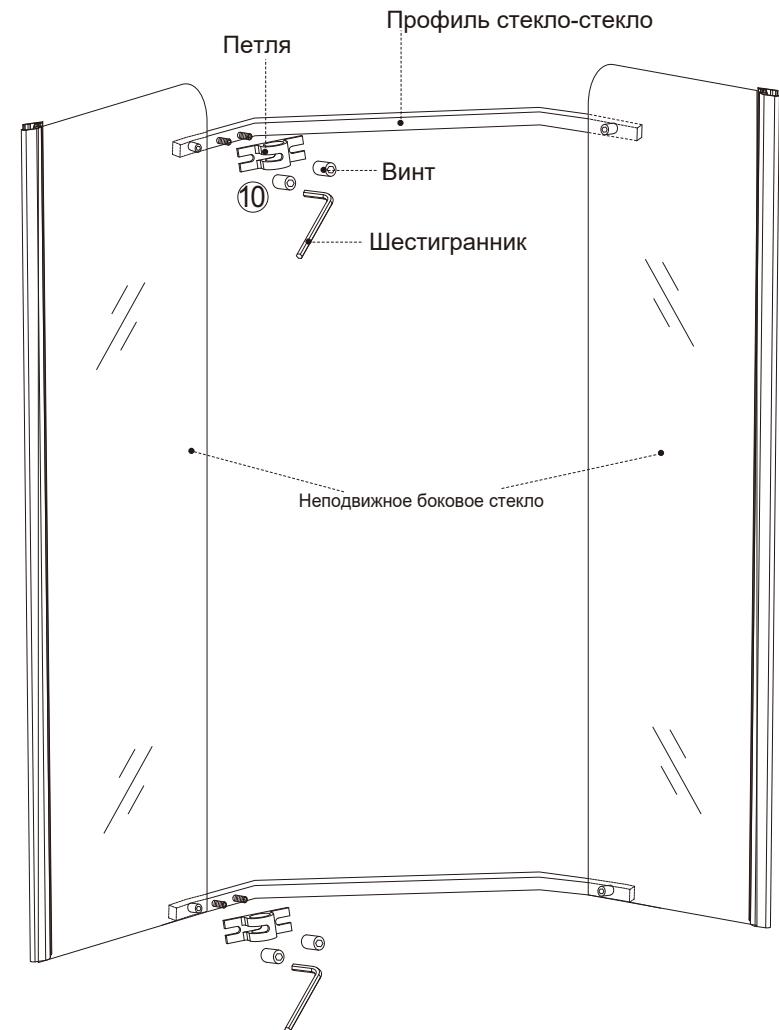


- 1) Закрепите петлю на стекле шестигранником.

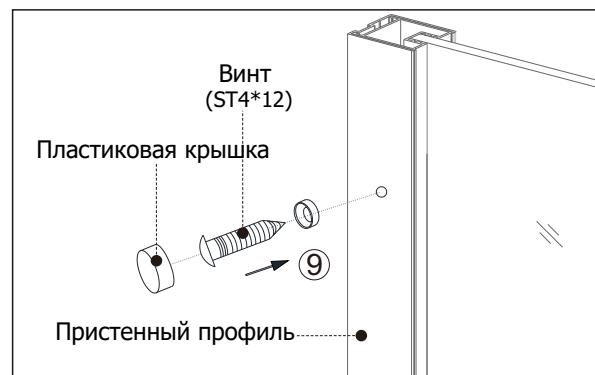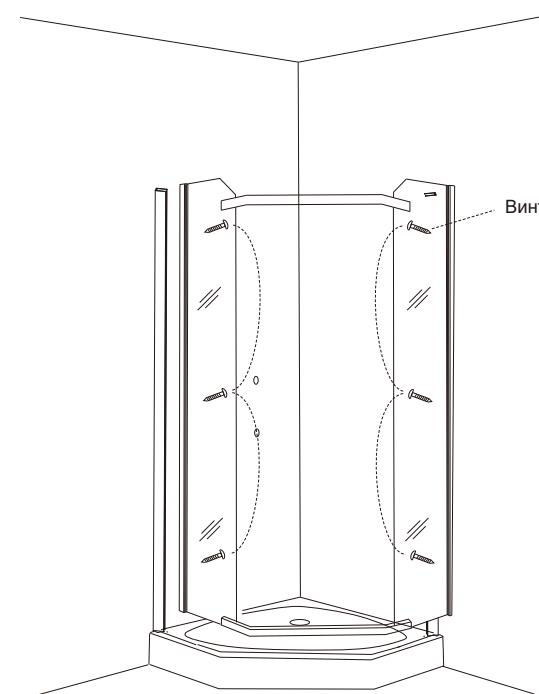


5.2) Установите кронштейн на душевой поддон и с помощью винта закрепите кронштейн в боковом стекле.

4. Сборка пристенного профиля

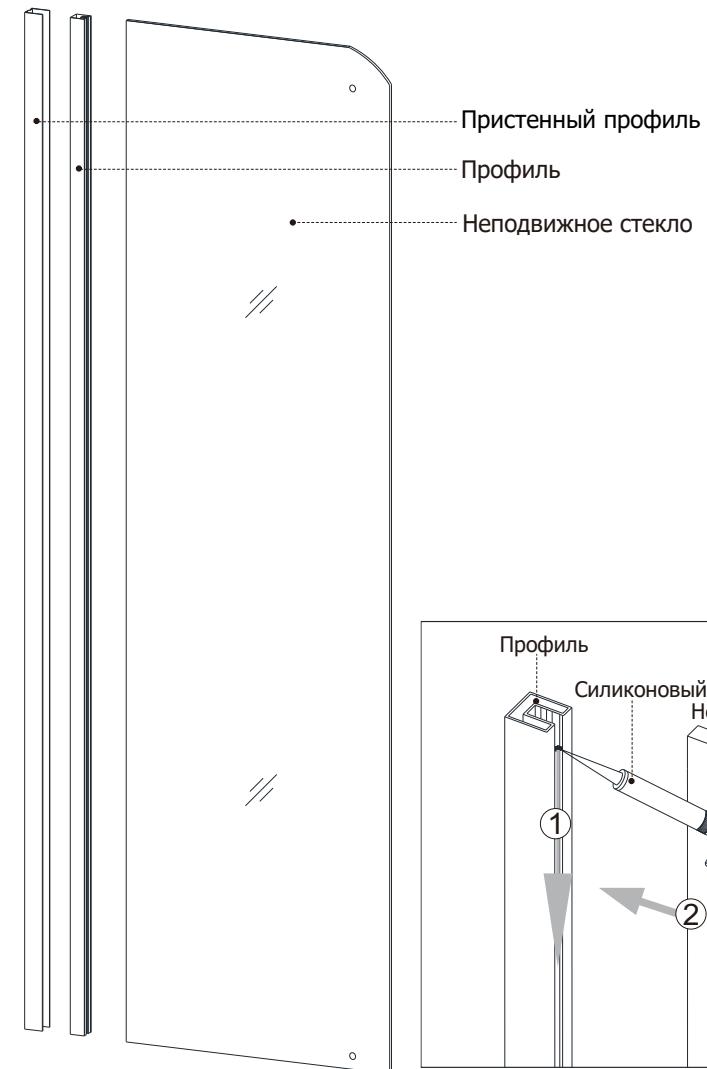


4.1) Соберите боковую стенку, установив в профиль водонепроницаемый уплотнитель и неподвижное стекло.

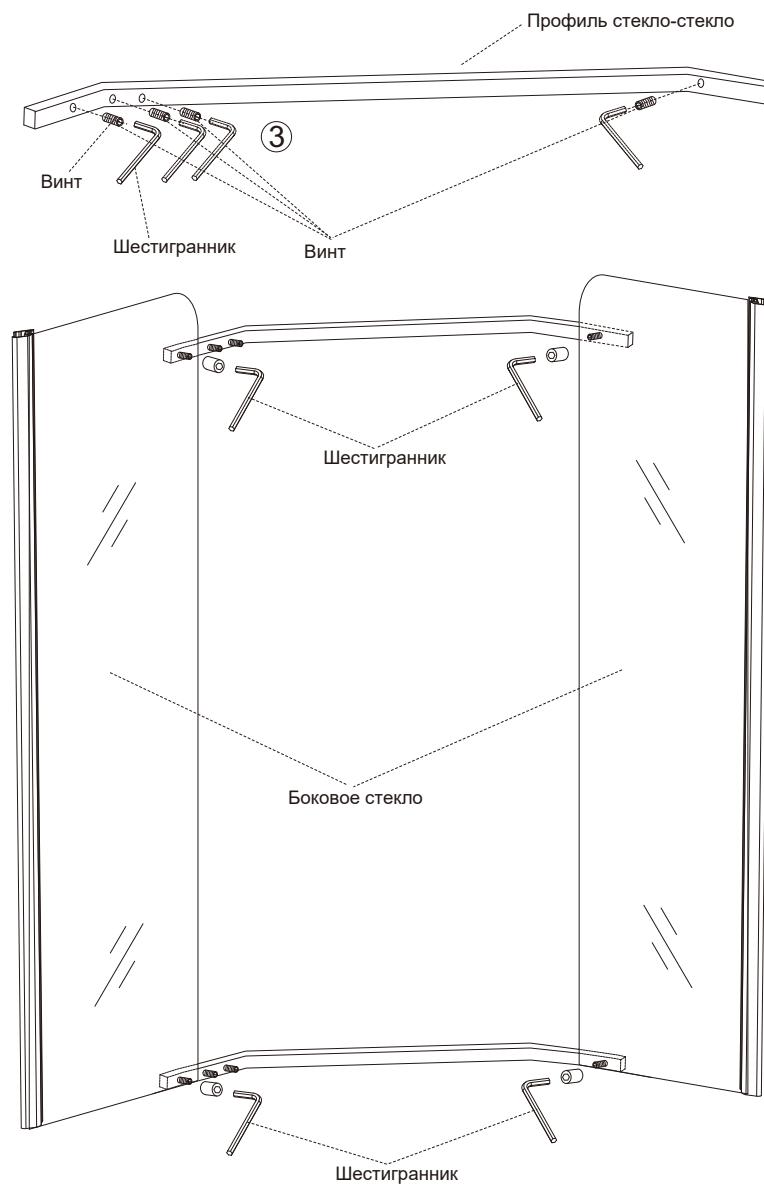

4.2) Закрепите петлю на стекле шестигранником.

5. Установка пристенного профиля

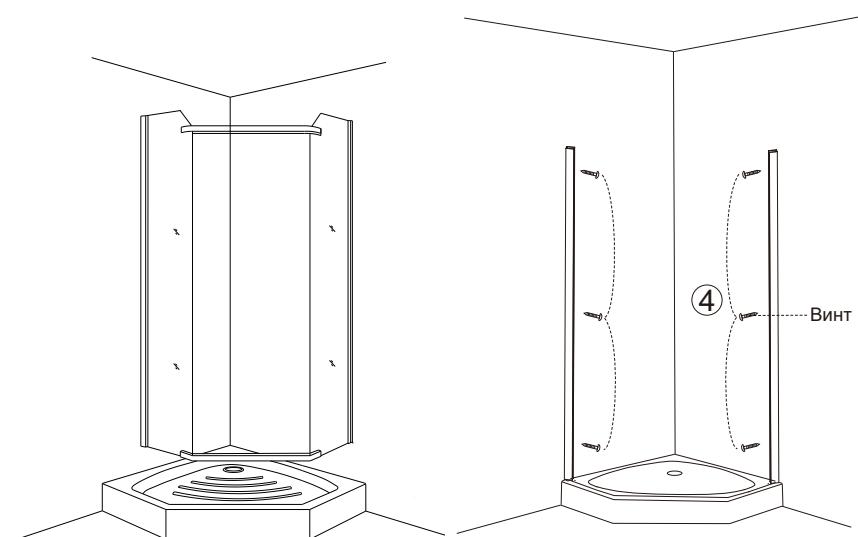

5.1) Установите душевой угол на поддон, отметьте место, где должен быть установлен угол и закрепите его.