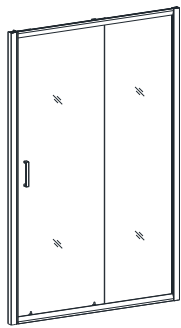


## Очистка и обслуживание

- 1) Во избежание засорения сливной трубы выполняйте регулярную очистку всех компонентов.
- 2) Выполняйте регулярную очистку душевого угла с помощью швабры для уборки из микрофибры и применением мягкого моющего средства. Не используйте для очистки душевого угла химически активные моющие средства, такие как спирт, бензин и т.п.
- 3) Для очистки грязных пятен на душевом угле можно использовать ситцевую ткань и зубную пасту, после чего тщательно промыть водой.
- 4) Если после завершения установки стеклянная дверца открывается слишком шумно, нанесите на ролик, скользящий крюк и в паз небольшое количество смазки.

## Инструкция по установке

### VN-46

|                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| “U” образная                                                                         | “I” образная                                                                         |
|  |  |
| “L” образная (левая)                                                                 | “L” образная (правая)                                                                |
| Душевой угол может быть комбинированным                                              |                                                                                      |

При установке обращайтесь, пожалуйста, к инструкции в соответствии с приобретенным вами душевым углом!


Благодарим вас за выбор нашей продукции, мы позаботимся о том, чтобы предоставить вам лучший сервис. Перед установкой и использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по установке

## Содержание

|                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| Схема продукта .....                                                      | 1 |
| Установка неподвижного стекла. Установка алюминиевого профиля в паз ..... | 4 |
| Установка раздвижных стеклянных дверей и роликов .....                    | 5 |
| Порядок установки "I"-образного душевого угла .....                       | 6 |
| Порядок установки "L"-образного душевого угла .....                       | 8 |
| Порядок установки "U"-образного душевого угла .....                       | 9 |


В случае различий между деталями, изображенными на рисунке, и фактической комплектацией, обратитесь к стандартному изделию!

## Порядок установки "U"-образного душевого угла

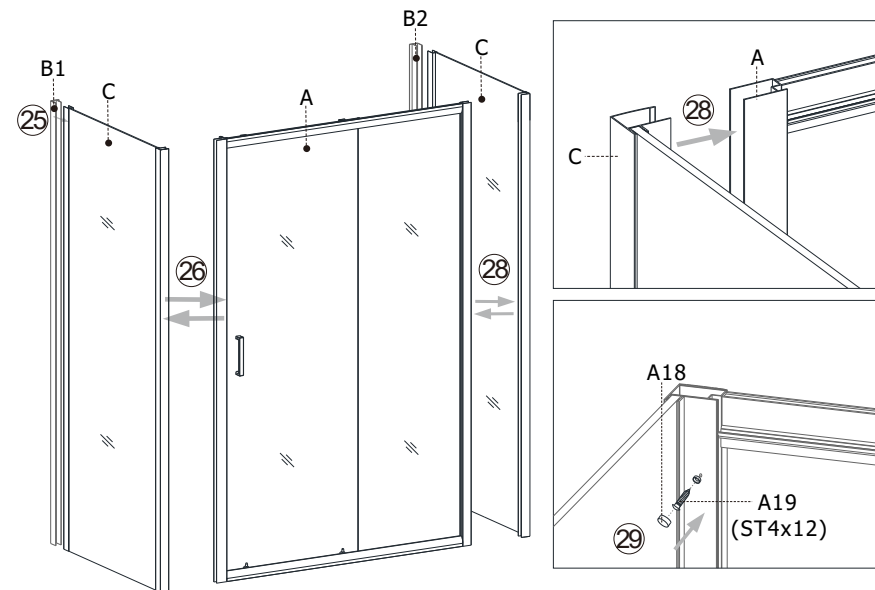


6.1) После установки в исходное положение зафиксируйте душевой угол. Фиксация U-образного душевого угла осуществляется по принципу фиксации L-образного душевого угла. Установка L-образного душевого угла основывается на руководстве по установке I-образной ее формы, а установка U-образного душевого угла основывается на руководстве по установке L-образной ее формы.

6.2) Сделайте отметки для отверстий, просверлите отверстие и вставьте пластиковый дюбель. Далее закрепите алюминиевый профиль к стене, затем вставьте в него боковое стекло, но не фиксируйте его, а закрепите другую сторону рамы и внешнюю раму с помощью винта (ST4x10) и вставьте в переднюю внутреннюю раму I-образную душевую дверь. По завершению зафиксируйте всю внешнюю раму винтами (ST4x12).

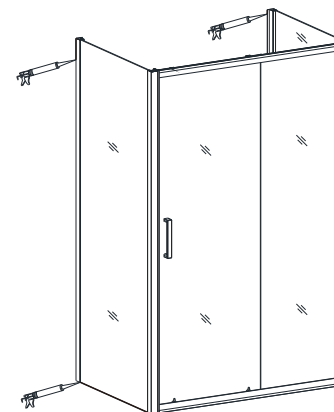

\* При желании места соединения можно обработать водонепроницаемым составом (силиконовым герметиком) с каждой стороны. В этом случае не используйте душевой угол в течение 24 часов, чтобы дать возможность силиконовому герметику высохнуть.

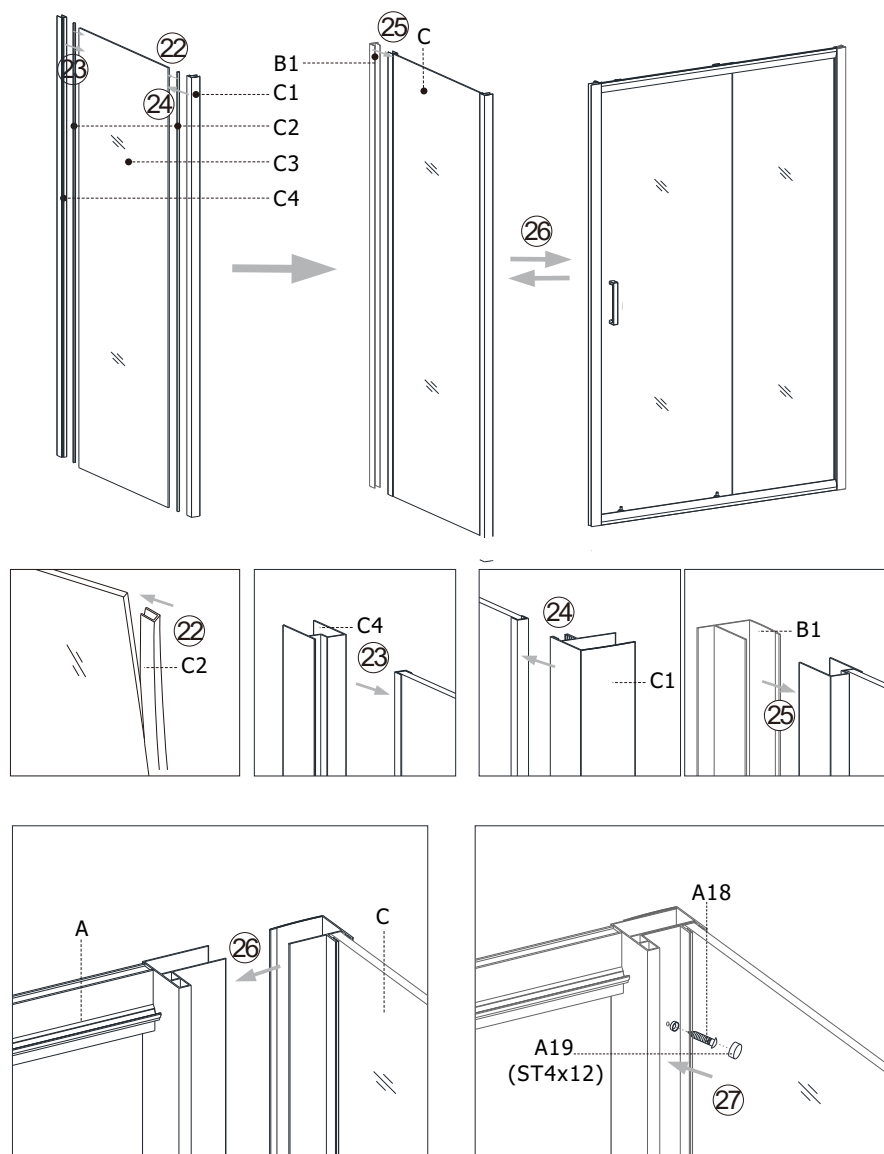


L-1) После установки в исходное положение зафиксируйте душевой угол по принципу фиксации I-образного душевого угла. Установка L-образного душевого угла основывается на руководстве по установке I-образной ее формы











Как комбинировать угол для «U / L / I» форм?

|   |   |   |             |
|---|---|---|-------------|
| U | L | I | A + B1 + B2 |
|   |   |   | + C         |
|   |   |   | + C         |


**A**  
+  
**B1**  
+  
**B2**

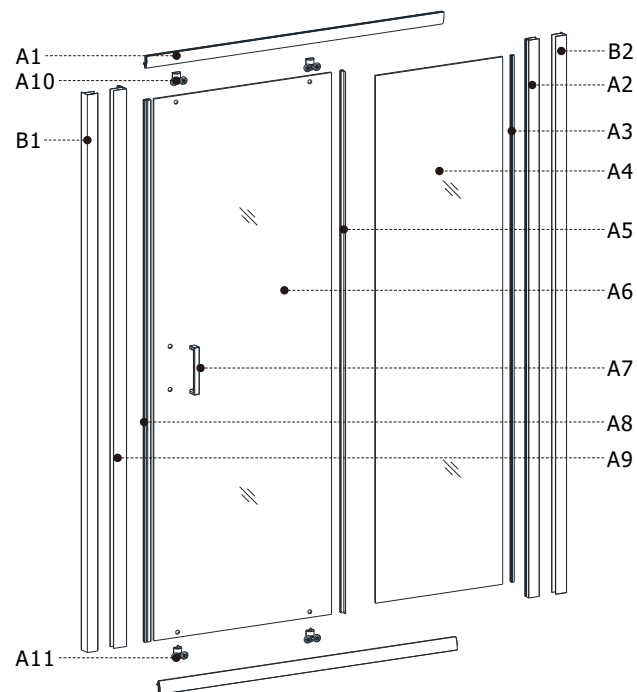

**C**


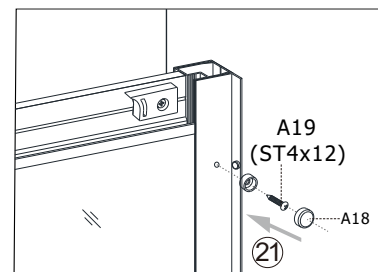
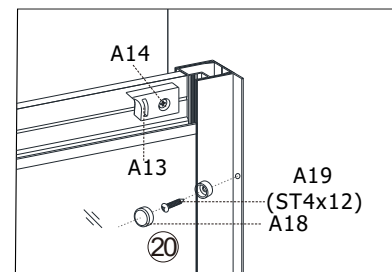
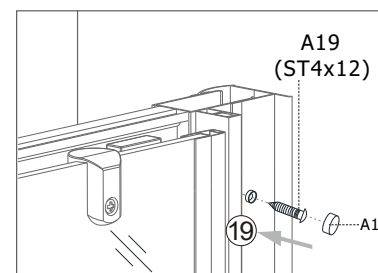
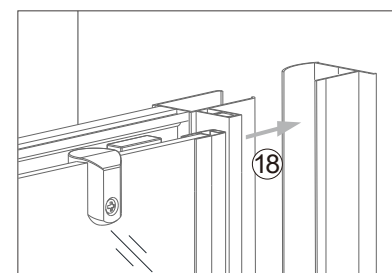
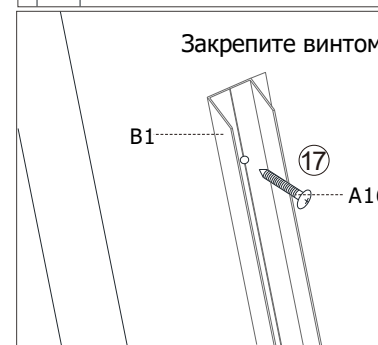
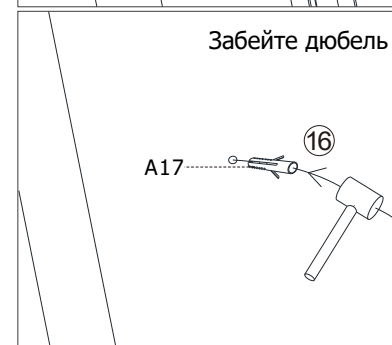
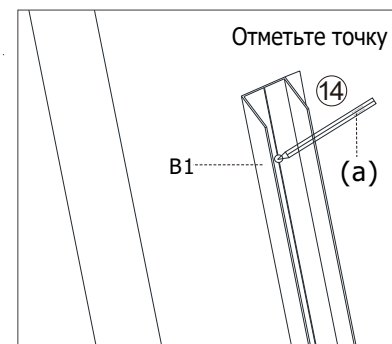
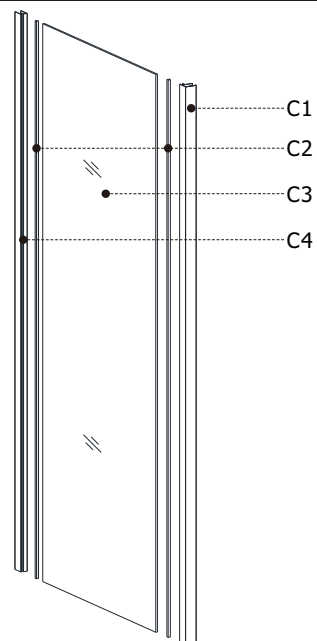


1-2) В завершении, установите душевой угол в отмеченное место, затяните винты и соедините внешний и внутренний профиль, после чего наденьте на винт декоративный колпачок.





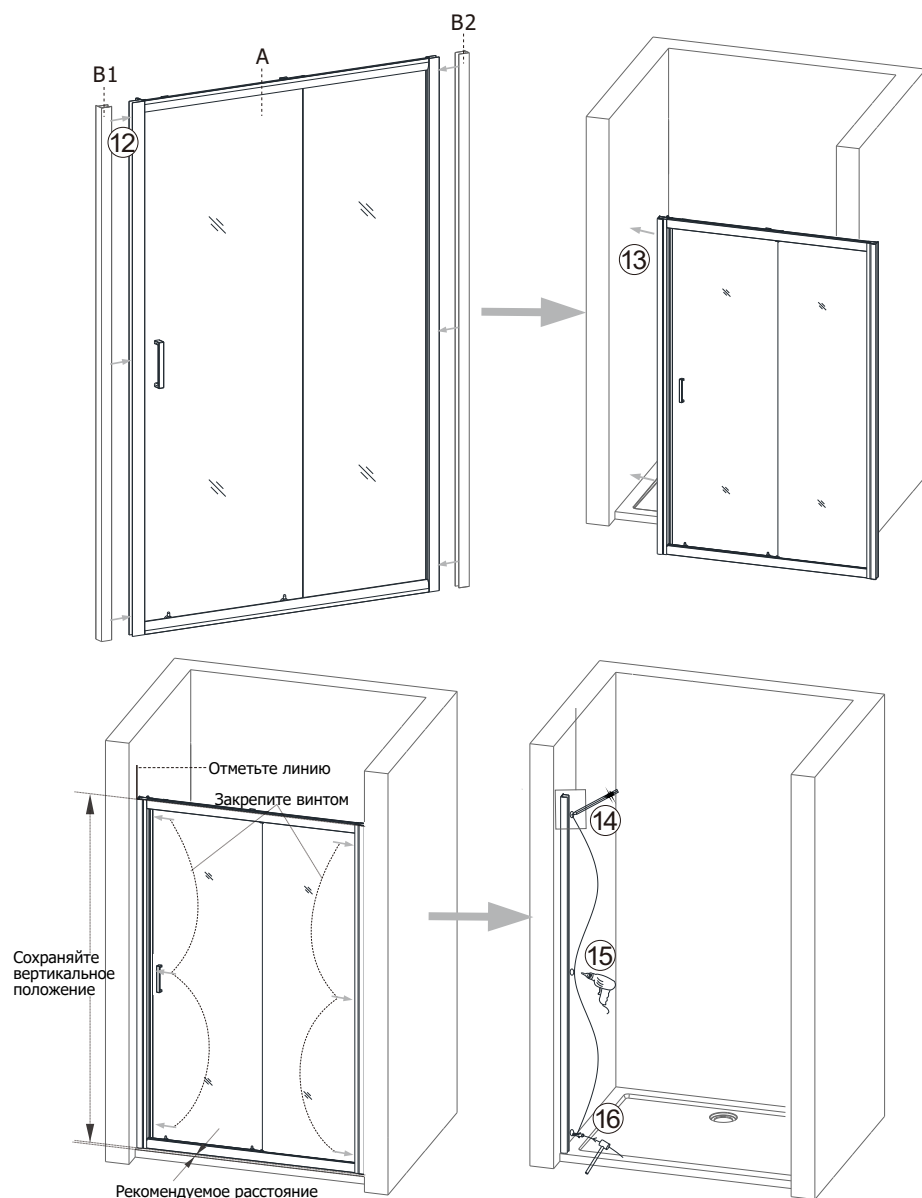


I-1) Вставьте, пожалуйста, алюминиевую раму в душевой угол с одной и с другой стороны, затем установите ее в нужное место и сделайте карандашом отметку где необходимо высверлить отверстия для фиксации. Затем выньте алюминиевую раму, просверлите отверстия в стене, вставьте в них дюбеля и зафиксируйте раму к стене винтами (ST4x25).

## 1.2. Перечень деталей

|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>A1  | <br>A2  | <br>A3     | <br>A4     | <br>A5  |
| <br>A6  | <br>A7  | <br>A8     | <br>A9     | <br>A10 |
| <br>A11 | <br>A12 | <br>A13    | <br>A14    | <br>A15 |
| <br>A16 | <br>A17 | <br>A18/C5 | <br>A19/C6 |                                                                                            |


## 1.3) Необходимые инструменты

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| (a)                                                                                   | (b)                                                                                   | (c)                                                                                   | (d)                                                                                   | (e)                                                                                   |

\* Некоторые детали уже могут быть установлены. Данный список предназначен исключительно для информации.

## 2. Установка неподвижного стекла. Установка алюминиевого профиля в пазы


88002014050  
www.veconi.ru

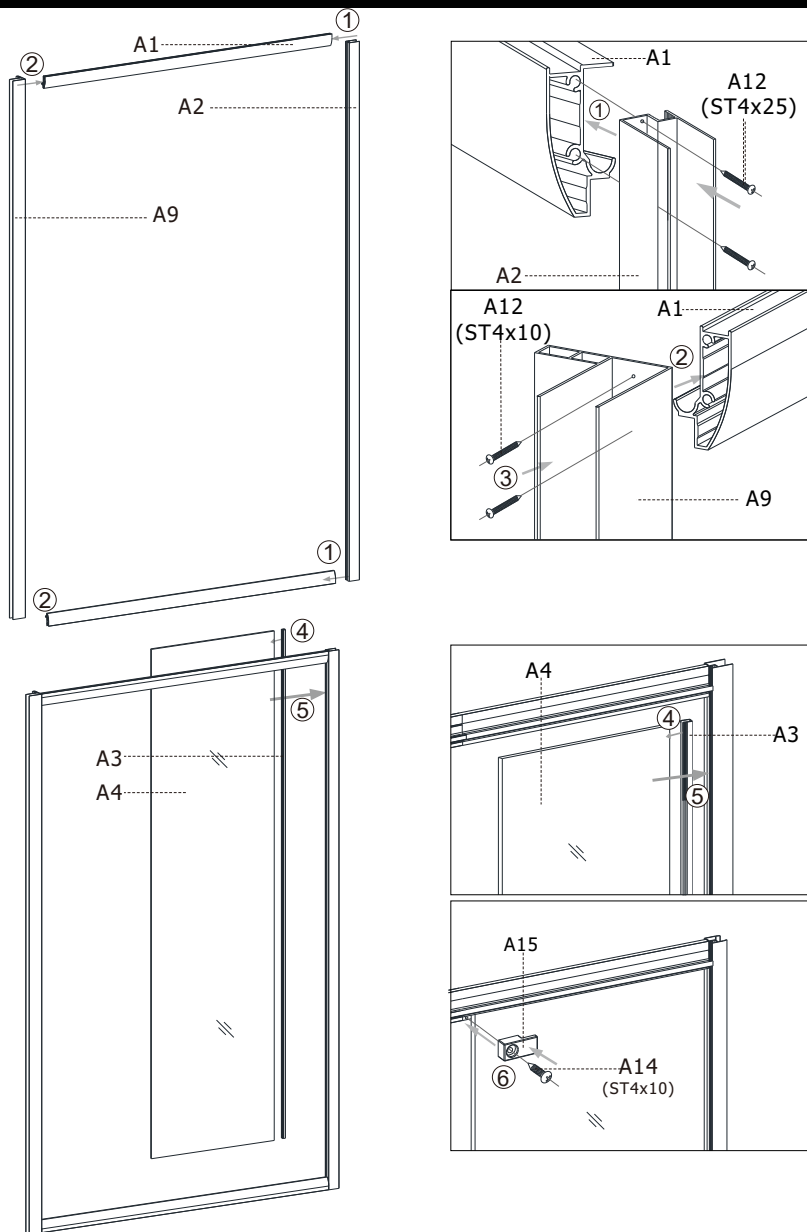

2.1) Закрепите алюминиевую раму в верхний и нижний пазы с помощью винта A12 (ST4x25). Наденьте U-образный уплотнитель на неподвижное стекло и вставьте его в алюминиевый профиль. Затем закрепите стекло с помощью L-образной детали (A15).

## 3. Установка раздвижной стеклянной двери и роликов

88002014050  
www.veconi.ru

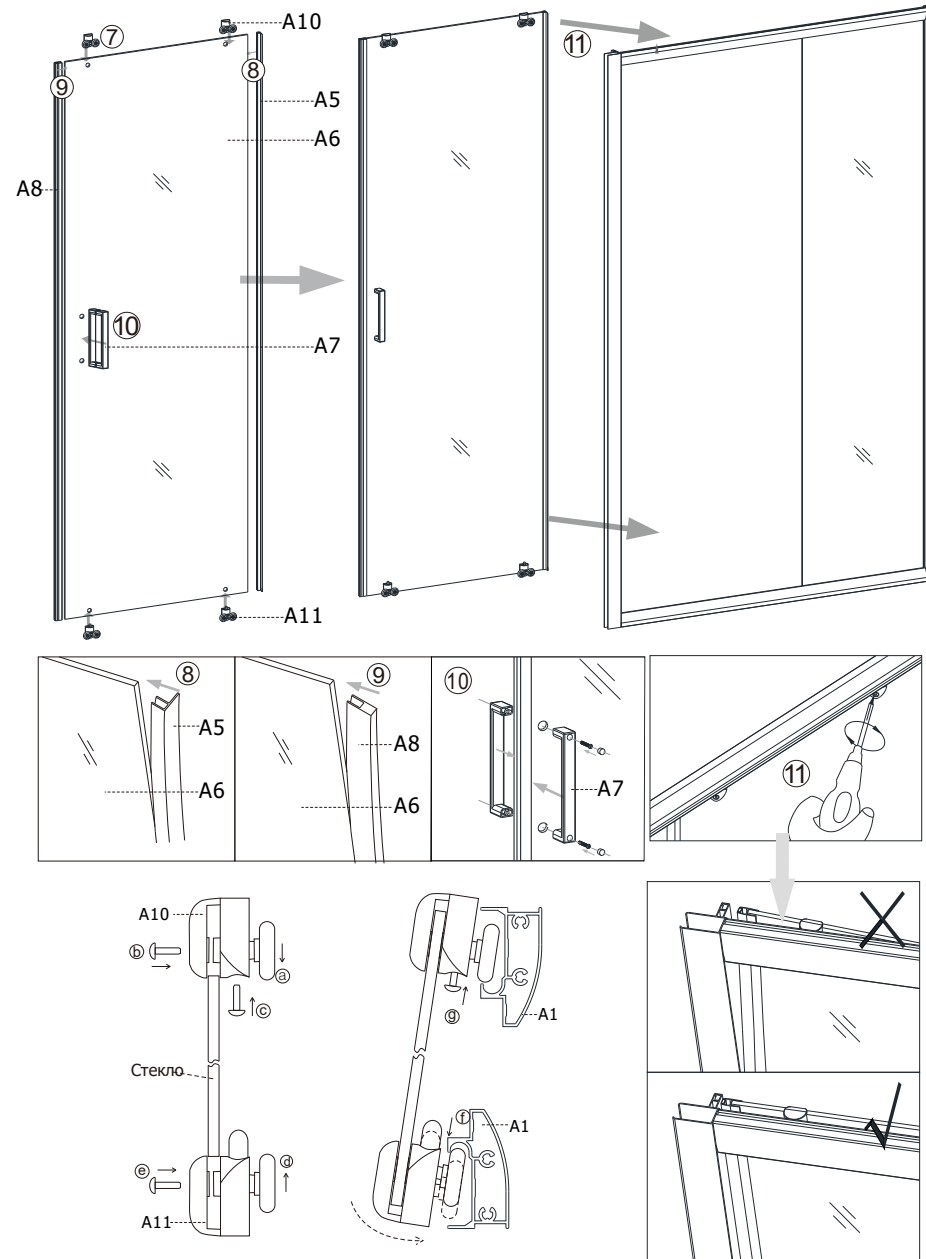

3.1) Закрепите ролики на раздвижной стеклянной двери, отрегулируйте дверь. Установите водонепроницаемые уплотнители и магнитные уплотнители.

3.2) Установите раздвижную дверь на направляющую рейку. Отрегулируйте винт на колесе для правильного хода раздвижной двери.