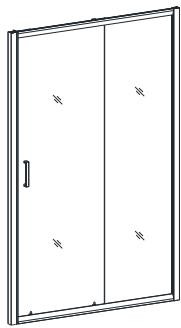


Очистка и обслуживание

- 1) Во избежание засорения сливной трубы выполняйте регулярную очистку всех компонентов.
- 2) Выполняйте регулярную очистку душевого угла с помощью швабры для уборки из микрофибры и применением мягкого моющего средства. Не используйте для очистки душевого угла химически активные моющие средства, такие как спирт, бензин и т.п.
- 3) Для очистки грязных пятен на душевом угле можно использовать ситцевую ткань и зубную пасту, после чего тщательно промыть водой.
- 4) Если после завершения установки стеклянная дверца открывается слишком шумно, нанесите на ролик, скользящий крюк и в паз небольшое количество смазки.

Инструкция по установке

VN-46

	
“U” образная	“I” образная
	
“L” образная (левая)	“L” образная (правая)
Душевой угол может быть комбинированным	

При установке обращайтесь, пожалуйста, к инструкции в соответствии с приобретенным вами душевым углом!


Благодарим вас за выбор нашей продукции, мы позаботимся о том, чтобы предоставить вам лучший сервис. Перед установкой и использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по установке

Содержание

Схема продукта	1
Установка неподвижного стекла. Установка алюминиевого профиля в паз	4
Установка раздвижных стеклянных дверей и роликов	5
Порядок установки "I"-образного душевого угла	6
Порядок установки "L"-образного душевого угла	8
Порядок установки "U"-образного душевого угла	9


В случае различий между деталями, изображенными на рисунке, и фактической комплектацией, обратитесь к стандартному изделию!

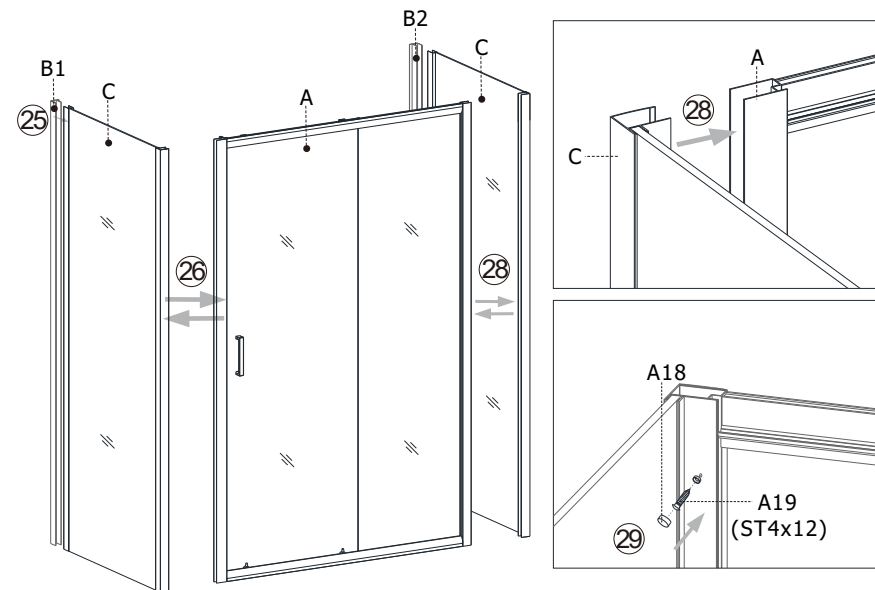Порядок установки "U"-образного душевого угла




6.1) После установки в исходное положение зафиксируйте душевой угол. Фиксация U-образного душевого угла осуществляется по принципу фиксации L-образного душевого угла. Установка L-образного душевого угла основывается на руководстве по установке I-образной ее формы, а установка U-образного душевого угла основывается на руководстве по установке L-образной ее формы.

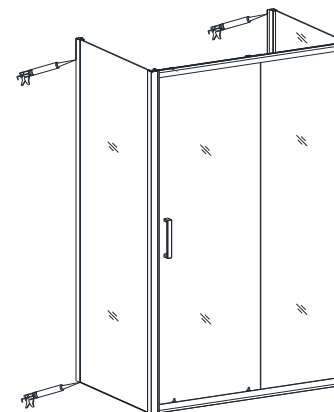6.2) Сделайте отметки для отверстий, просверлите отверстие и вставьте пластиковый дюбель. Далее закрепите алюминиевый профиль к стене, затем вставьте в него боковое стекло, но не фиксируйте его, а закрепите другую сторону рамы и внешнюю раму с помощью винта (ST4x10) и вставьте в переднюю внутреннюю раму I-образную душевую дверь. По завершению зафиксируйте всю внешнюю раму винтами (ST4x12).



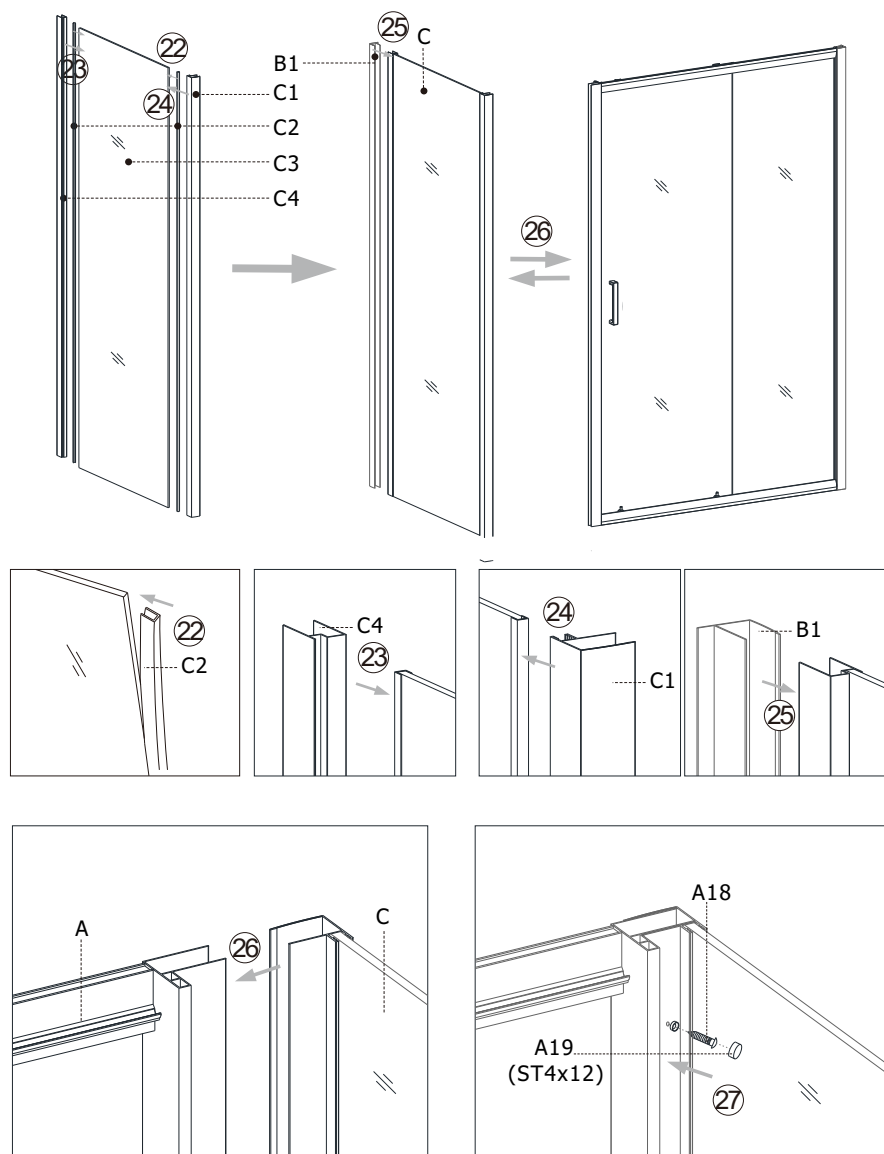* При желании места соединения можно обработать водонепроницаемым составом (силиконовым герметиком) с каждой стороны. В этом случае не используйте душевой угол в течение 24 часов, чтобы дать возможность силиконовому герметику высохнуть.




L-1) После установки в исходное положение зафиксируйте душевой угол по принципу фиксации I-образного душевого угла. Установка L-образного душевого угла основывается на руководстве по установке I-образной ее формы











Как комбинировать угол для «U / L / I» форм?

U	L	I	A + B1 + B2
			+ C
			+ C

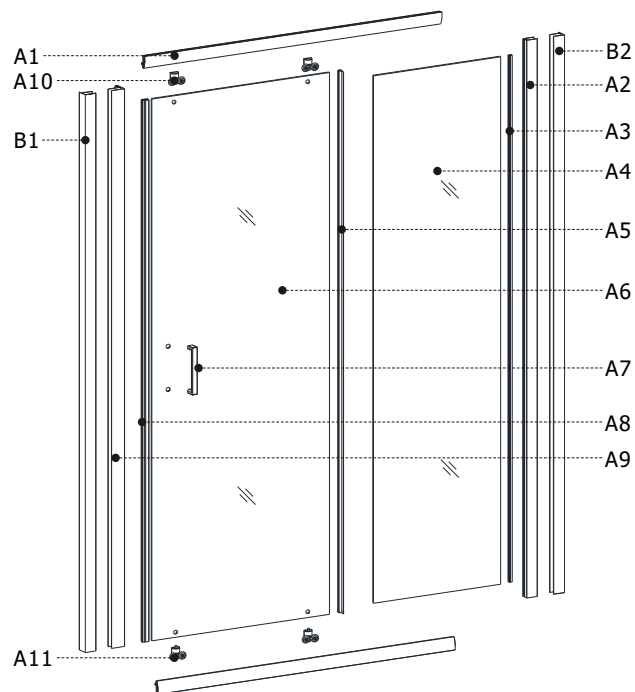
A
+
B1
+
B2



C







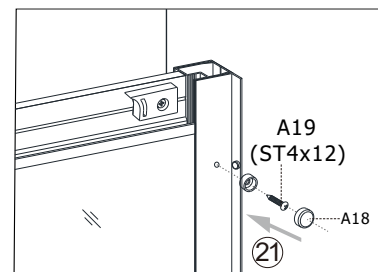
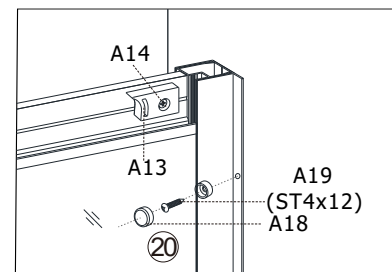
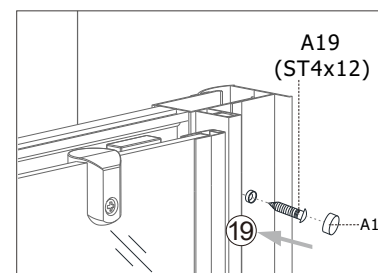
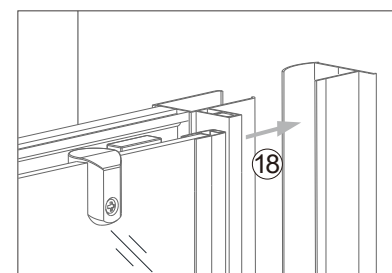
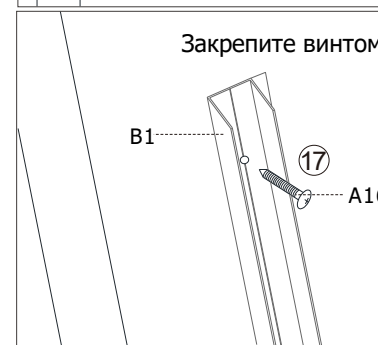
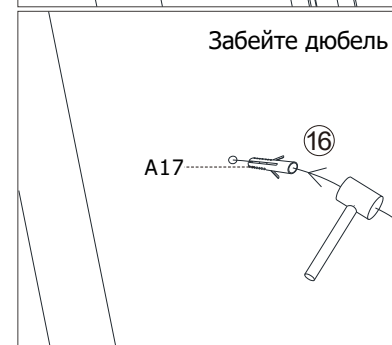
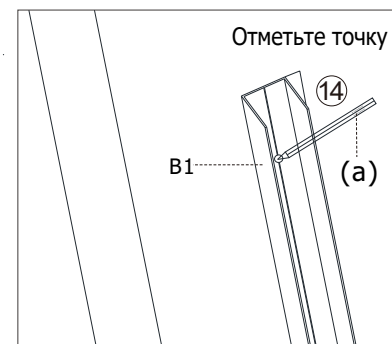
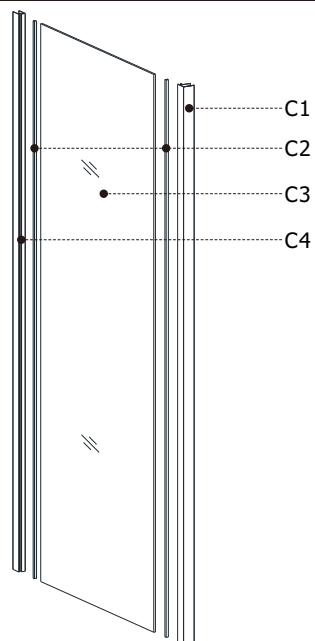


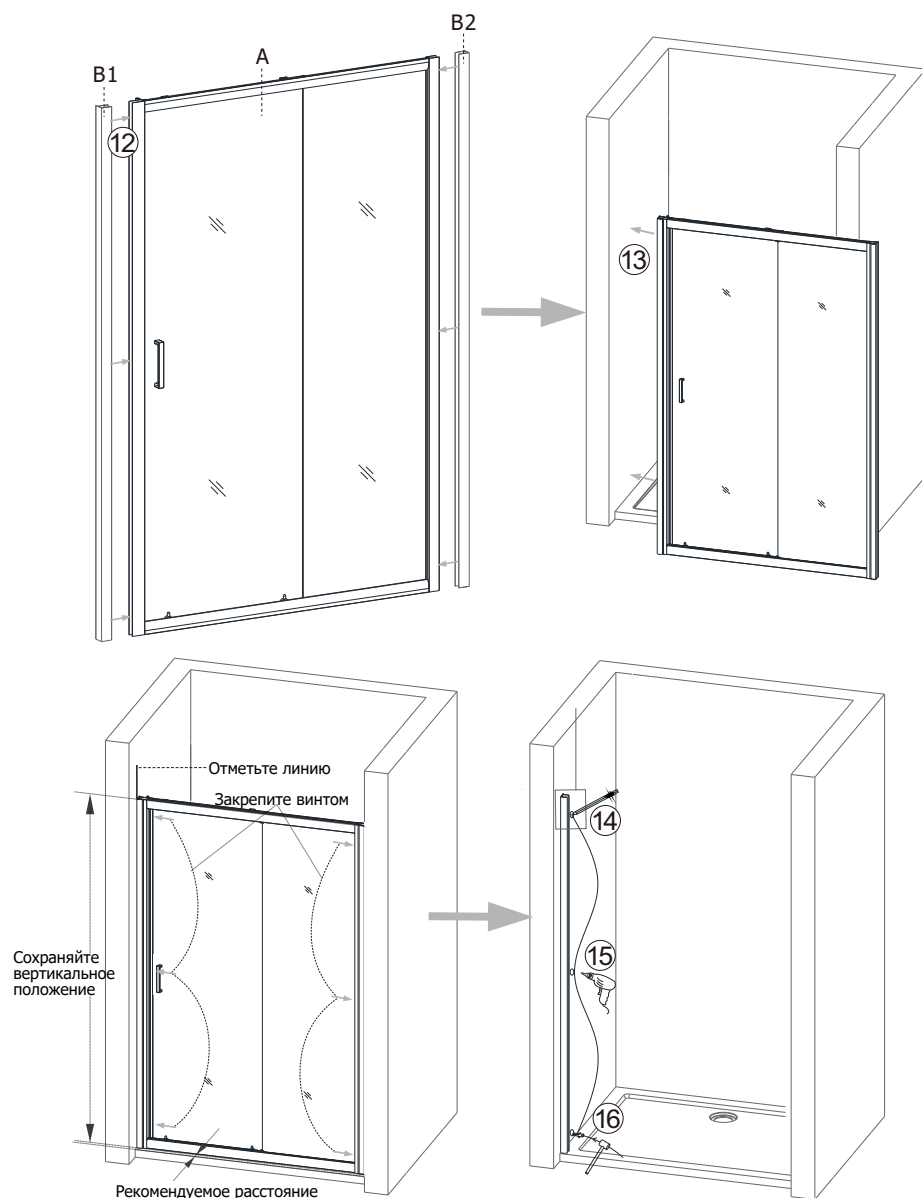1-2) В завершении, установите душевой угол в отмеченное место, затяните винты и соедините внешний и внутренний профиль, после чего наденьте на винт декоративный колпачок.






I-1) Вставьте, пожалуйста, алюминиевую раму в душевой угол с одной и с другой стороны, затем установите ее в нужное место и сделайте карандашом отметку где необходимо высверлить отверстия для фиксации. Затем выньте алюминиевую раму, просверлите отверстия в стене, вставьте в них дюбеля и зафиксируйте раму к стене винтами (ST4x25).

1.2. Перечень деталей

 x2	 x1	 x1	 x1	 x1
A1	A2	A3	A4	A5
 x1	 x1	 x1	 x1	 x2
A6	A7	A8	A9	A10
 x2	 x8	 x2	 x4+x2	 x2
A11	A12	A13	A14	A15
x1	x1	U x2 L x1	U x4 L x2	U x2 L x1
 x1	 x1	 x2	 x1	 x1
B1	B2	C1	C2	C3
 x6	 x6	 Ux12Lx9I x6	 x6	 x6
A16	A17	A18/C5	A19/C6	


1.3) Необходимые инструменты

				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

* Некоторые детали уже могут быть установлены. Данный список предназначен исключительно для информации.

2. Установка неподвижного стекла. Установка алюминиевого профиля в пазы

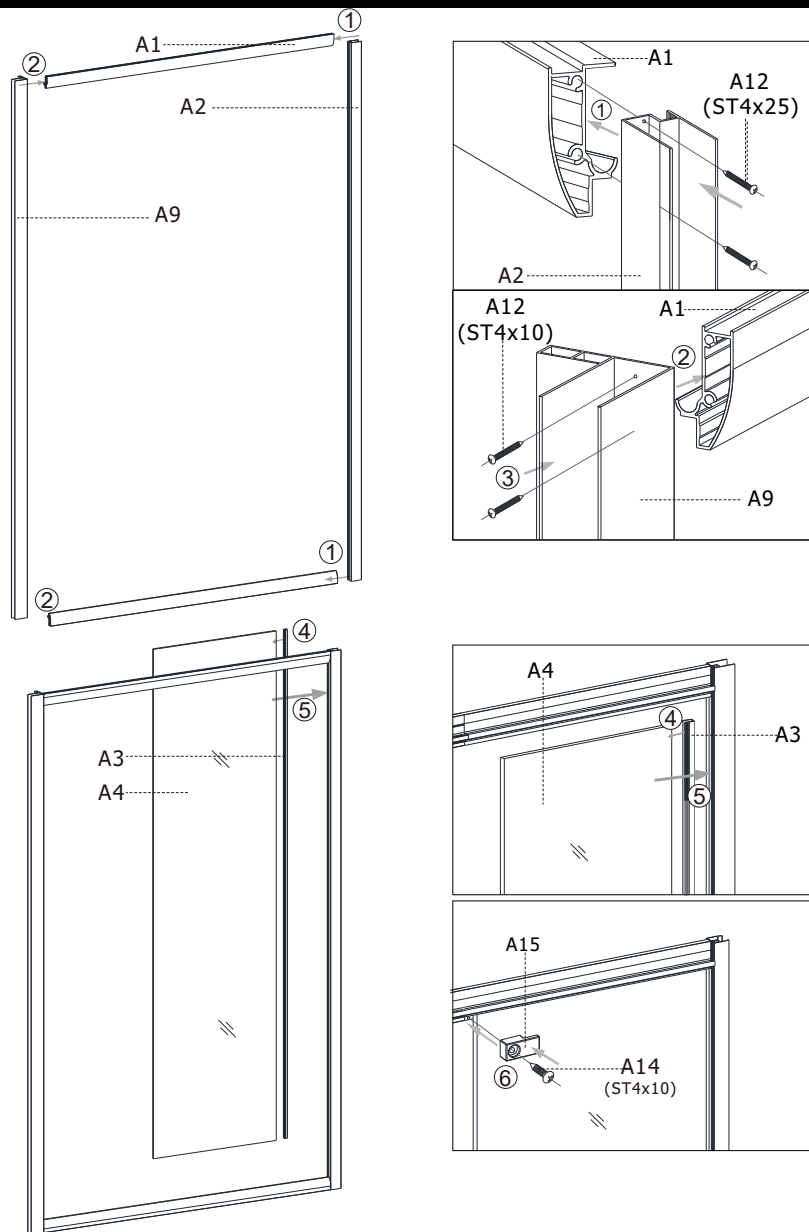
88002014050
www.veconi.ru



2.1) Закрепите алюминиевую раму в верхний и нижний пазы с помощью винта A12 (ST4x25). Наденьте U-образный уплотнитель на неподвижное стекло и вставьте его в алюминиевый профиль. Затем закрепите стекло с помощью L-образной детали (A15).

3. Установка раздвижной стеклянной двери и роликов

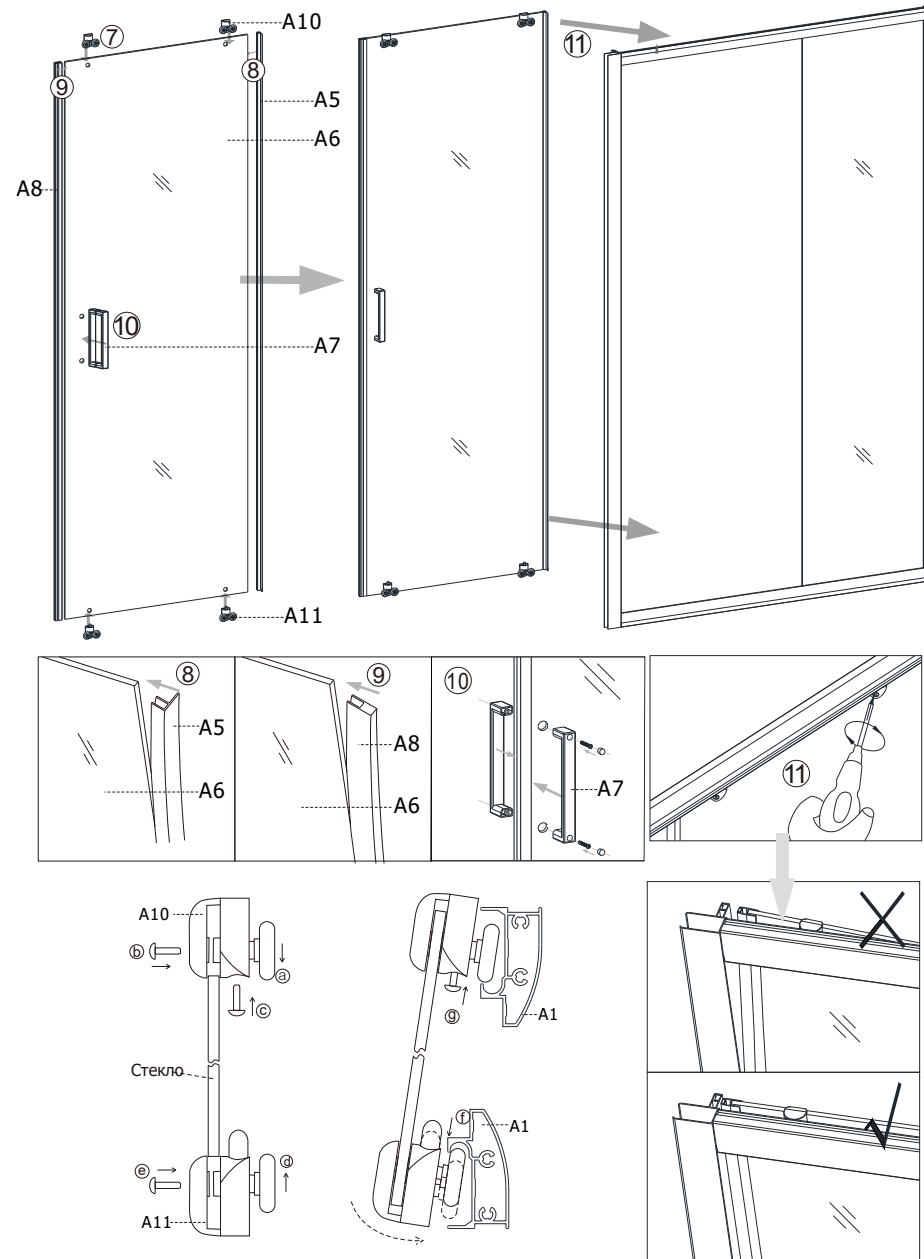88002014050
www.veconi.ru



3.1) Закрепите ролики на раздвижной стеклянной двери, отрегулируйте дверь. Установите водонепроницаемые уплотнители и магнитные уплотнители.

3.2) Установите раздвижную дверь на направляющую рейку. Отрегулируйте винт на колесе для правильного хода раздвижной двери.