



Душевая дверь

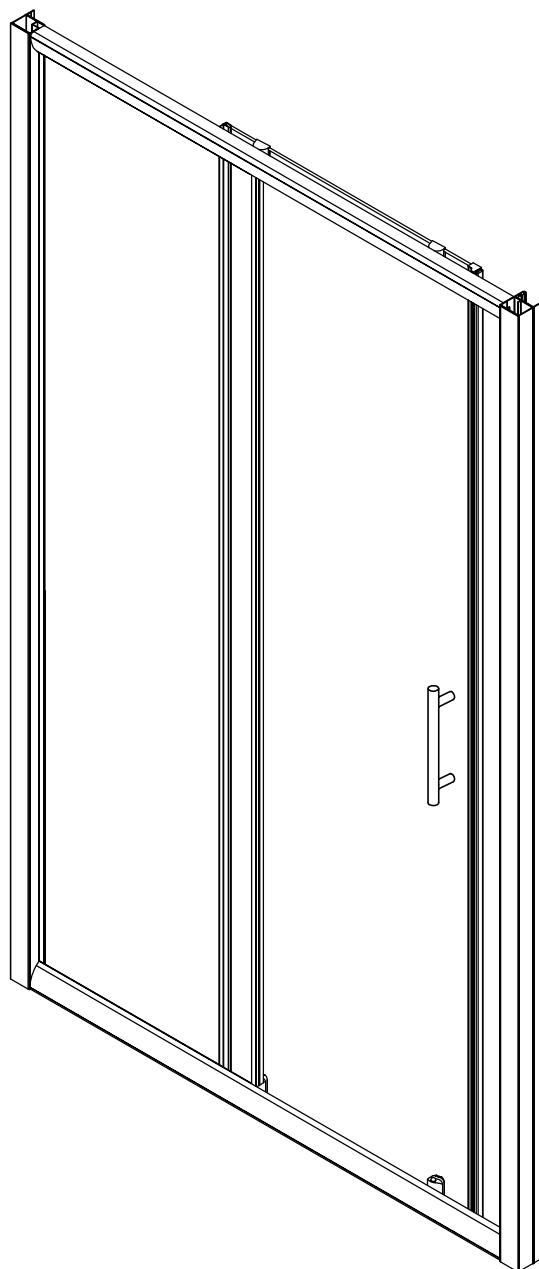

Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой

 Перед установкой поддон для душа должен быть выставлен по уровню и полностью герметичным к плитке.

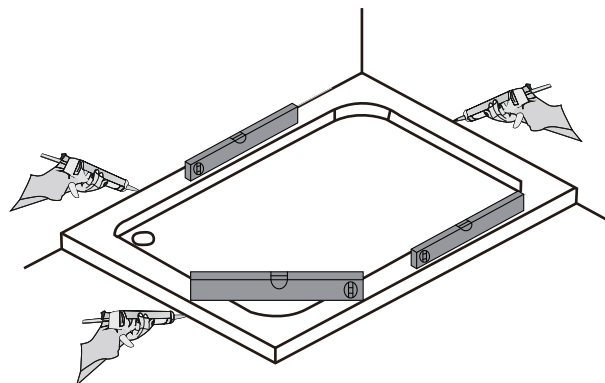

Необходимые инструменты и оборудование



Карандаш




Ø 6.5mm
Ø 3.2mm


Сверло




Отвертка

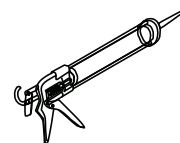

Силикон




Рулетка



Молоток




Уровень




Дрель

Данная модель с универсальной установкой открывания двери

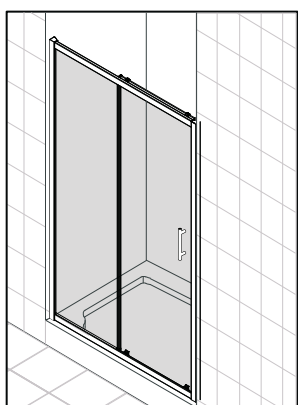


Левая ориентация









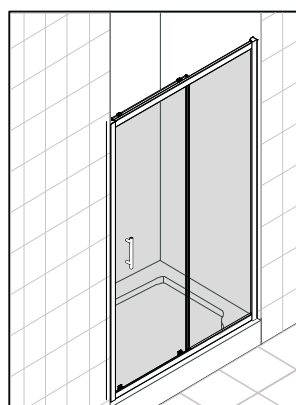


Правая ориентация


Общий вид душевого угла

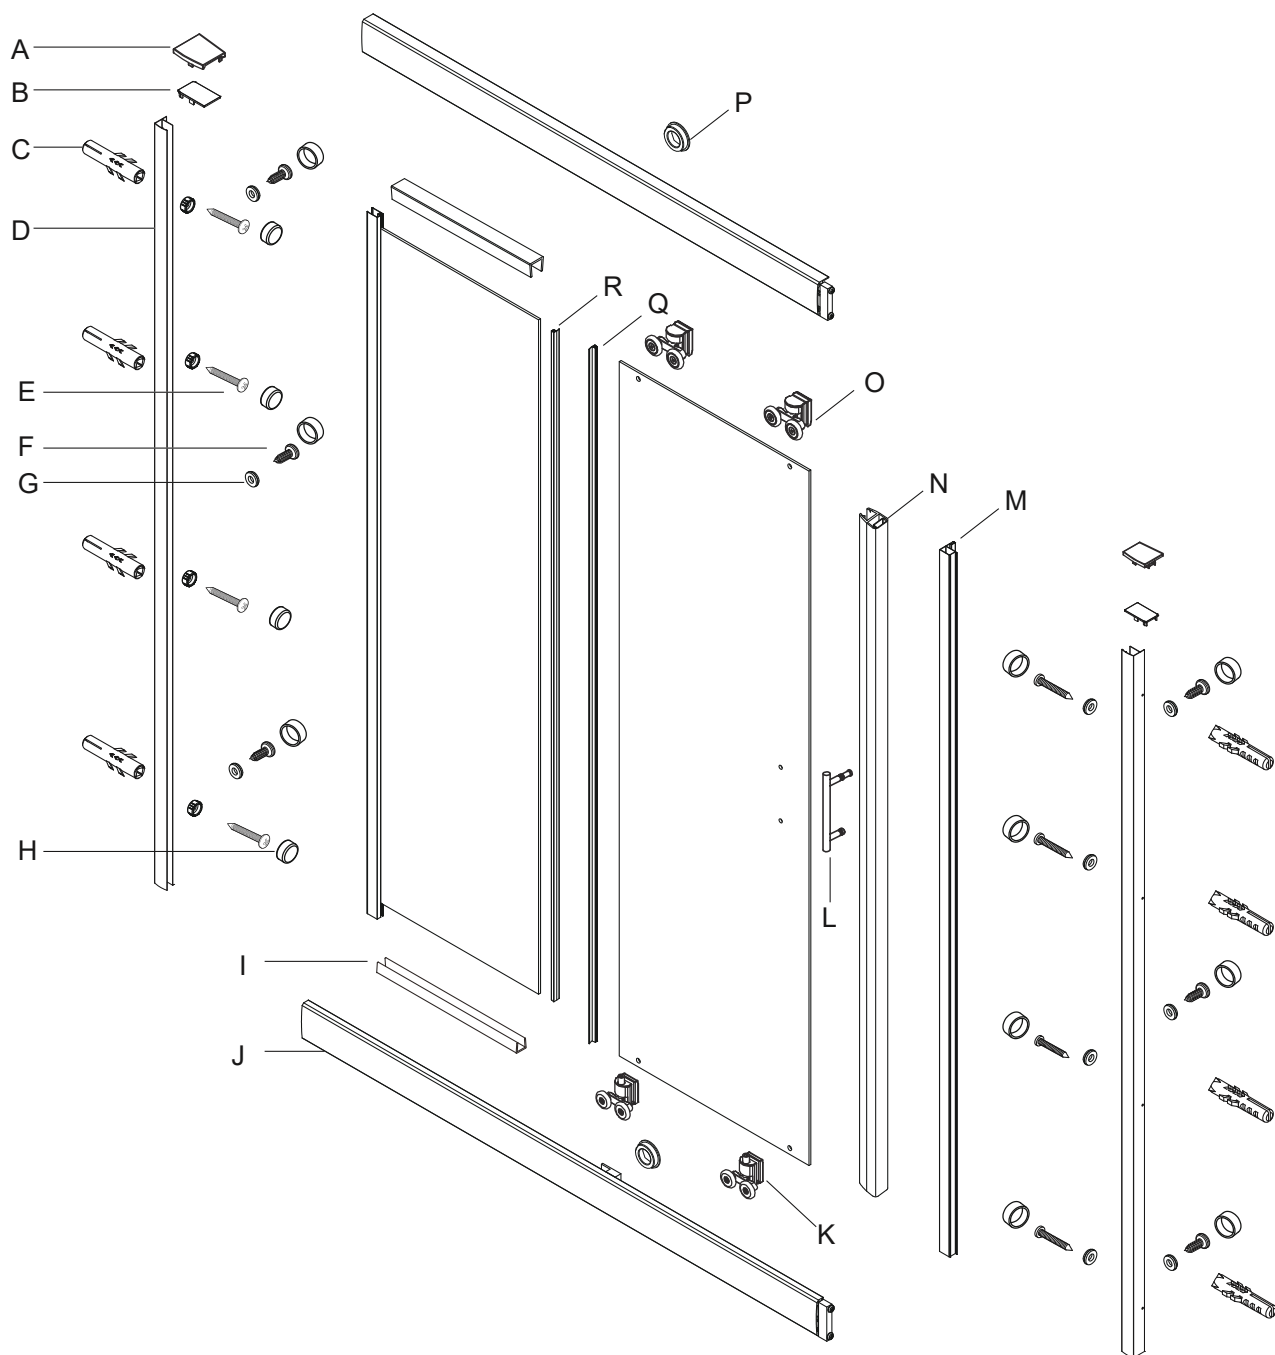





Перечень деталей

A x2  (L) (R)	B x2 	C x8 	D x2 
E x8  ST4X30	F x6  ST4X16	G x14 	H x14 
I x2 	J x2 	K x2  нижние ролики	L x1 
M x1 	N x1 	O x2  верхние ролики	P x2 
Q x1  уплотнитель ПВХ	R x1  уплотнитель ПВХ		


шаг 1

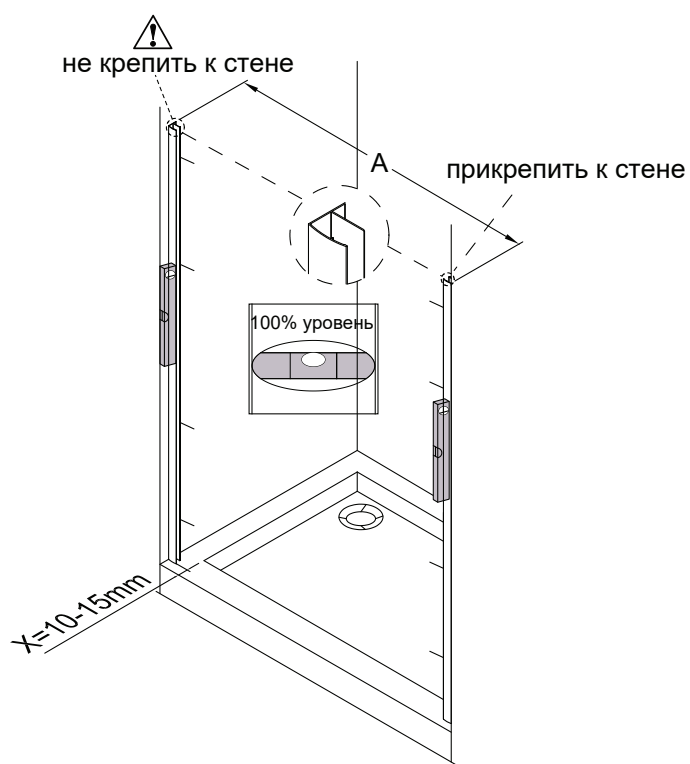


Артикул	Регулировка(мм)
VN72-100-01-19C4	945-995
VN72-110-01-19C4	1045-1095
VN72-120-01-19C4	1145-1195
VN72-130-01-19C4	1245-1295
VN72-140-01-19C4	1345-1395
VN72-150-01-19C4	1445-1495

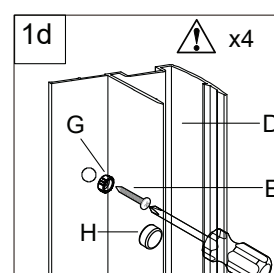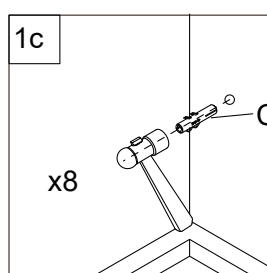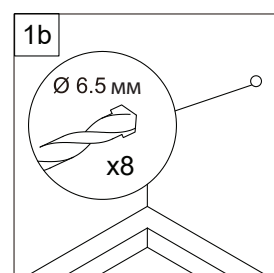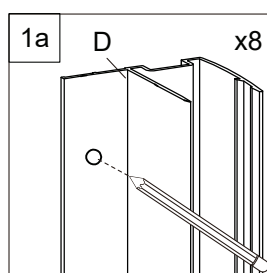


шаг 2

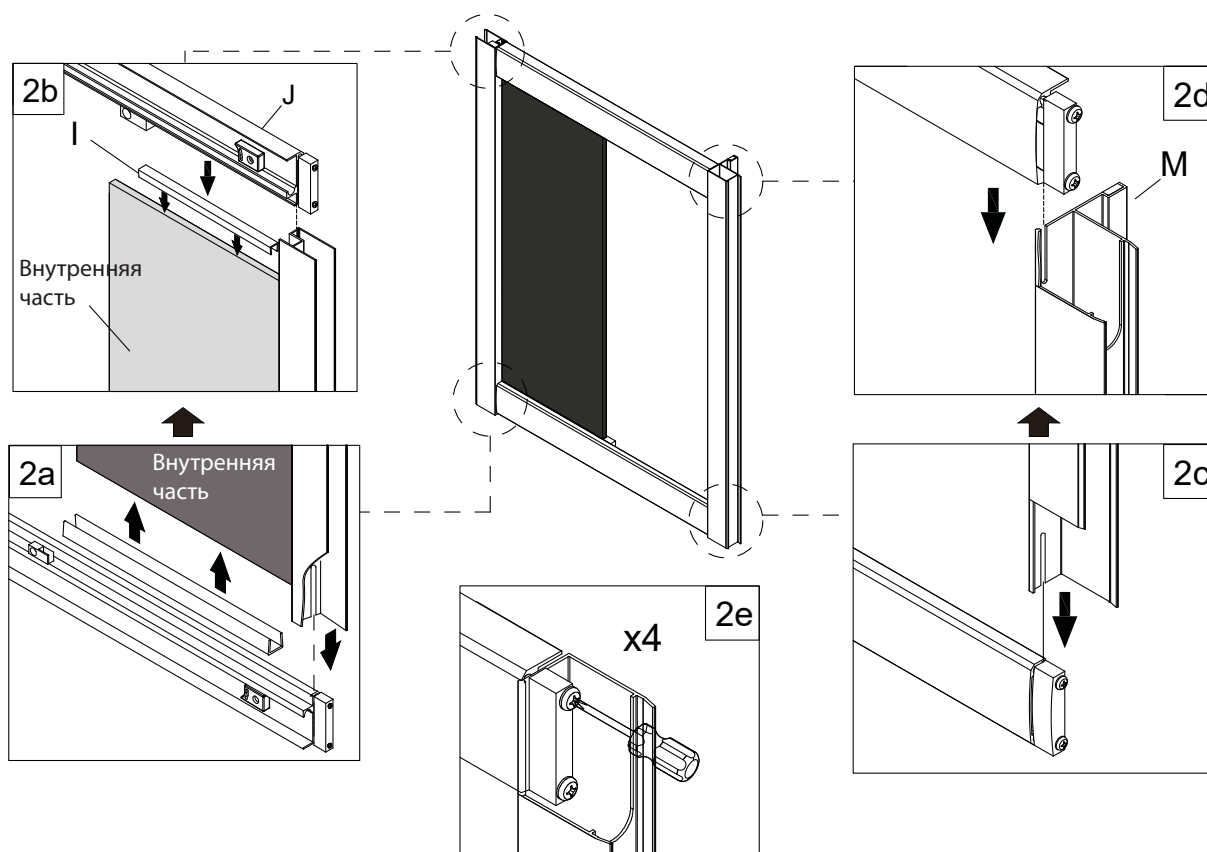


шаг 3

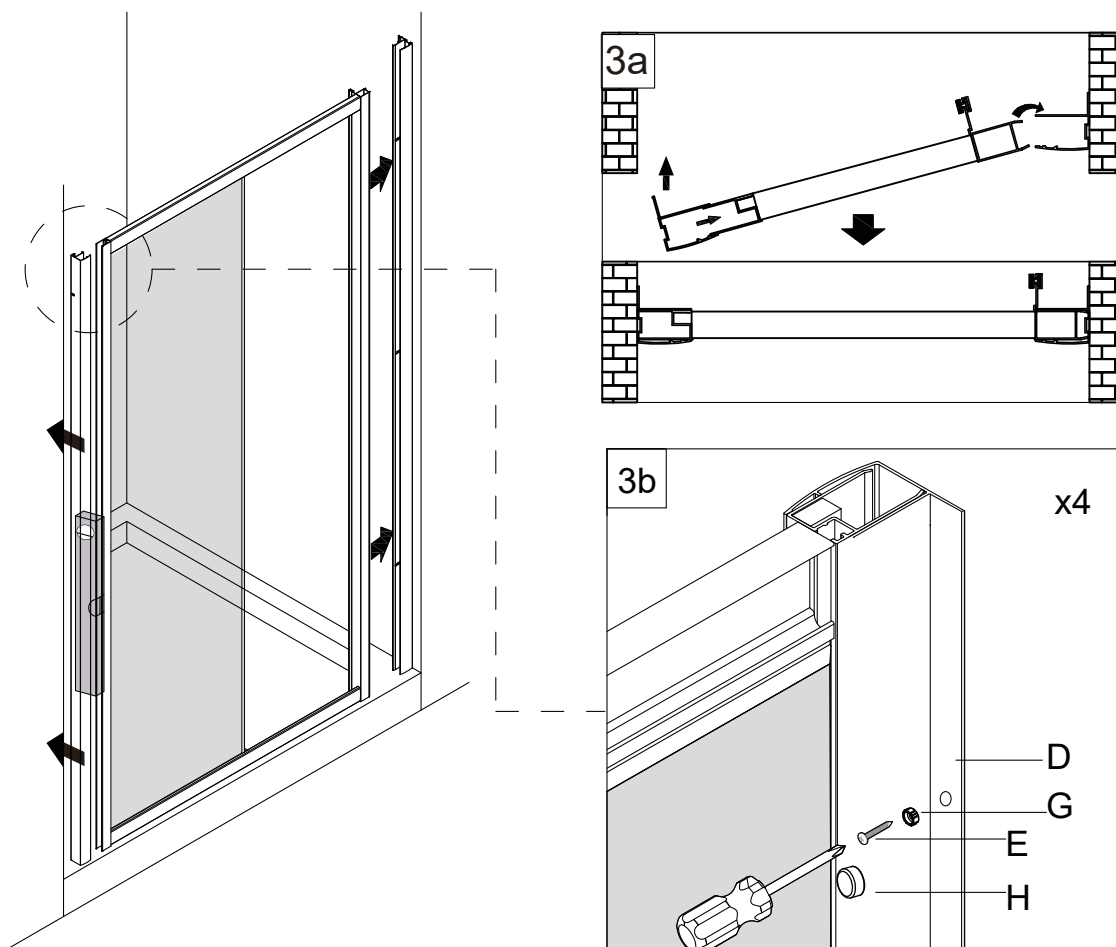


шаг 4

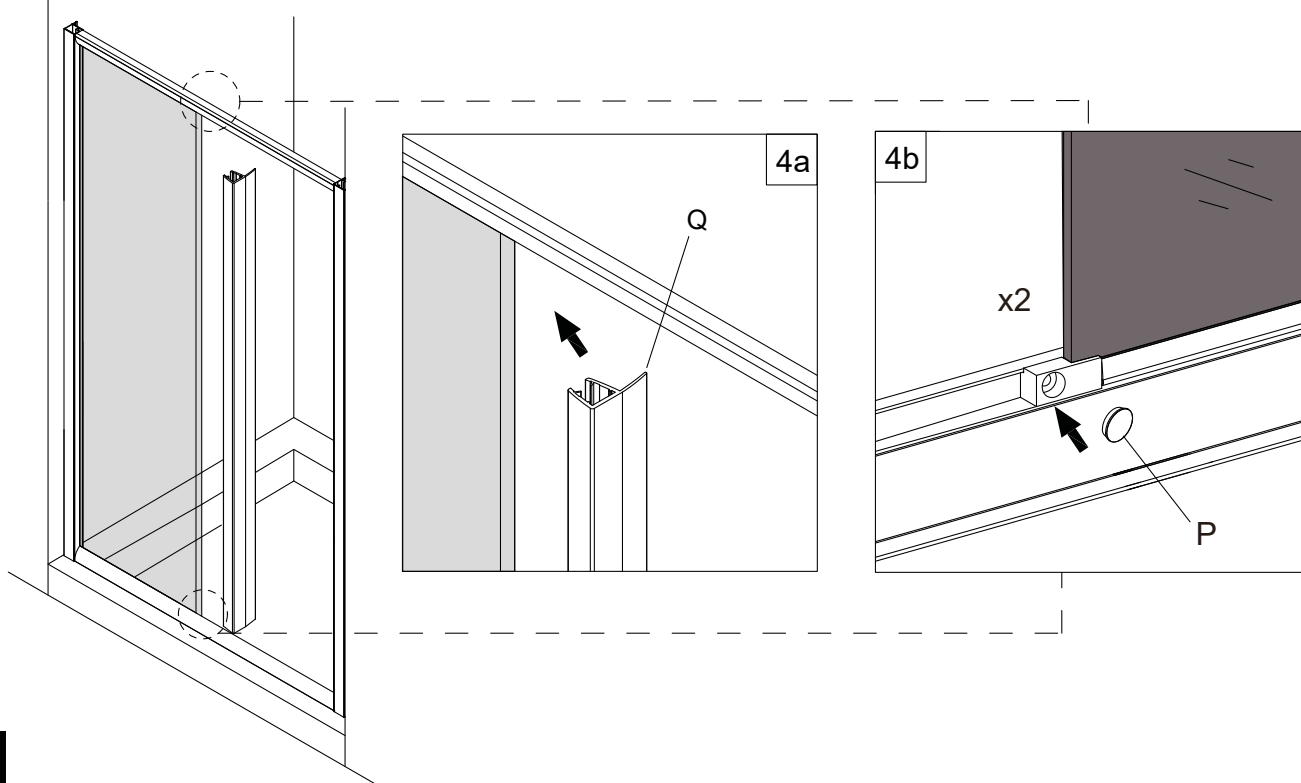



шаг 5

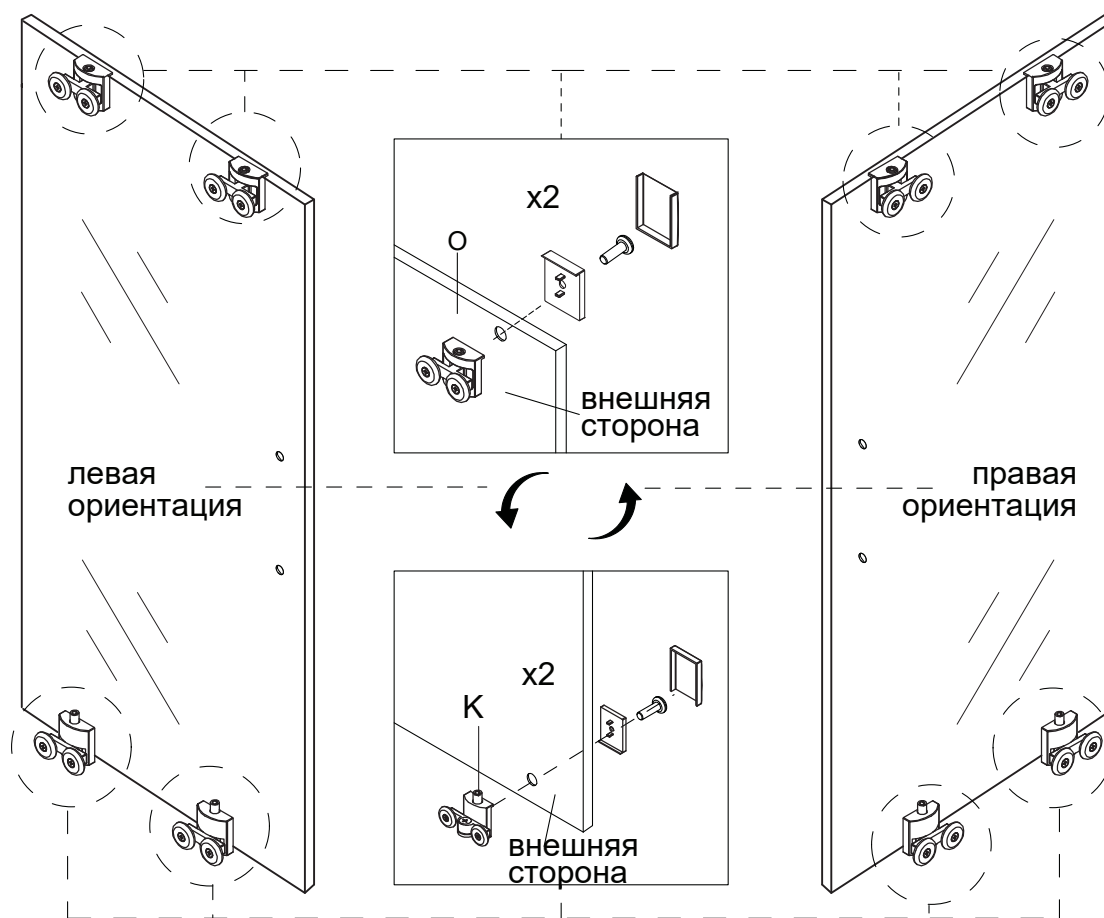







шаг 6

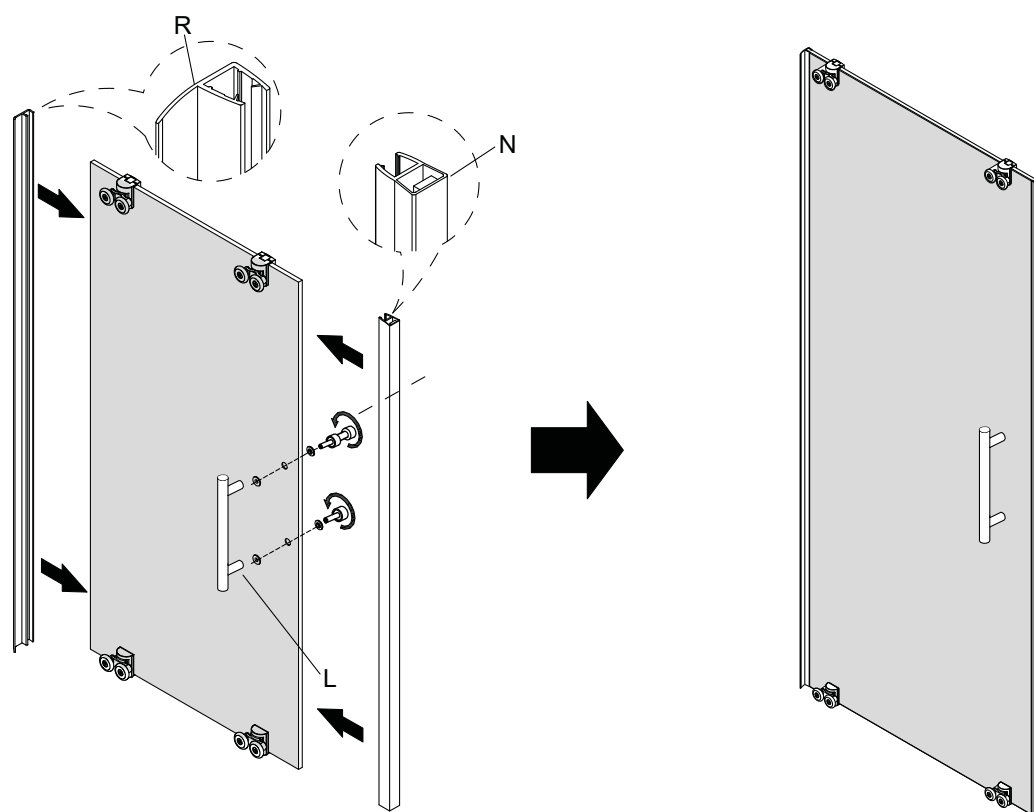






шаг 7

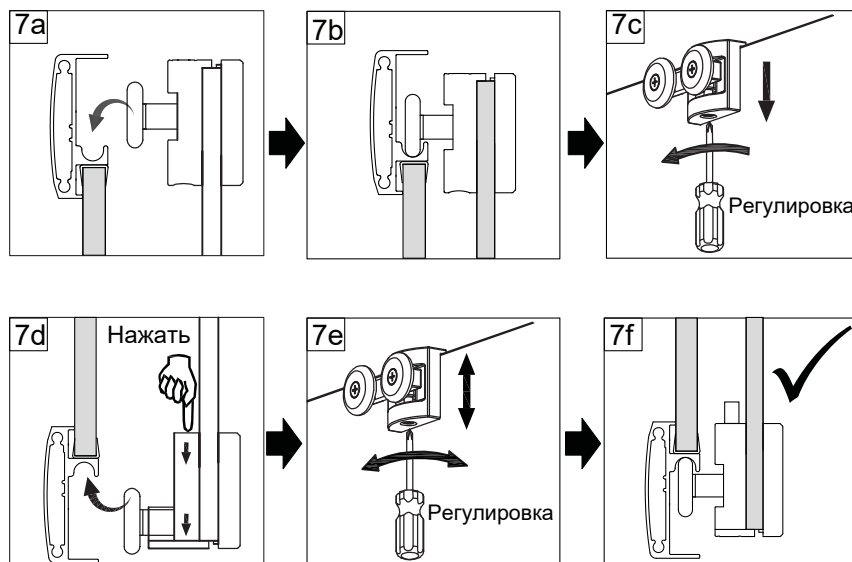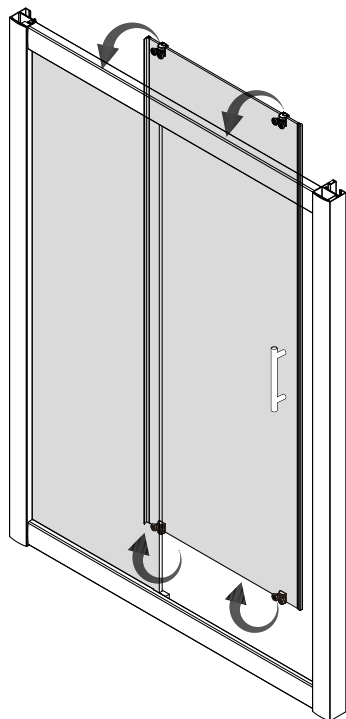


шаг 8

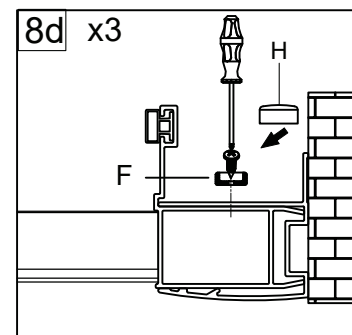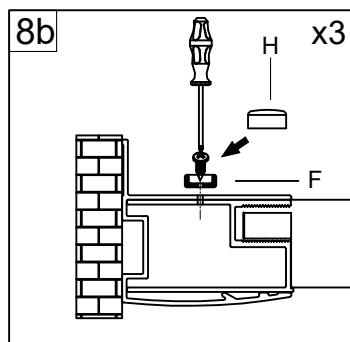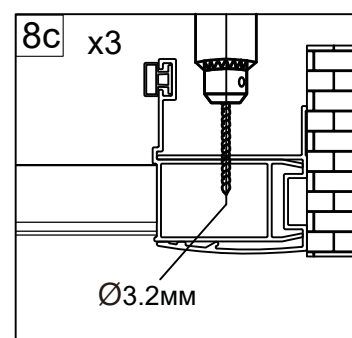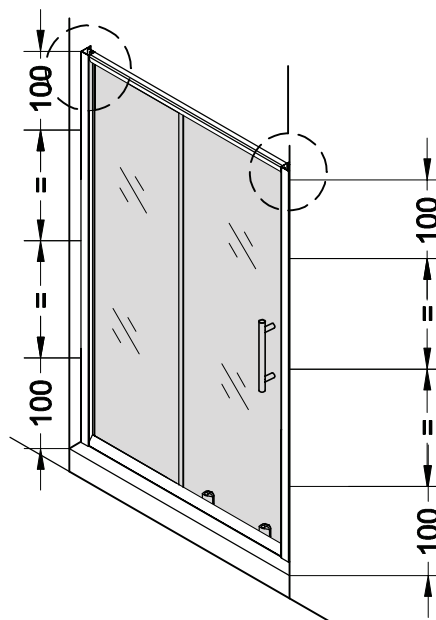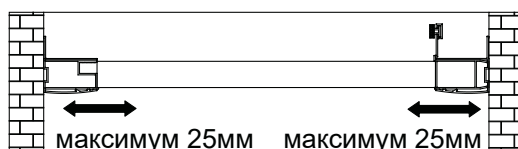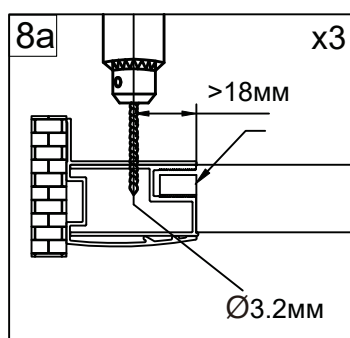

шаг 9

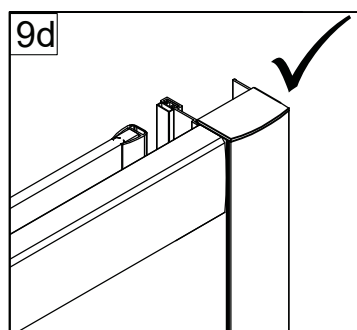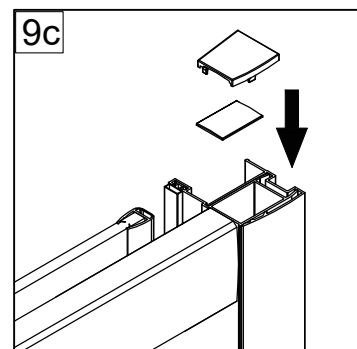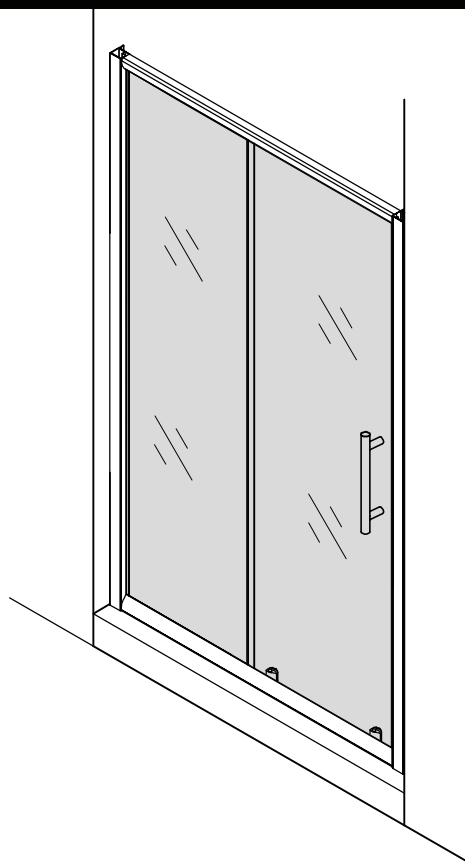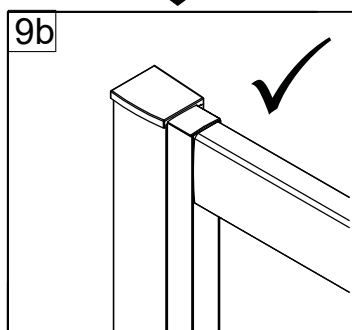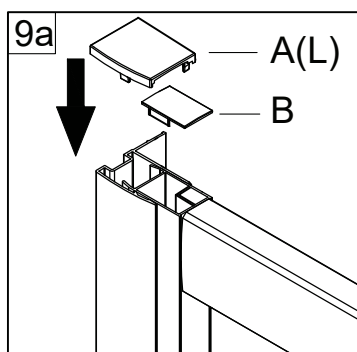

шаг 10

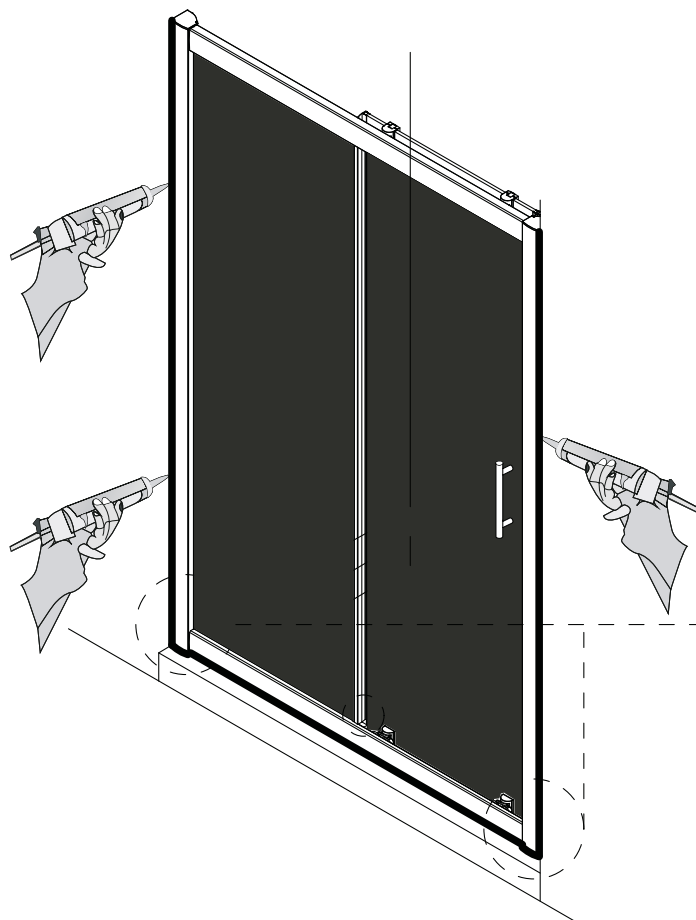

Примечание: не используйте
душевую в течение 24 часов
после нанесения силиконового клея

