



Душевая дверь

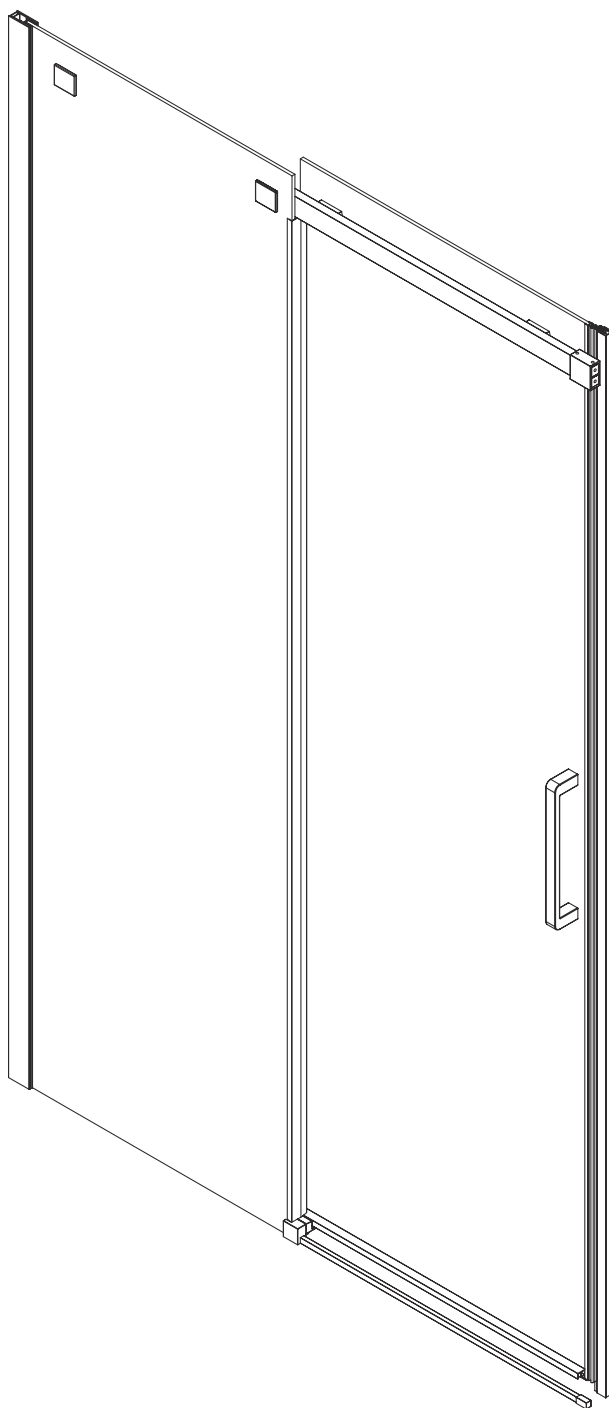

Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой

 Перед установкой поддон для душа должен быть выставлен по уровню и полностью герметичным к плитке.

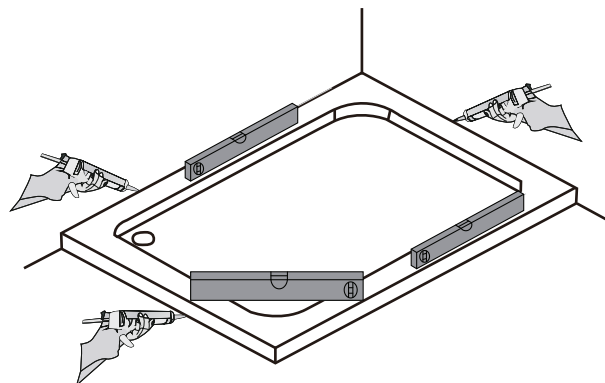

Необходимые инструменты и оборудование



Карандаш



Ø 6.5mm




Ø 3.2mm


Сверло




Отвертка

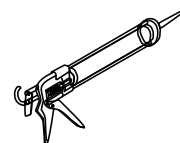

Силикон




Рулетка



Молоток




Уровень




Дрель

Данная модель с универсальной установкой открывания двери

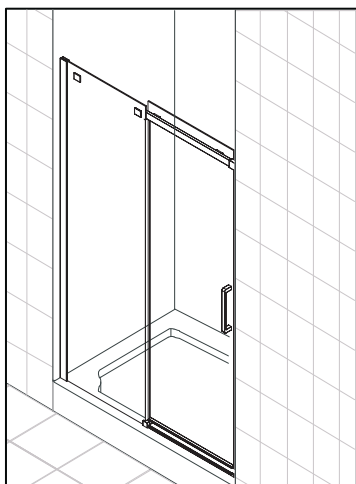


Левая ориентация










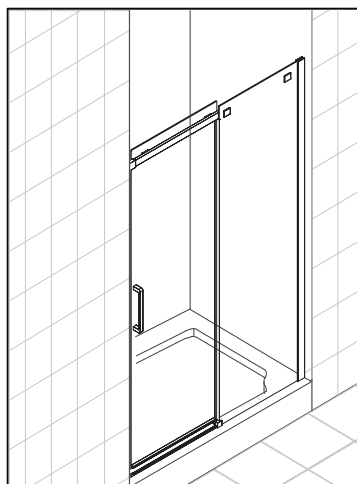


Правая ориентация


Общий вид душевой двери

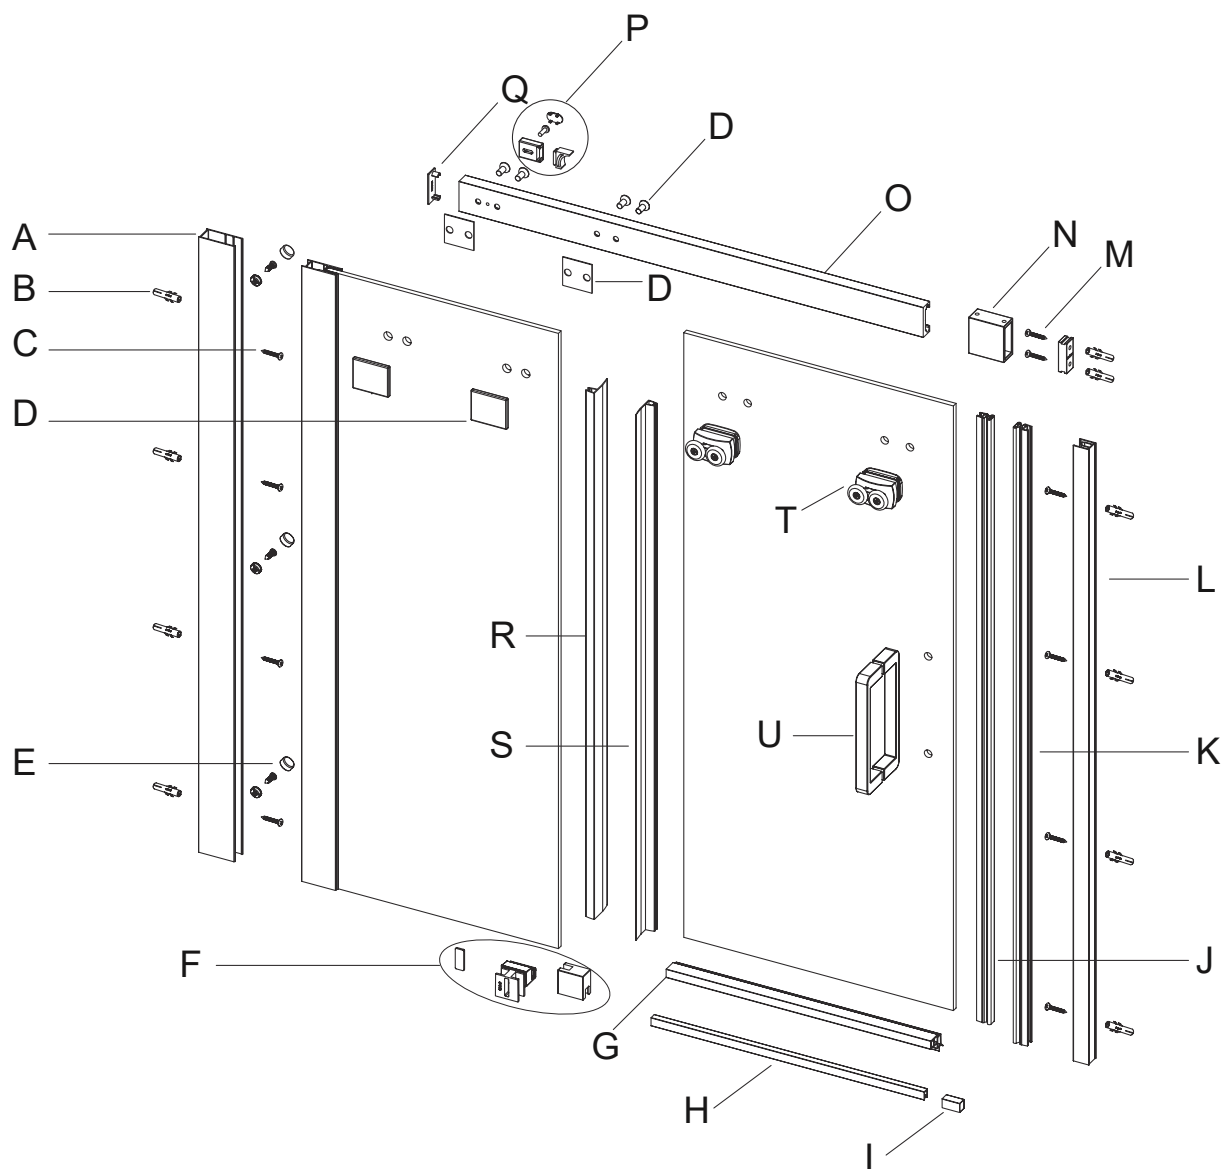


Комплектующие

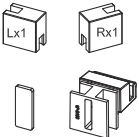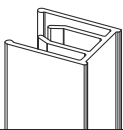A x1 	B x10 	C x8  ST4X30	D x2 	E x3 
F x1 	G x1 	H x1 	I x1 	J x1 
K x1 	L x1 	M x2  ST4X40	N x1 	O x1 
P x1 	Q x1 	R x1  уплотнитель ПВХ	S x1  уплотнитель ПВХ	T x2 
U x1 				



шаг 1

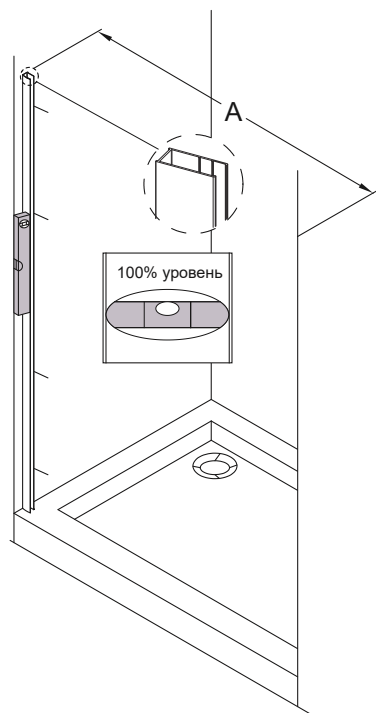


Артикул	Регулировка(мм)
VN70-120-01-19C4	1170-1190
VN70-130-01-19C4	1270-1290
VN70-140-01-19C4	1370-1390
VN70-150-01-19C4	1470-1490
VN71-120-01-19C4	1170-1190
VN71-130-01-19C4	1270-1290
VN71-140-01-19C4	1370-1390
VN71-150-01-19C4	1470-1490

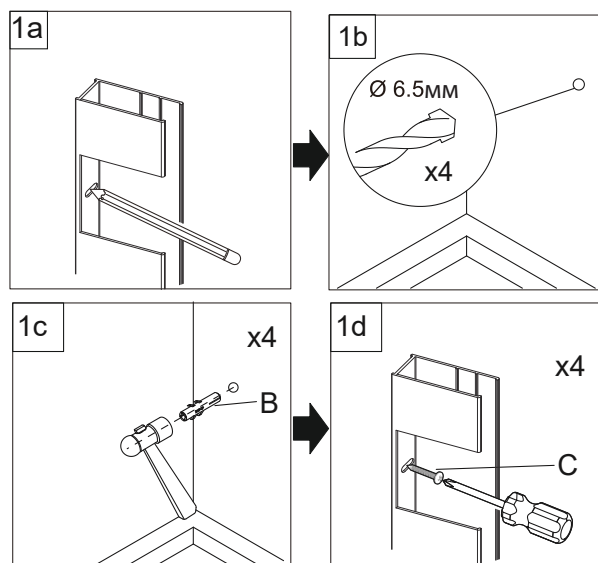


шаг 2

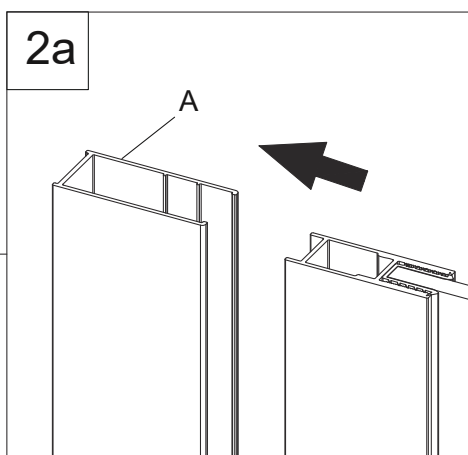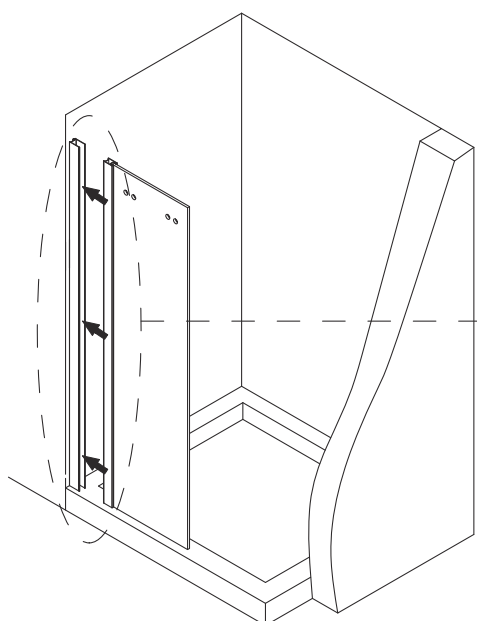


шаг 3

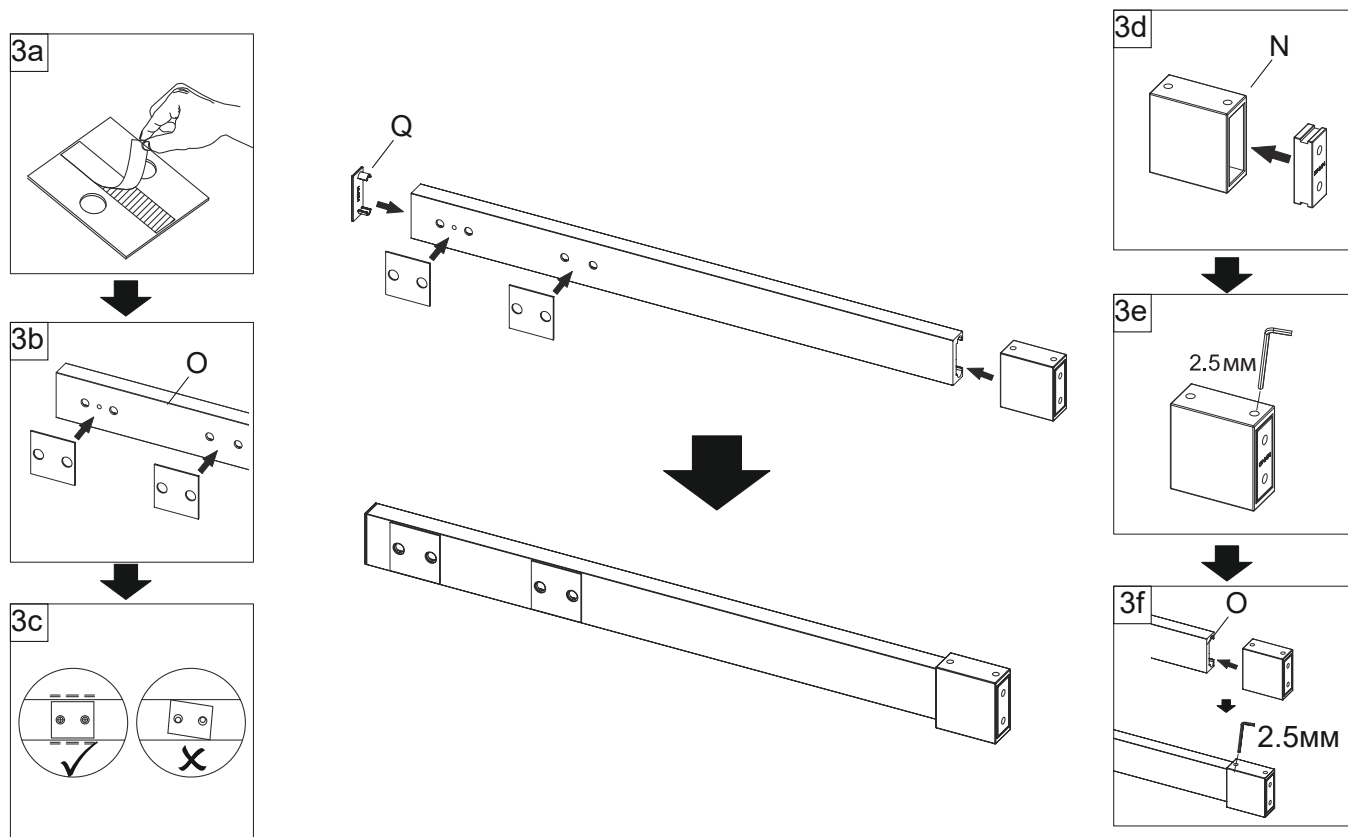


шаг 4

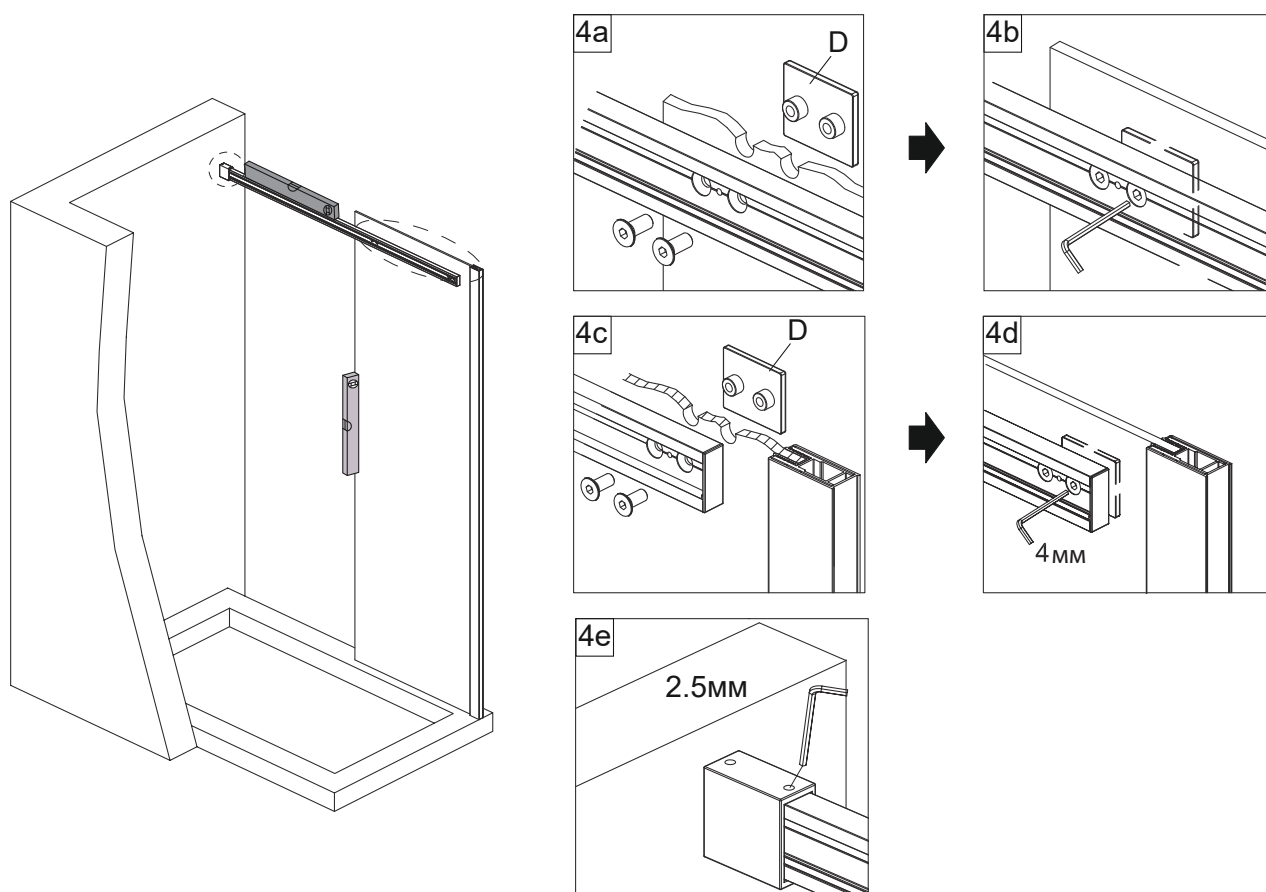


шаг 5

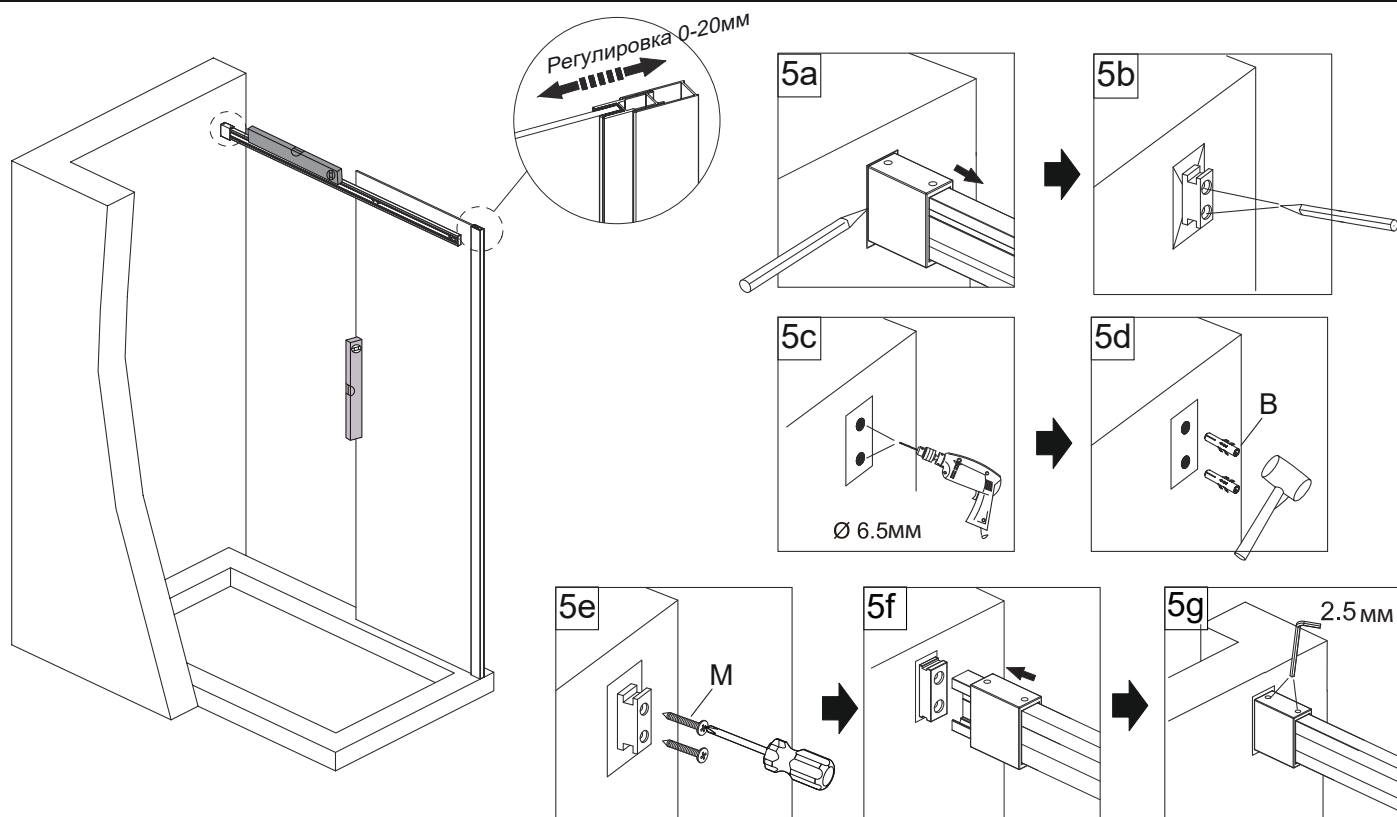


шаг 6

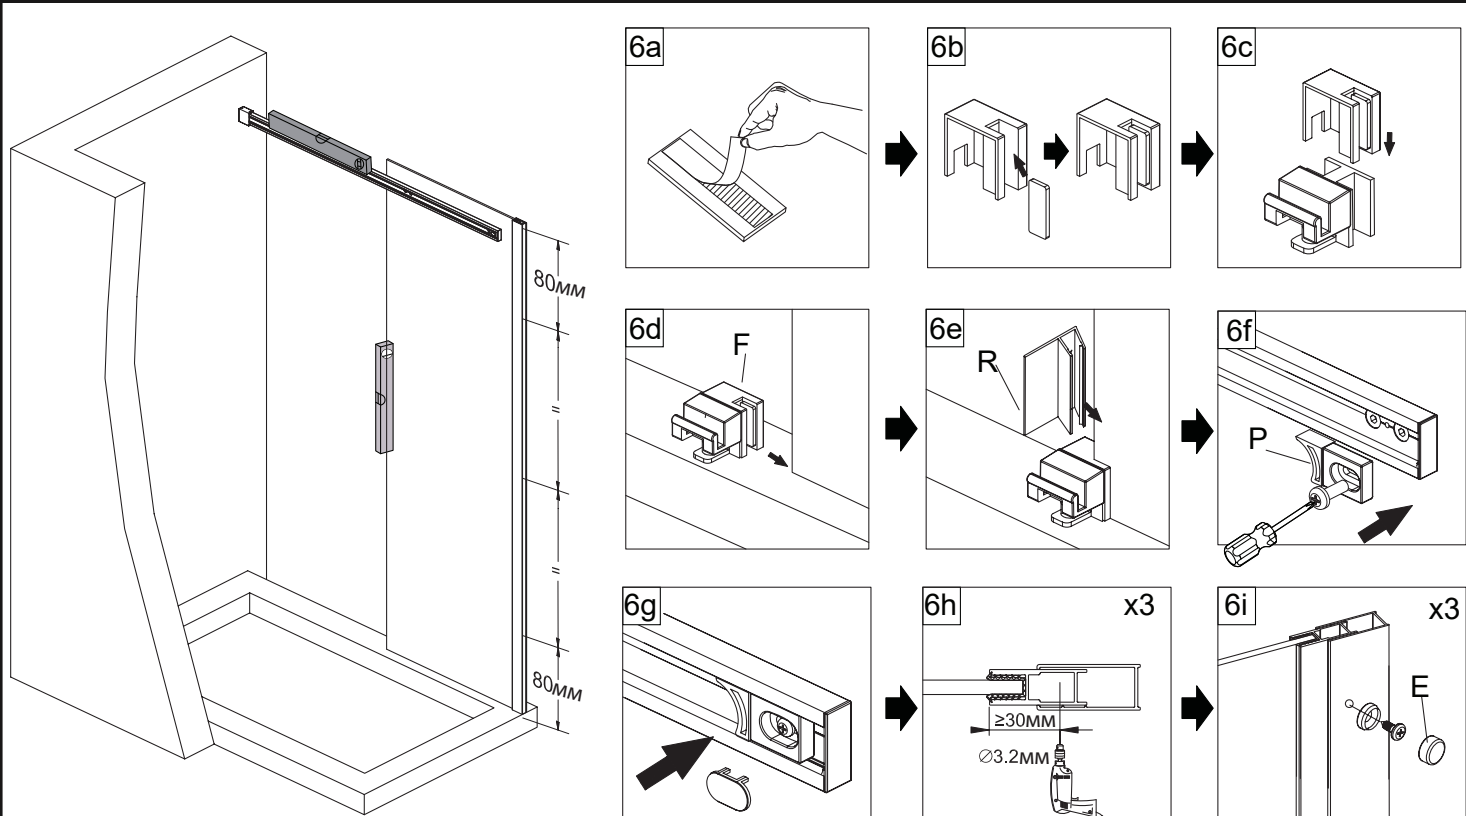



шаг 7

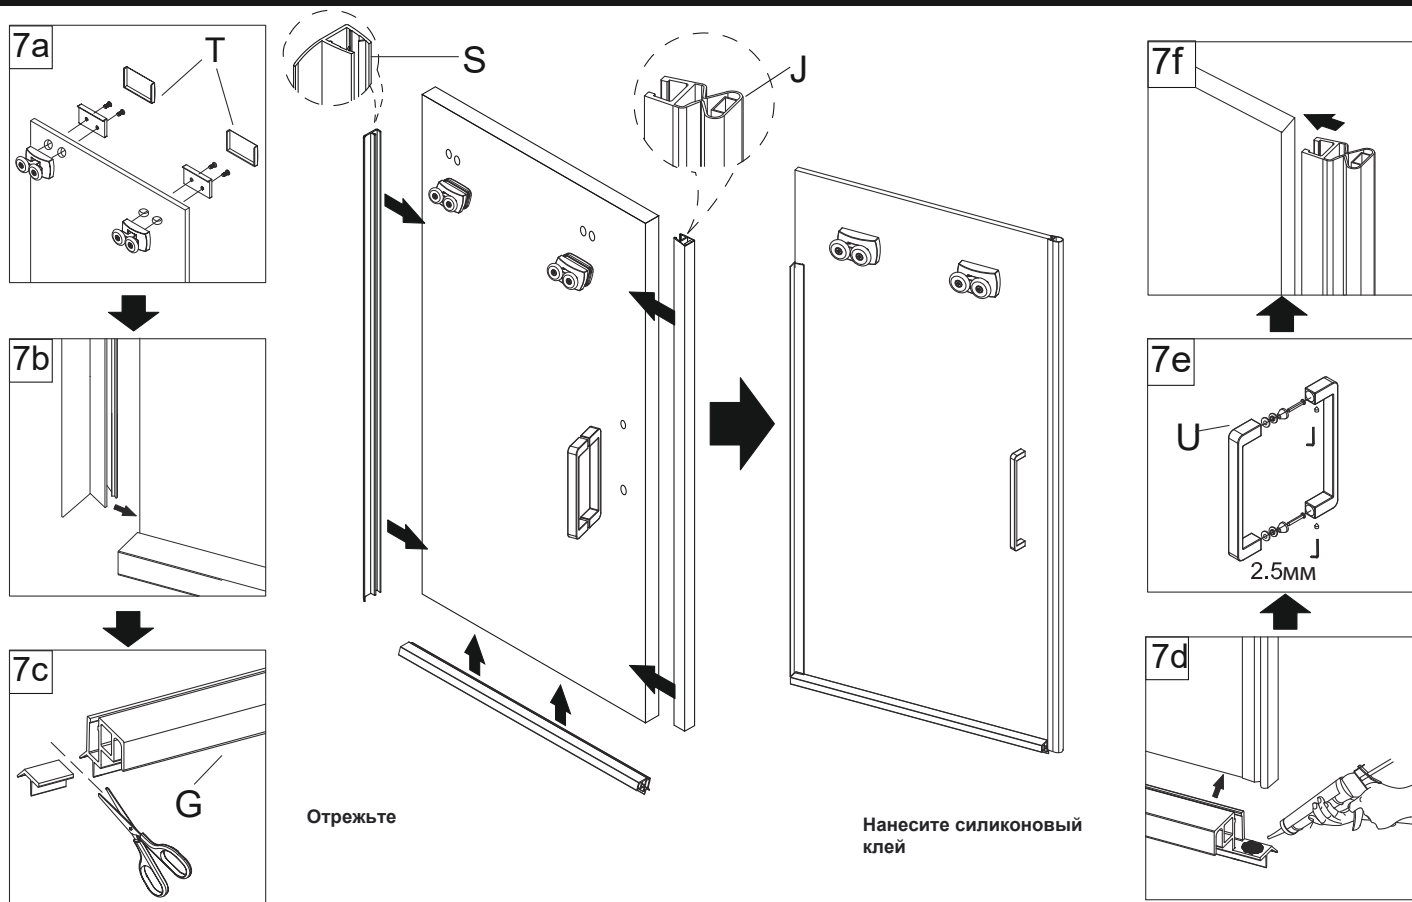



шаг 8

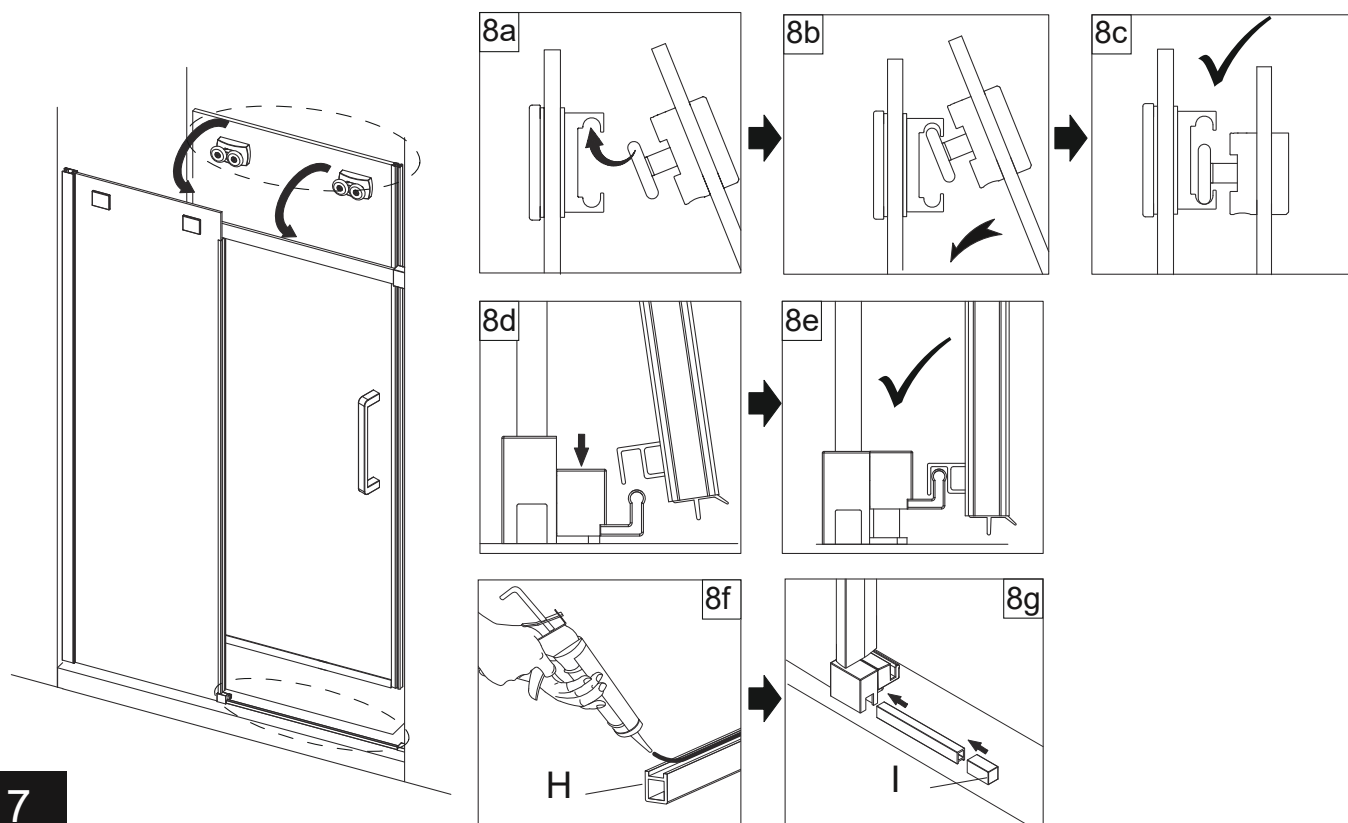


шаг 9

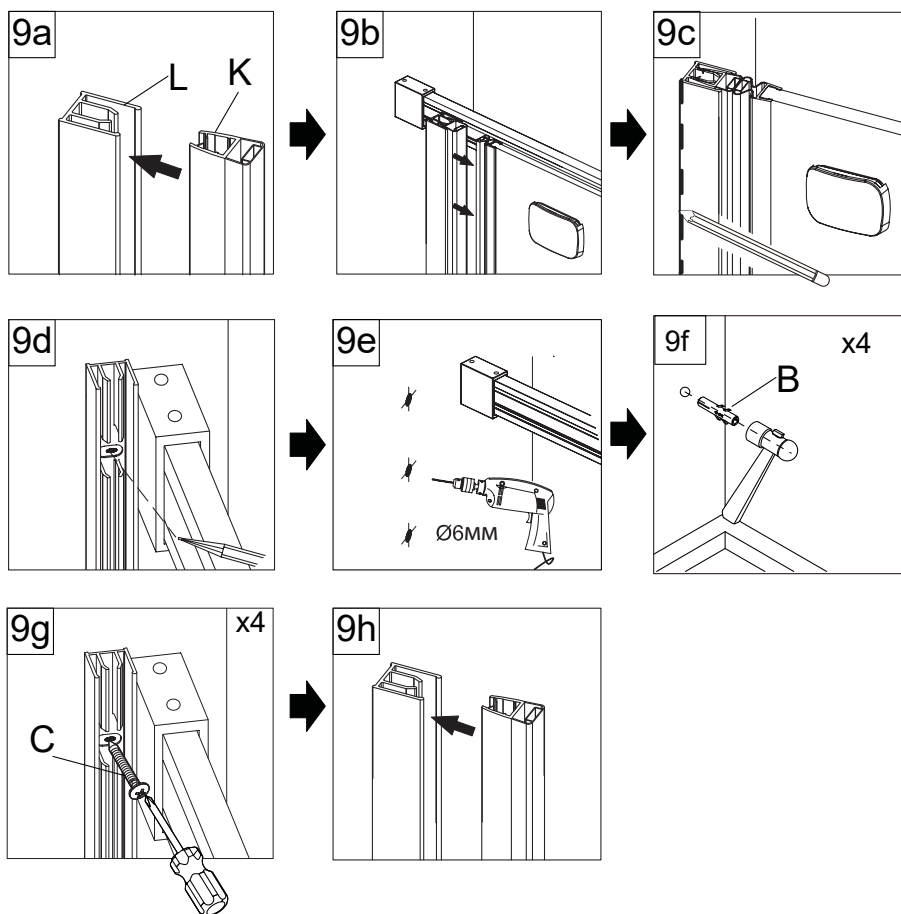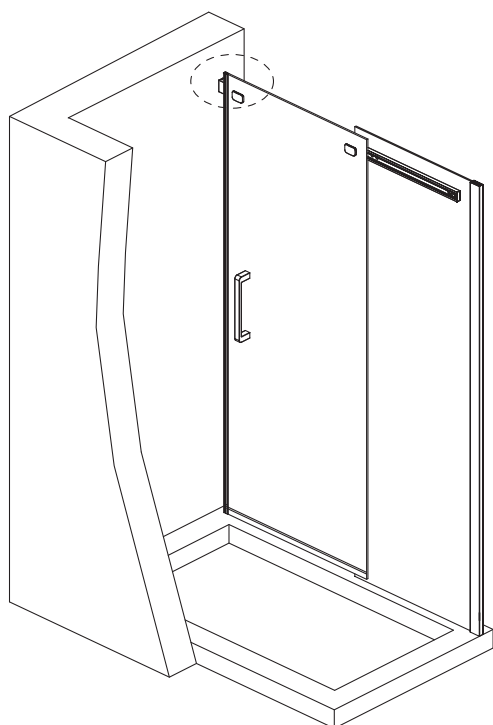

шаг 10

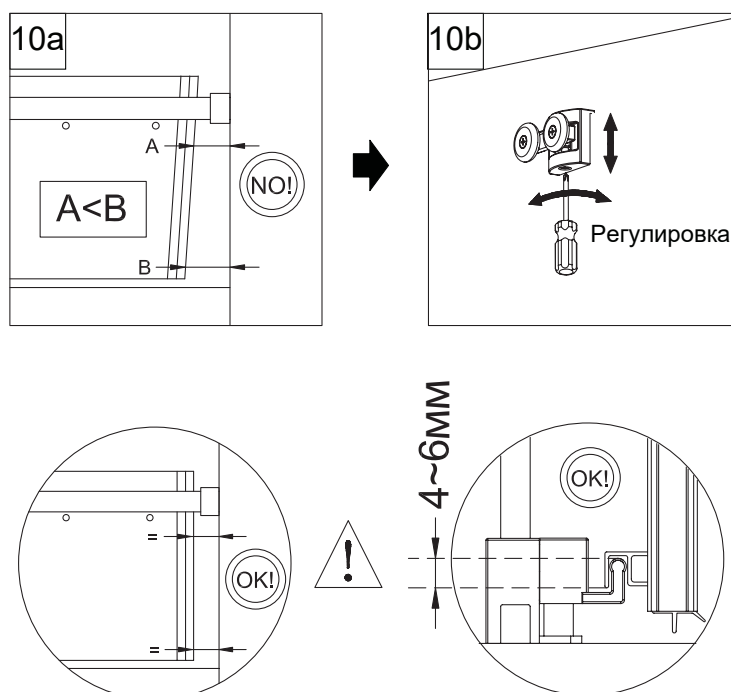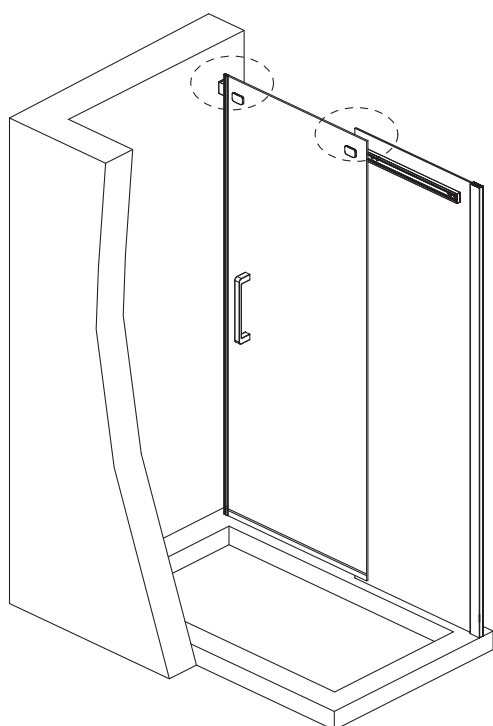

шаг 11

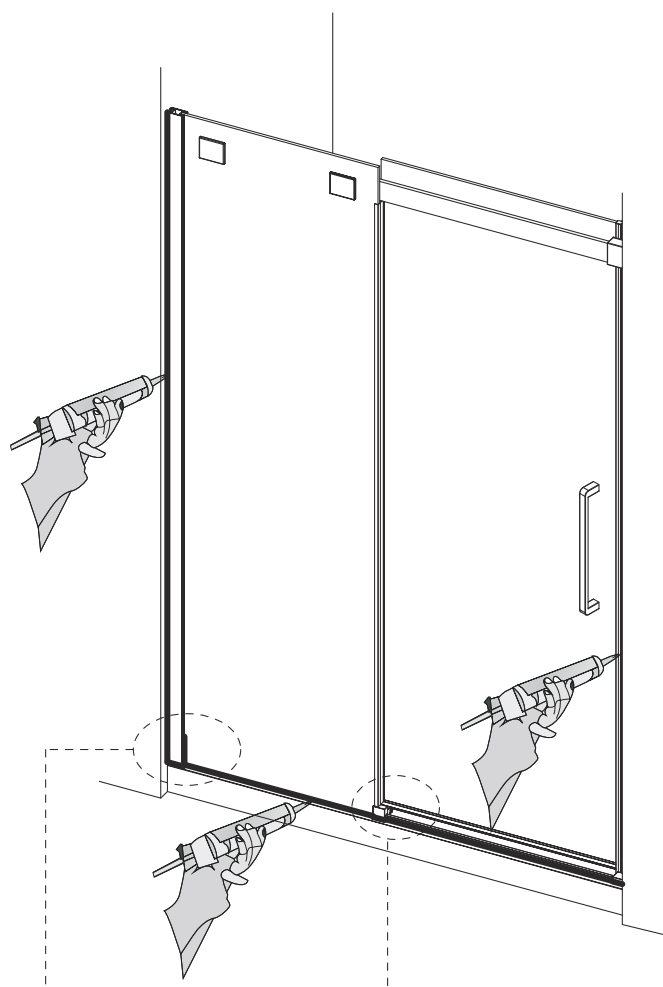

Примечание: не используйте
душевую в течение 24 часов после
нанесения силиконового клея

