


Очистка и обслуживание

- 1) Во избежание засорения сливной трубы выполняйте регулярную очистку всех компонентов.
- 2) Выполняйте регулярную очистку душевого угла с помощью швабры для уборки из микрофибры и применением мягкого моющего средства. Не используйте для очистки душевого угла химически активные моющие средства, такие как спирт, бензин и т.п.
- 3) Для очистки грязных пятен на душевом угле можно использовать ситцевую ткань и зубную пасту, после чего тщательно вымыть их водой.

Инструкция по установке

RV-16




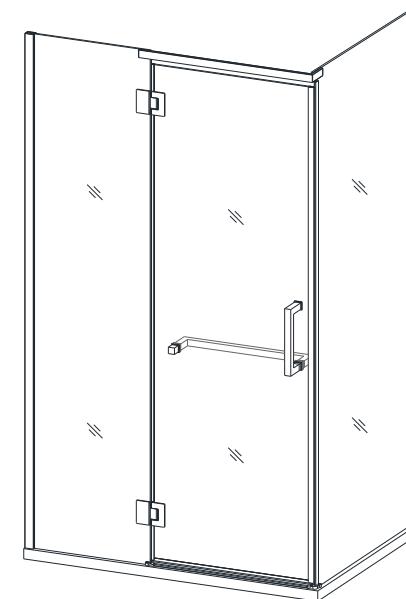


СОДЕРЖАНИЕ


Перечень деталей -----	1
Определение правильного места для установки -----	3
Крепление пристенного профиля -----	4
Монтаж профиля стекло-стекло -----	6
Установка стеклянной двери и петель -----	7
Завершение установки -----	9
Очистка и техническое обслуживание -----	10

В случае различий между деталями, изображенными на рисунке, и фактической комплектацией, обратитесь к стандартному изделию!

6. Завершение установки

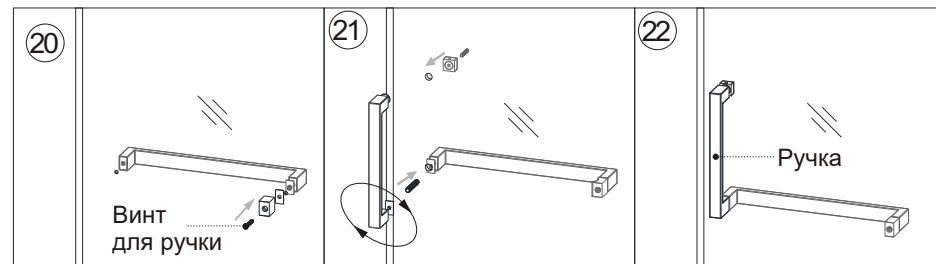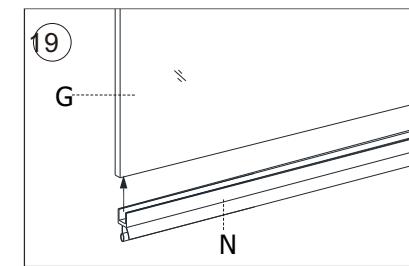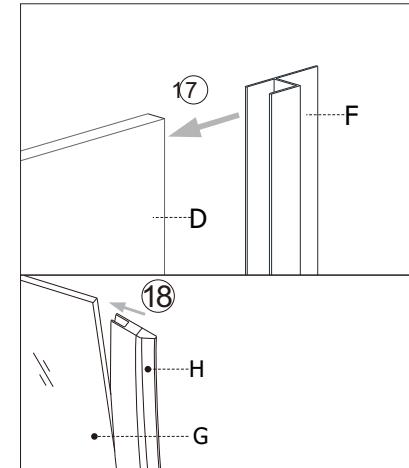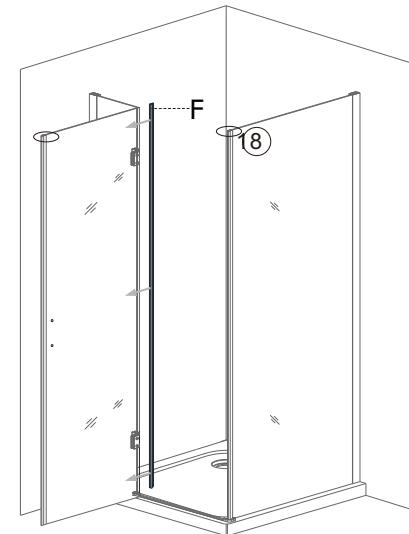


6.1) Плотно установите водонепроницаемый уплотнитель, как указано на рисунке. Установите ручку с учетом последовательности, изображенной на рисунке. В завершении установите магнитный уплотнитель на стеклянную дверцу и на неподвижное стекло.

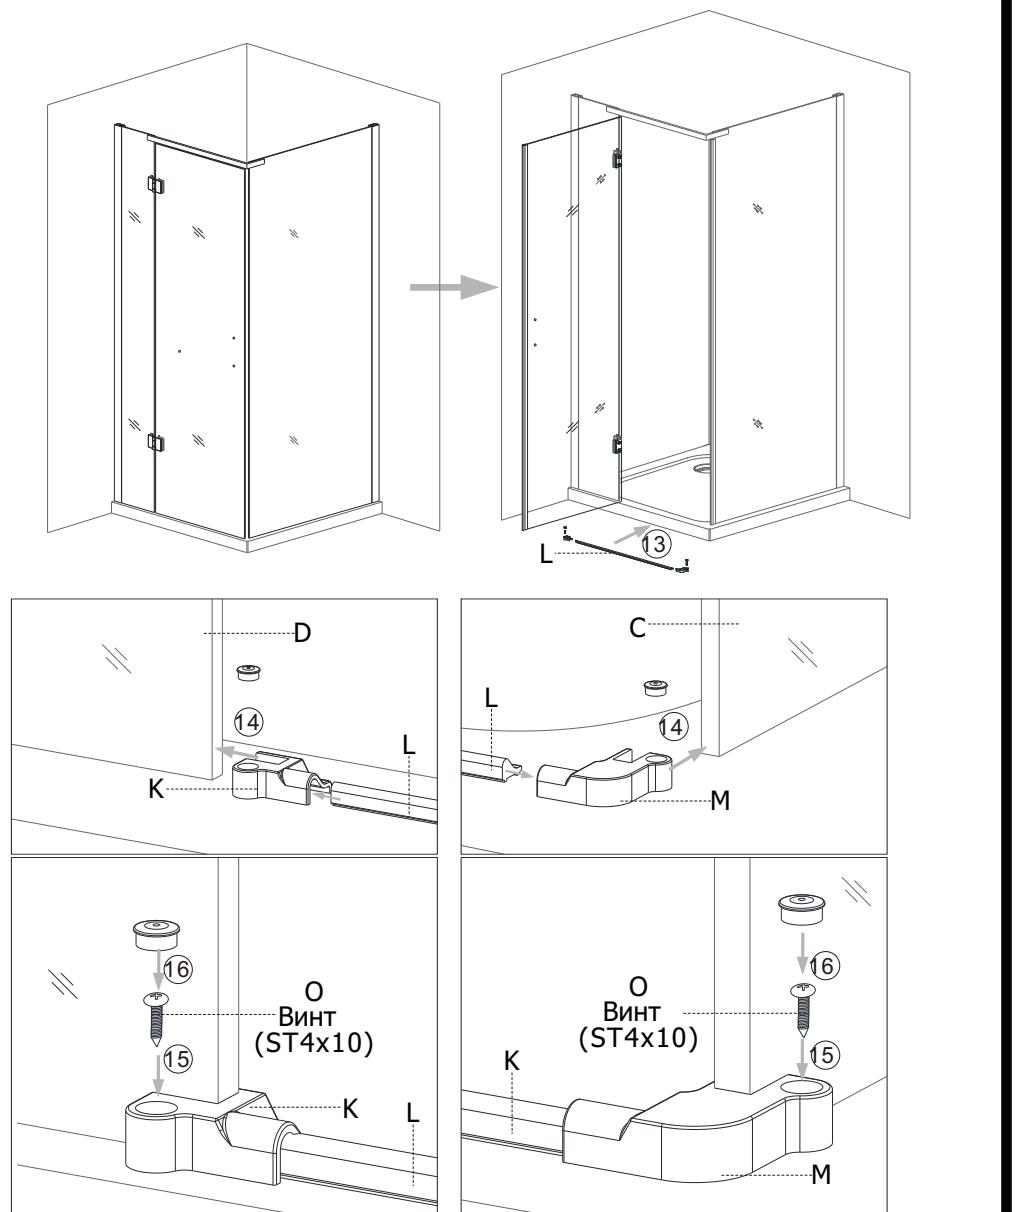

5.2) Тщательно установите, нижнюю часть алюминиевого дверного порога, просверлите отверстие, закрепите его винтом и закрутите навинчивающийся колпачок.

1. Перечень деталей


1.1) Схематическое изображение душевого угла

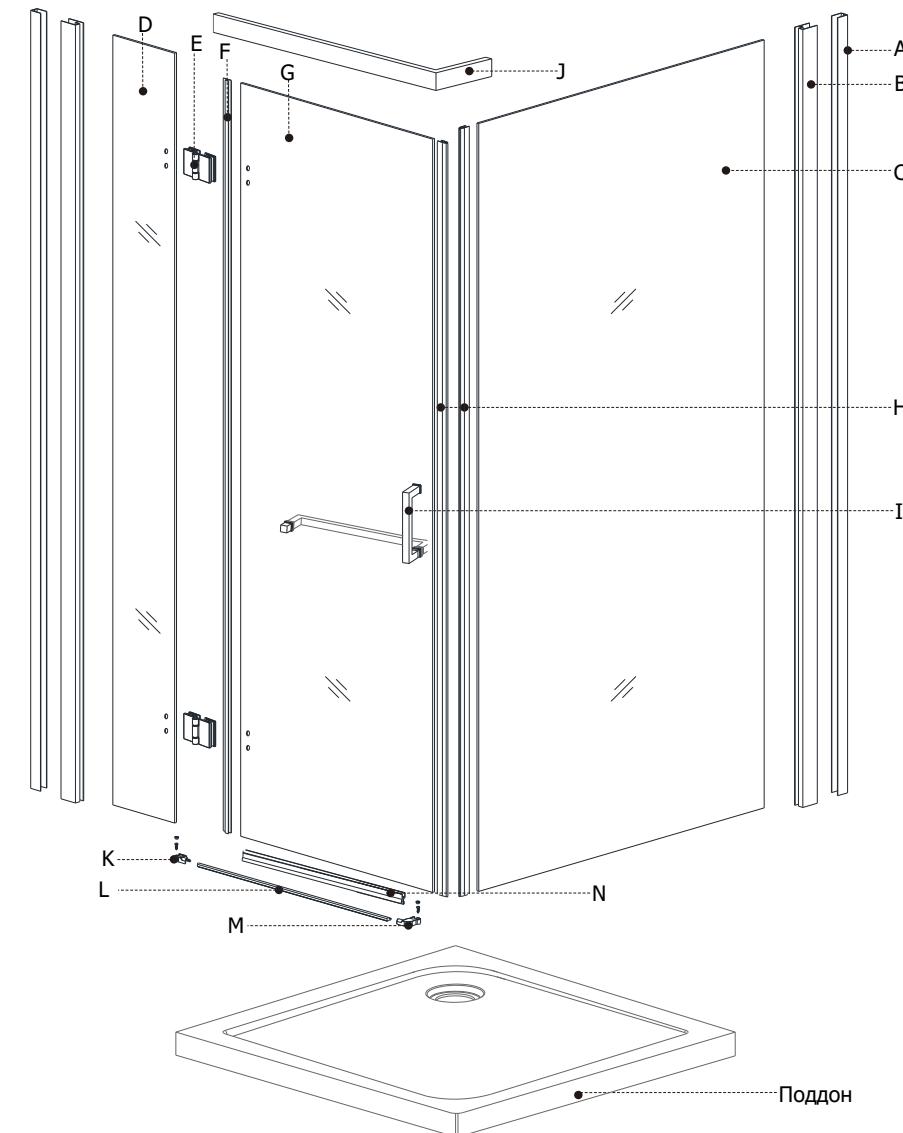

1.2) Список деталей

A	x1	B	x1	C	x1	D	x1	E	x2
Алюминий-1		Алюминий-2		Неподвижное стекло-1		Неподвижное стекло-2		Петля	
F	x1	G	x1	H	x1	I	x1	J	x1
Уплотнитель		Стеклянная дверь		Магнитный уплотнитель		Ручка		Профиль стекло-стекло	
K	x2	L	x2	M	x2	N	x1	O	x2
Пластиковая деталь-1		Алюминиевый порог		Пластиковая деталь-2		Уплотнитель		Винт (ST4x10)	
P	x7	Q	x7	R	x6	S	x6	T	x6
Винт (ST4x30)		Пластиковый дюбель		Пластиковая крышка		Винт (ST4x12)		Пластиковая шайба	


1.3) Необходимые инструменты

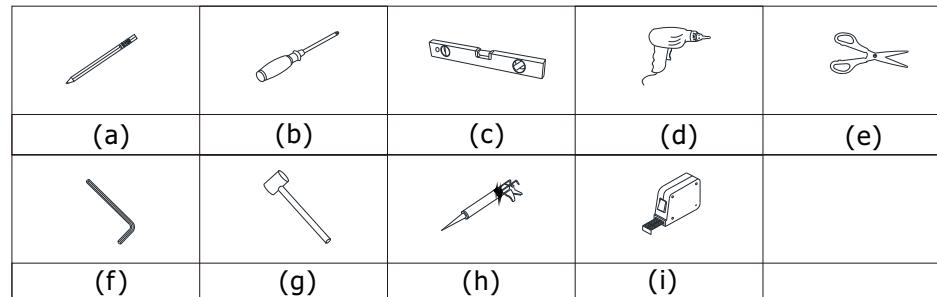

* Некоторые детали могут быть установлены.

Данный список предназначен исключительно для информации.


5. Установка стеклянной двери и петель

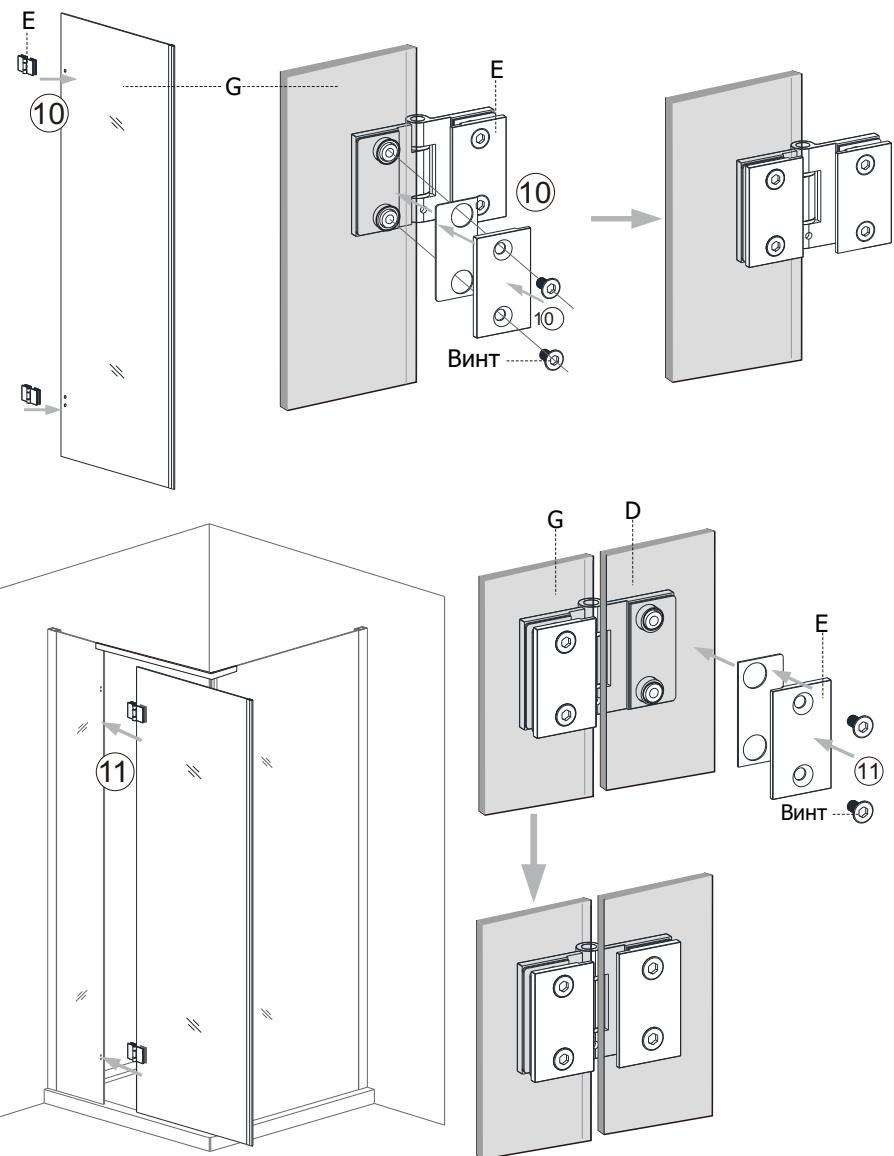

5.1) Для установки необходимо два человека. Возьмите стеклянную дверцу и вставьте ее в петлю на неподвижном стекле, тщательно вставьте прокладку, а затем закрепите петлю винтами. Тщательно отрегулируйте расположение алюминиевой магнитной полосы между стеклянной дверцей и боковой стенкой, убедитесь, что она правильно установлена

4. Монтаж профиля стекло-стекло


88002014050
www.veconi.ru

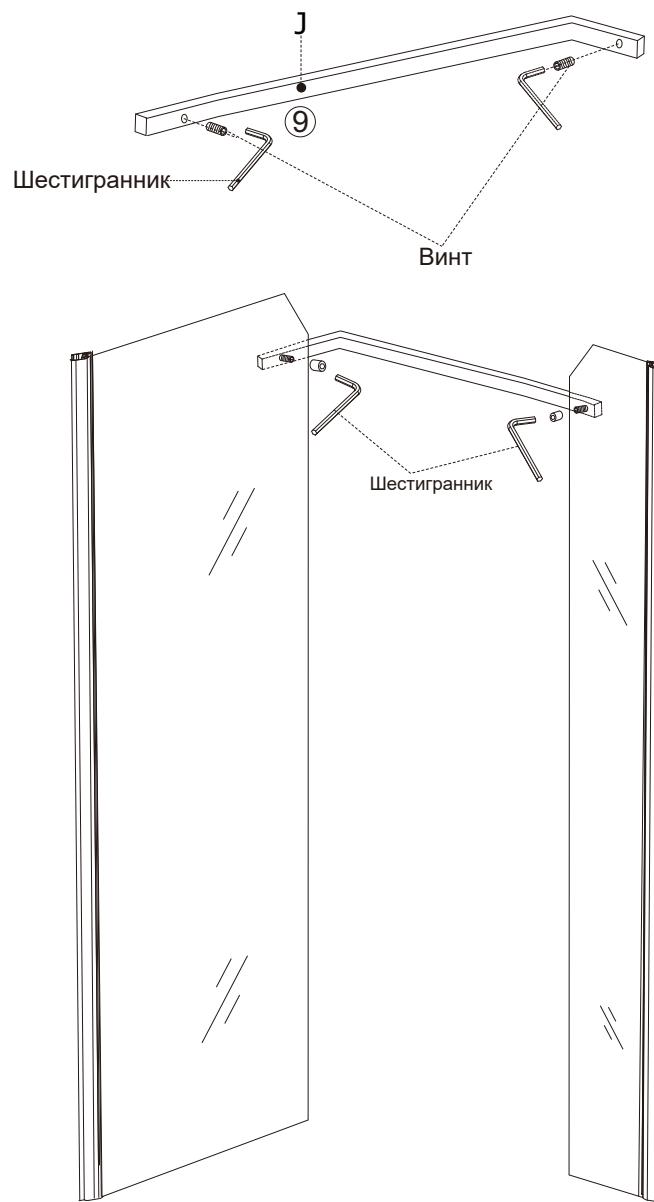


4.1) Закрепите профиль на стекле шестигранником

2. Определение правильного места для установки

88002014050
www.veconi.ru

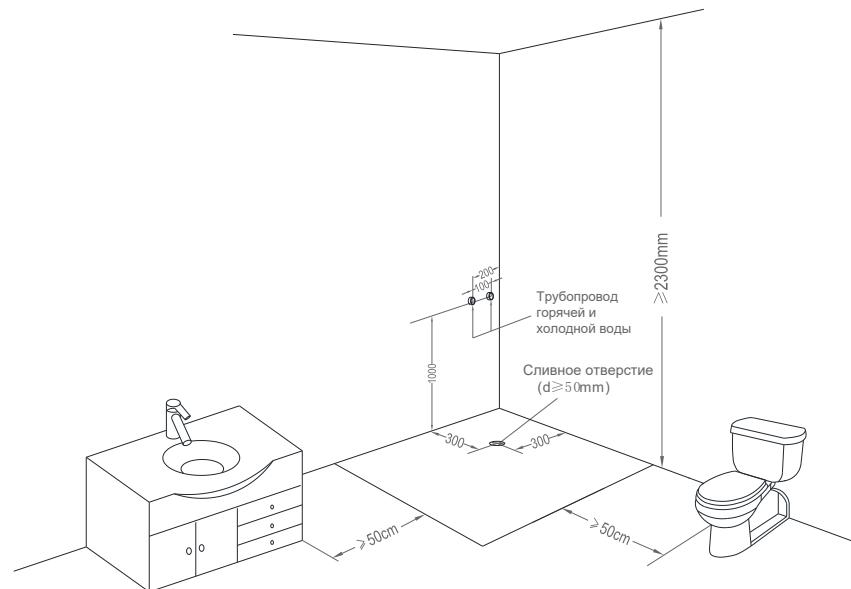

2.1) Сливное отверстие: для надлежащего отвода воды постарайтесь установить сливное отверстие в верхнем положении; слив должен находиться как минимум на высоте 300 мм, а диаметр сливного отверстия должен быть менее 500 мм.

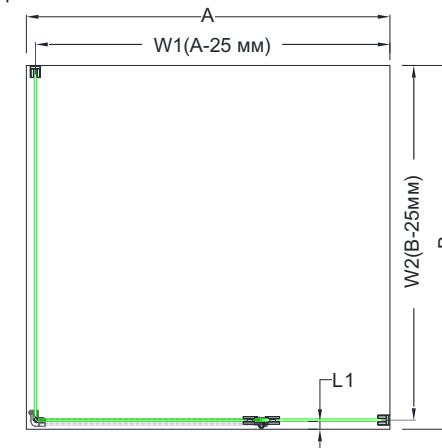

A x B	W1	W2	L1
800x800	775	775	≈ 22 мм
900x900	875	875	
1000x800	975	775	
1200x900	1175	875	







2.2) Проверьте сливное отверстие на предмет утечки воды; если оно пропускает воду, используйте, пожалуйста, силиконовый клей, для его герметизации.

2.3) С помощью градиометра отрегулируйте высоту ножек, чтобы обеспечить горизонтальный уровень поддона. Убедитесь, что основание каждой ножки упирается в пол.

3. Крепление пристенного профиля




88002014050
www.veconi.ru

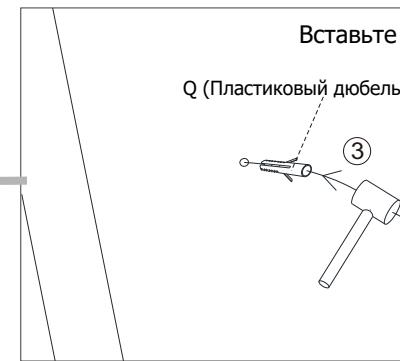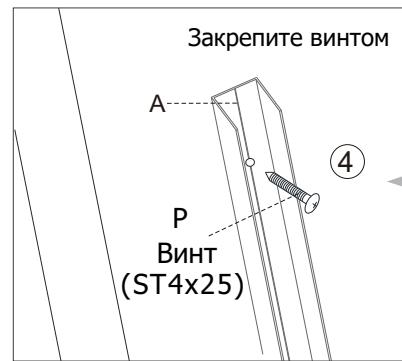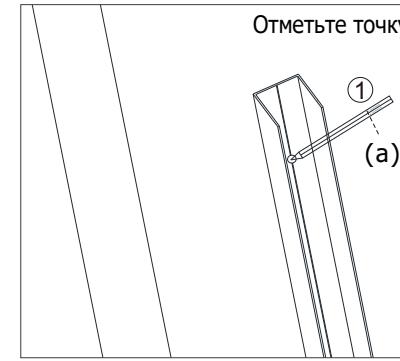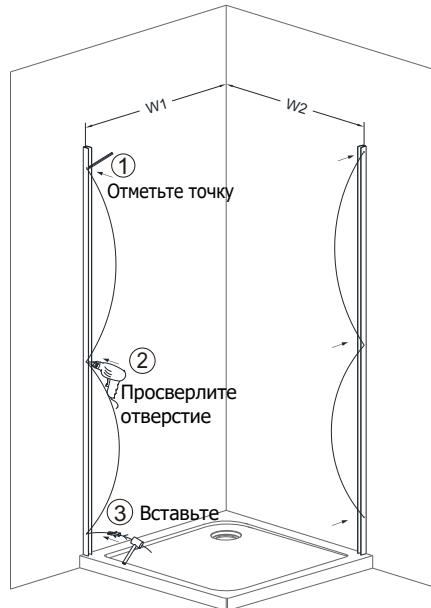

- 3.1) Проверьте и убедитесь в том, что место установки профиля А соответствует выбранному вами размеру продукта и сделайте отметки для отверстий.
- 3.2) Проделайте электродрелью отверстия в нужных местах в каждой из стен, вставьте в них фиксирующие винты и закрепите профиль А на стене.

Veconi

88002014050
www.veconi.ru

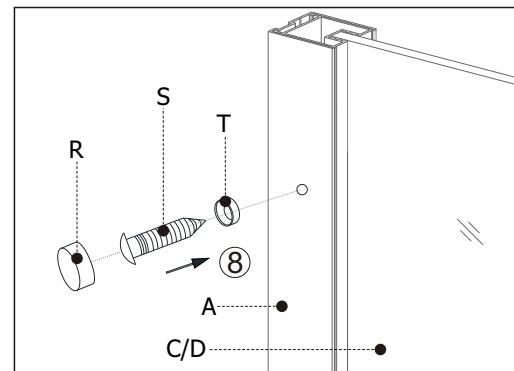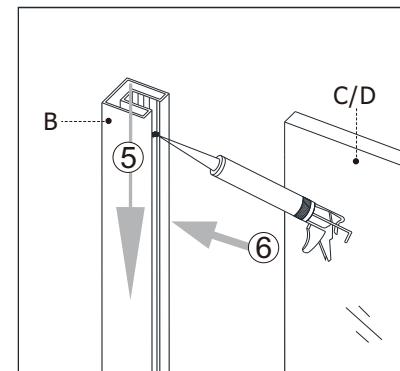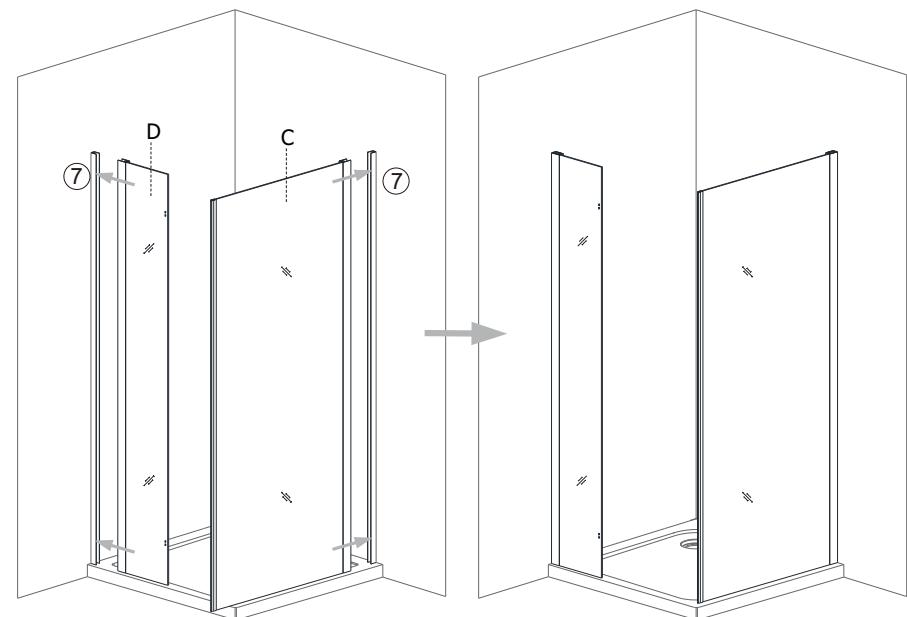

3.3) Перед установкой профиля В вставьте неподвижное стекло С/Д в профиль В и закрепите его одним уплотнителем, для установки бокового неподвижного стекла необходимо установить магнитный уплотнитель на стекло дверцы (как указано в п. 7). (Если это уже было сделано ранее, проигнорируйте этот пункт)

3.4) Вставьте неподвижное стекло в соответствующий профиль А и убедитесь в том, что оно легко заходит в паз на поддоне душевого угла.