

Инструкция по установке

RV-03



При установке обращайтесь, пожалуйста, к инструкции в соответствии с формой приобретаемым вами душевым углом!

Пожалуйста, внимательно прочитайте все руководство перед установкой и использованием.

Содержание


Перечень деталей -----	1
Установка фиксированного стекла	
Установка направляющей в алюминиевый профиль -----	3
Фиксация алюминиевого корпуса -----	4
Установка раздвижной стеклянной двери и роликов -----	6
Регулировка раздвижной стеклянной двери -----	7
Очистка и техническое обслуживание -----	8

Очистка и обслуживание

- 1) Во избежание засорения сливной трубы выполняйте регулярную очистку всех компонентов.
- 2) Выполняйте регулярную очистку душевого угла с помощью швабры для уборки из микрофибры и применением мягкого моющего средства. Не используйте для очистки душевого угла химически активные моющие средства, такие как спирт, бензин и т.п.
- 3) Для очистки грязных пятен на душевом угле можно использовать ситцевую ткань и зубную пасту, после чего тщательно промыть водой.
- 4) Если после завершения установки стеклянная дверца открывается слишком шумно, нанесите на ролик, скользящий крюк и в паз небольшое количество смазки.










1. Перечень деталей

1.1) Схематическое изображение продукта

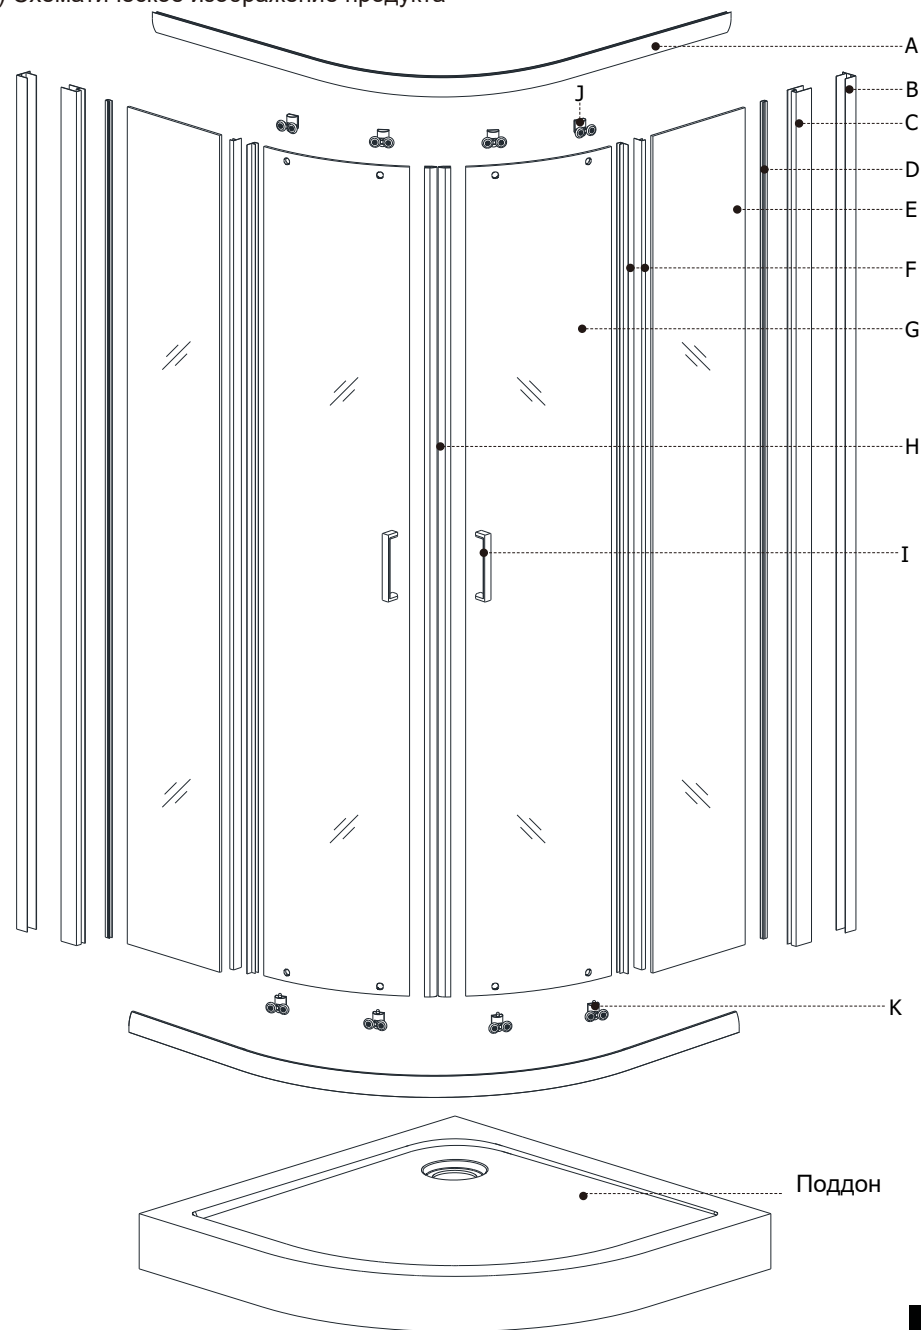

1.2. Перечень деталей

88002014050
www.veconi.ru

 x2 Верхний и нижний профиль	 x2 Алюминиевый профиль	 x2 Алюминиевый профиль	 x2 U-образный уплотнитель	 x2 Неподвижное стекло
A	B	C	D	E
 x4 Уплотнитель	 x2 Раздвижное стекло	 x2 Магнитный уплотнитель	 x2 Ручка	 x4 Верхний ролик
F	G	H	I	J
 x4 Нижний ролик	 x8 Винт направляющей (ST4x25)	 x6 Фиксирующий винт (ST4x25)	 x6 Пластиковый дюбель	 x4 O1 x4 O2 Ограничитель хода
K	L	M	N	O
 x8 Винт для "O"	 x4 Фиксатор неподвижного стекла	 x4 Винт (ST4x10) для "Q"	 x12 Пластиковая шайба	 x6 Винт для фиксации (ST4x12)
P	Q	R	S	T
 x12 Пластиковая крышка	 x4 Винт для пластикового угла (ST4x10)			
U	V			


1.3) Необходимые инструменты

				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

* Некоторые детали уже могут быть установлены. Данный список предназначен исключительно для информации.

5. Регулировка раздвижной двери


88002014050
www.veconi.ru

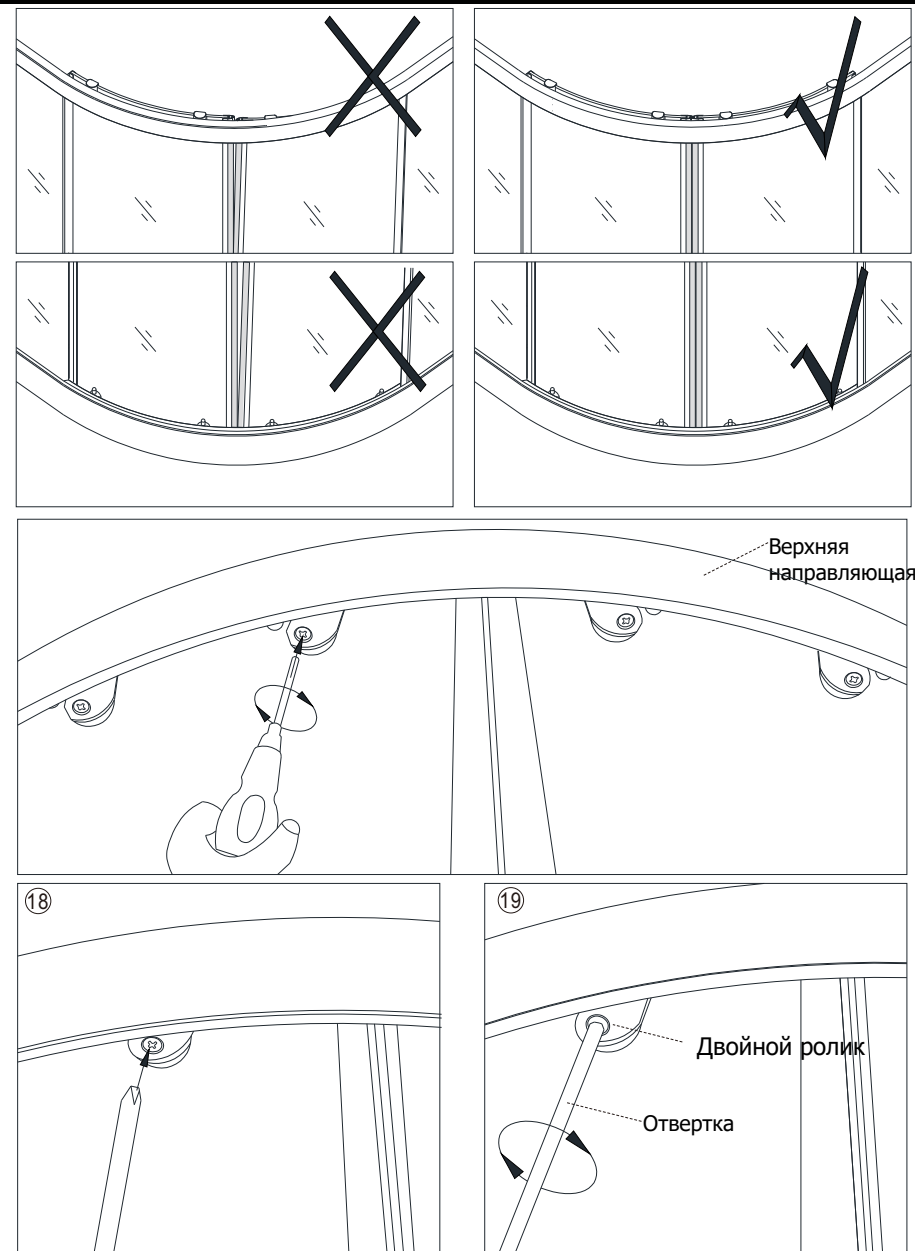

5.1) Пожалуйста, установите ролики раздвижной двери в алюминиевую направляющую. Если середина 2-х раздвижных дверей находится не по вертикали или, если после установки магнитного уплотнителя между 2-я дверьми имеется зазор, следует отрегулировать винт на роликах с помощью отвертки, чтобы 2-е раздвижные двери плотно прилегали друг к другу

4. Установка раздвижной стеклянной двери и роликов

88002014050
www.veconi.ru

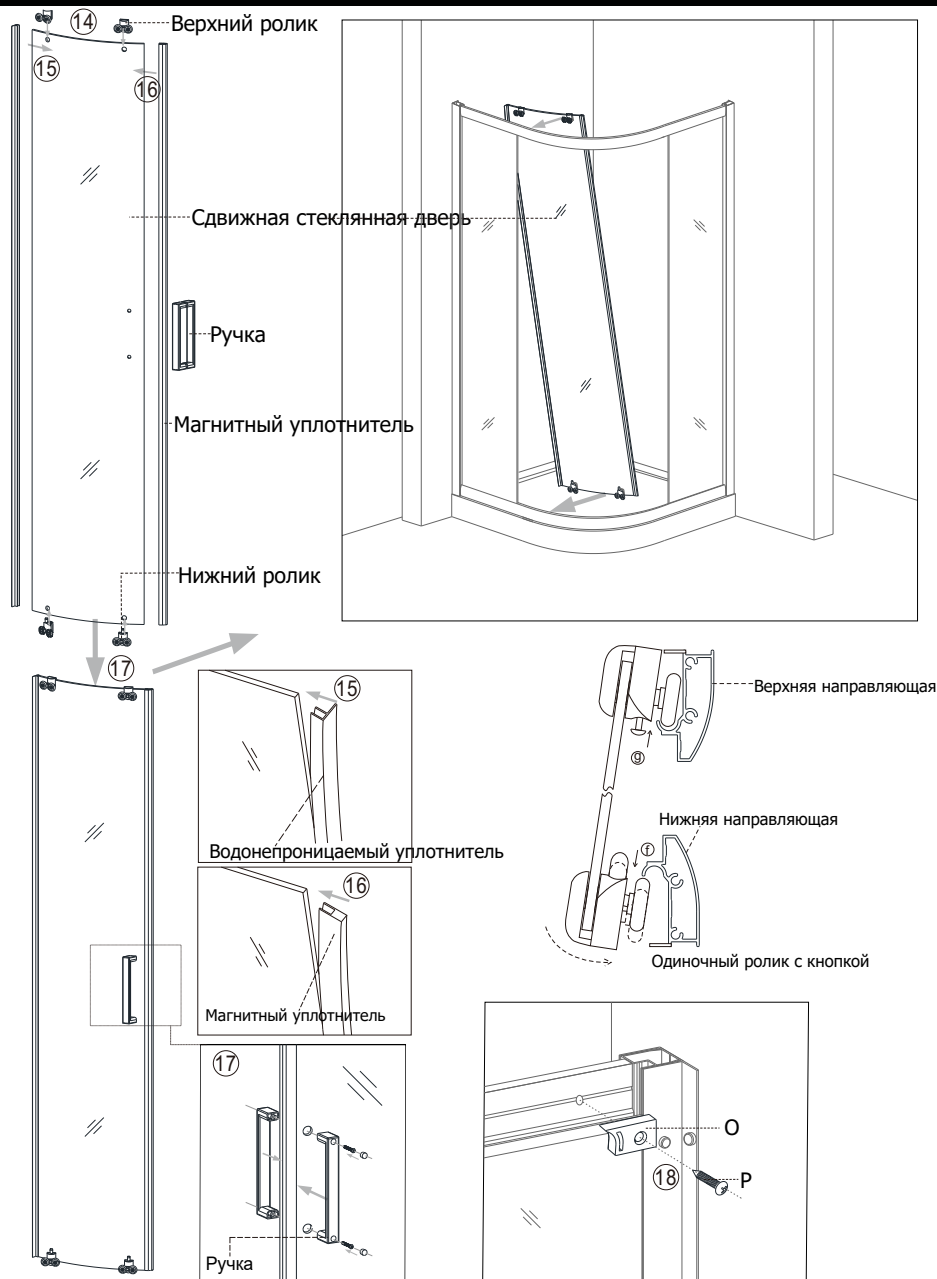


4.1) 3 закрепите ролики на раздвижной стеклянной двери, отрегулируйте дверь и наденьте на ролики крышку. Установите водонепроницаемый уплотнитель и магнитный уплотнитель.

4.2) Установите раздвижную дверь на направляющий профиль. Отрегулируйте винт на колесе для плавного хода двери

2. Установка неподвижного стекла. Установка направляющей



88002014050
www.veconi.ru

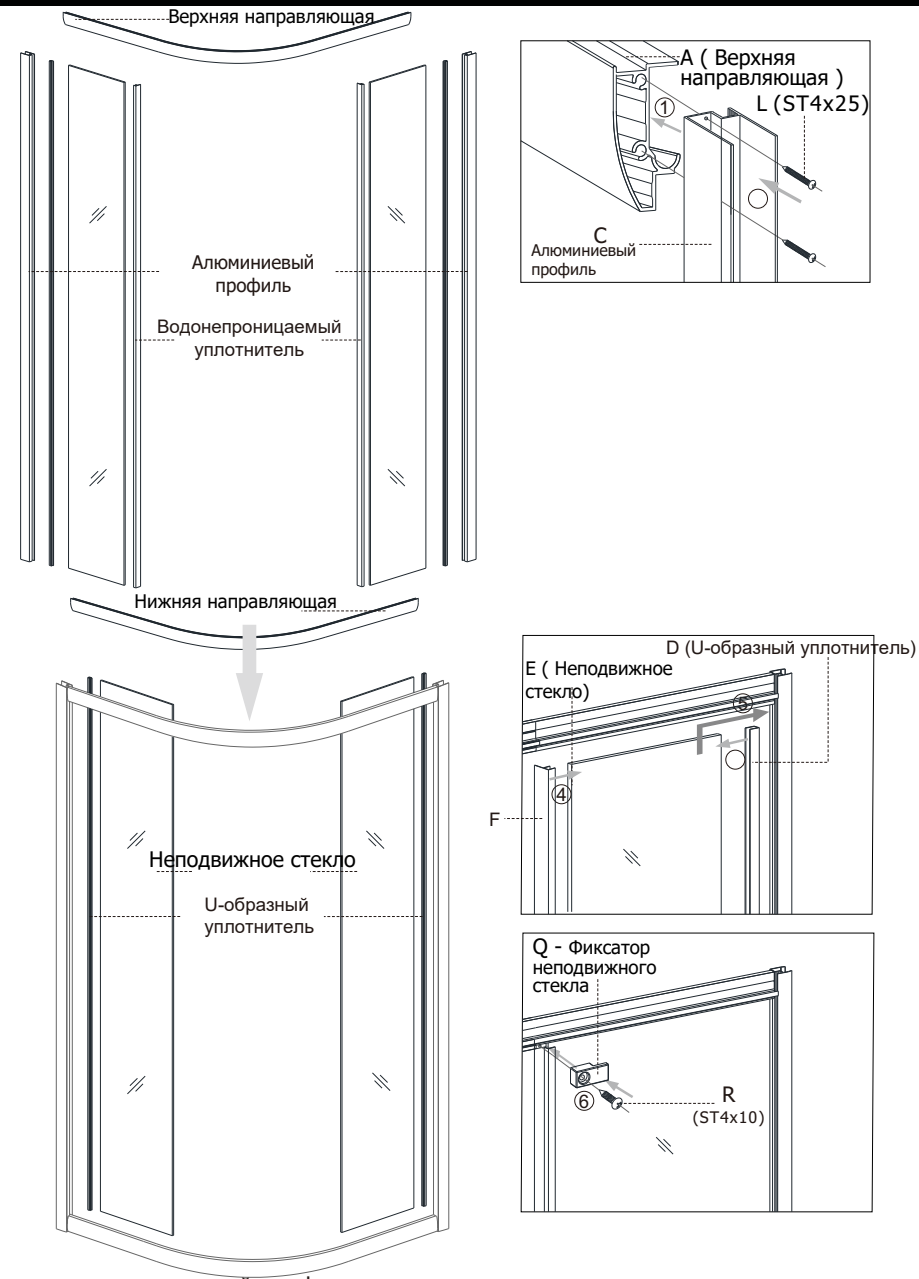



2.1) Скрепите аллюминиевый профиль и верхнюю направляющую винтом K(ST4*25). Установите U-образный уплотнитель на неподвижное стекло и вставьте в аллюминиевый профиль, закрепите на неподвижном стекле фиксатором неподвижного стекла и винтом R (ST4*10)





Сделайте пометки карандашом на стене. Там же отметьте 6 точек.

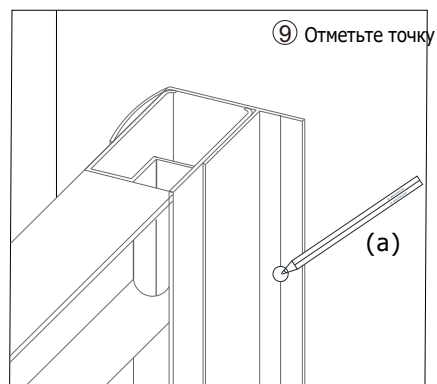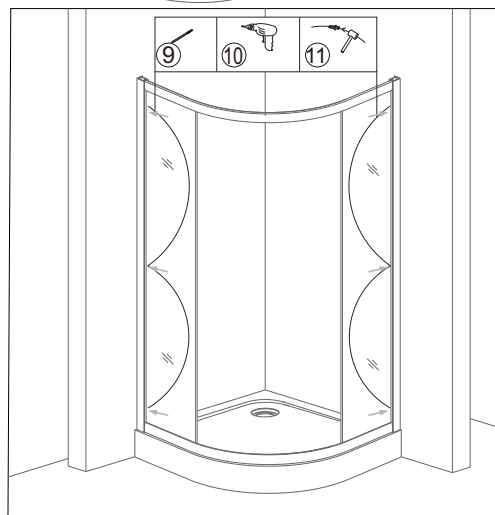

Отметьте 6 отверстий; Переместите душевой угол и просверлите отверстия, затем установите пластиковый дюбель.

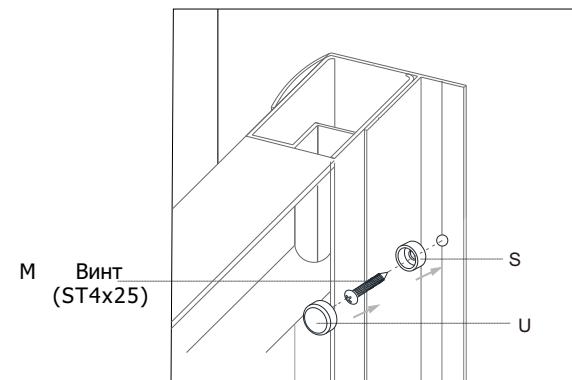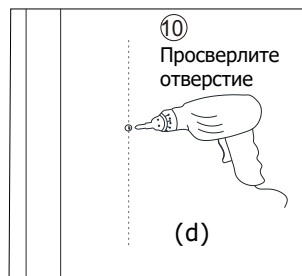

3.1) Пожалуйста, вставьте регулировочный профиль установив его в нужное место, сделайте отметку карандашом, затем отложите профиль в сторону, сделайте отверстия в стене, вставьте пластиковый дюбель и прикрепите его к стене винтом (ST4x25).

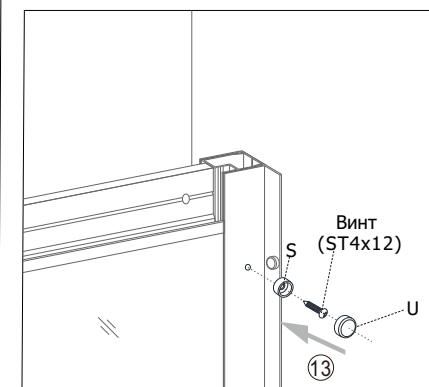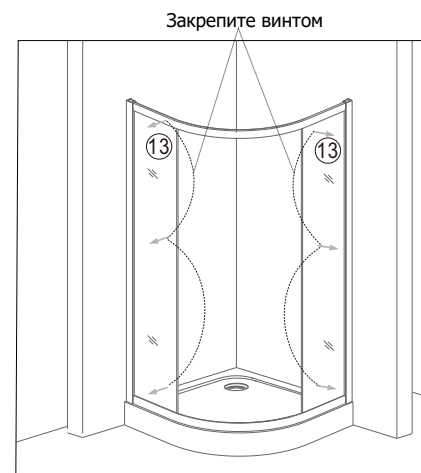

3.2) Наконец, соедините профиль регулировки и алюминиевую раму с винтом (ST4x12) и пластиковую прокладку (s), а затем закрепите декоративный колпачок на винт.