



## Душевая дверь

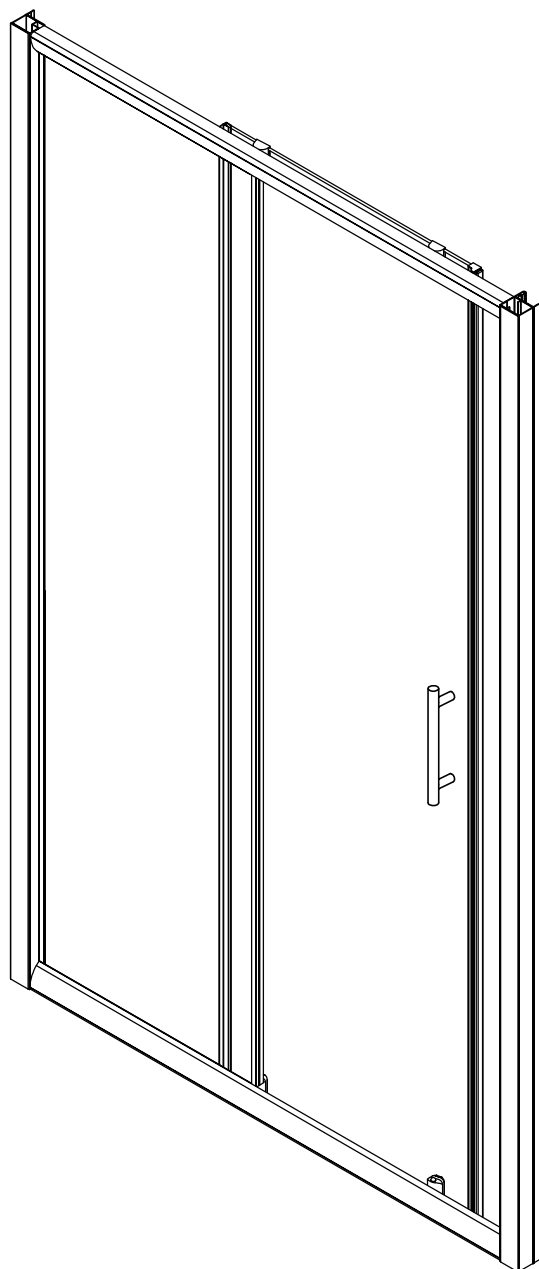

Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой

 Перед установкой поддон для душа должен быть выставлен по уровню и полностью герметичным к плитке.

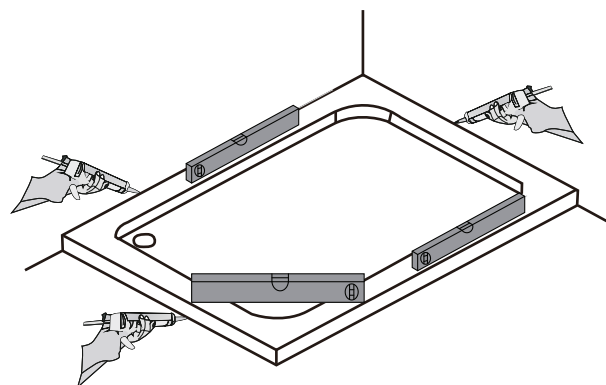

## Необходимые инструменты и оборудование




Карандаш




Сверло




Отвертка

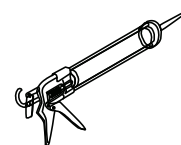

Силикон




Рулетка



Молоток




Уровень




Дрель

Данная модель с универсальной установкой открывания двери

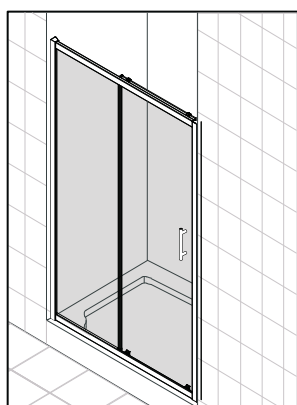


Левая ориентация










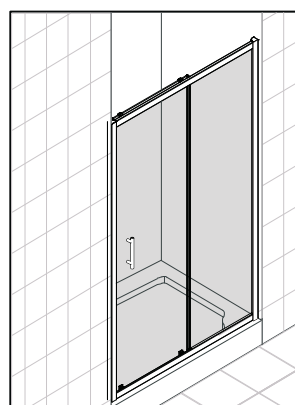


Правая ориентация


## Общий вид душевого угла

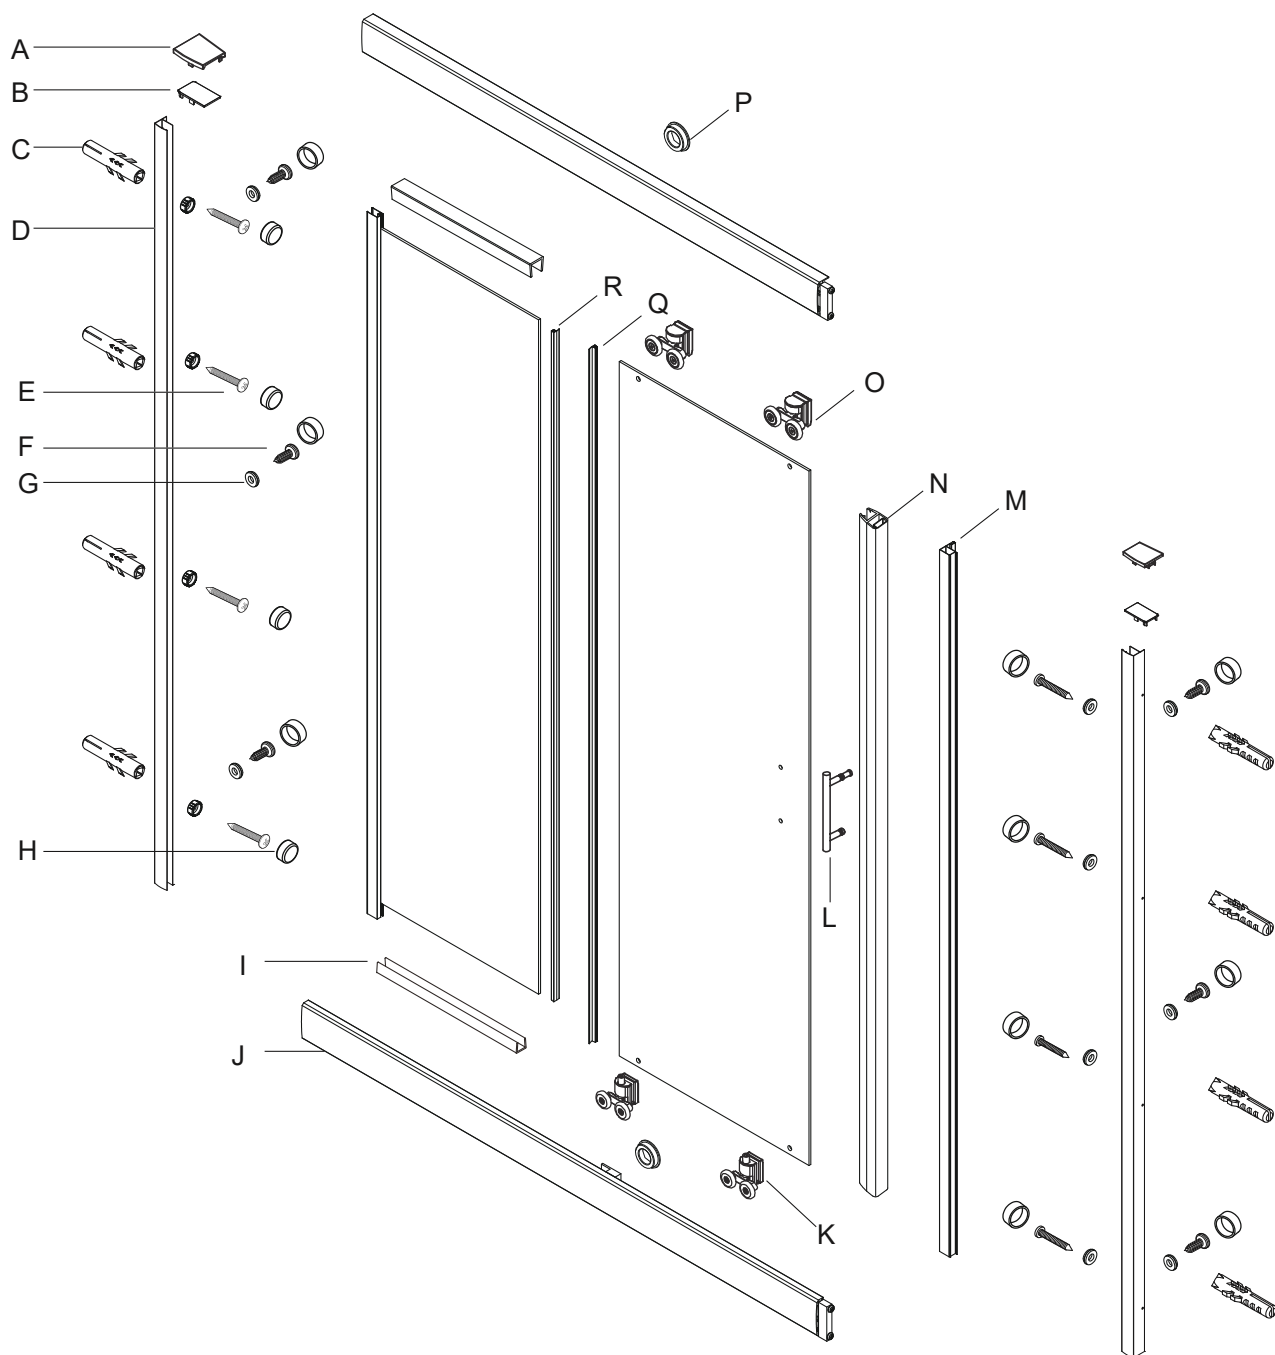





## Перечень деталей
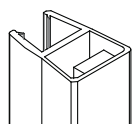
|                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A x2</p>  <p>(L) (R)</p>           | <p>B x2</p>                           | <p>C x8</p>                         | <p>D x2</p>    |
| <p>E x8</p>  <p>ST4X30</p>            | <p>F x6</p>  <p>ST4X16</p>            | <p>G x14</p>                         | <p>H x14</p>   |
| <p>I x2</p>                         | <p>J x2</p>                         | <p>K x2</p>  <p>нижние ролики</p>  | <p>L x1</p>  |
| <p>M x1</p>                         | <p>N x1</p>                         | <p>O x2</p>  <p>верхние ролики</p> | <p>P x2</p>  |
| <p>Q x1</p>  <p>уплотнитель ПВХ</p> | <p>R x1</p>  <p>уплотнитель ПВХ</p> |                                                                                                                       |                                                                                                   |


## шаг 1

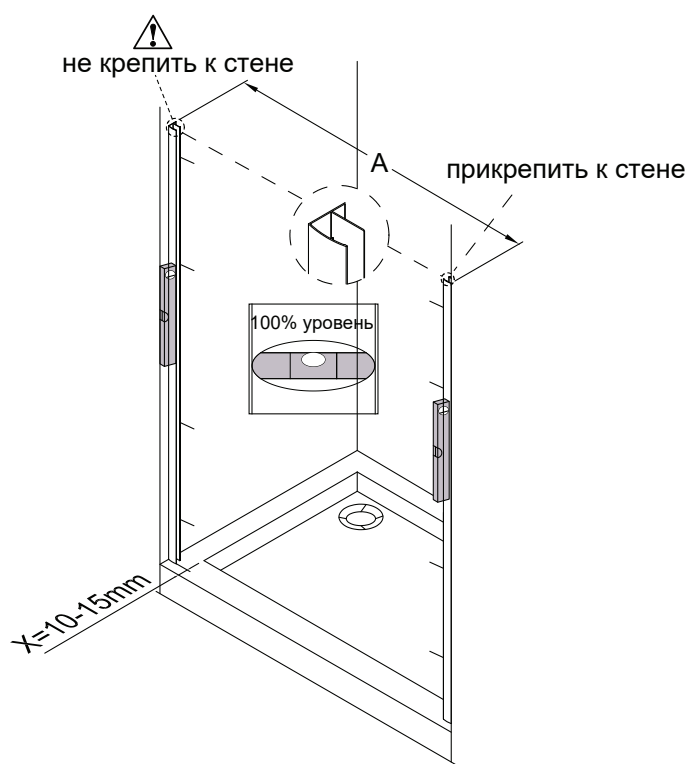


| Артикул          | Регулировка(мм) |
|------------------|-----------------|
| VN72-100-01-19C4 | 945-995         |
| VN72-110-01-19C4 | 1045-1095       |
| VN72-120-01-19C4 | 1145-1195       |
| VN72-130-01-19C4 | 1245-1295       |
| VN72-140-01-19C4 | 1345-1395       |
| VN72-150-01-19C4 | 1445-1495       |

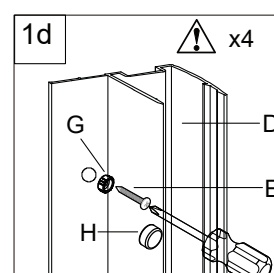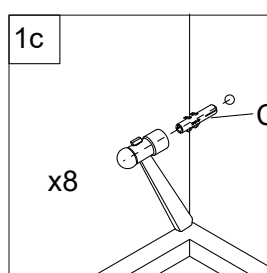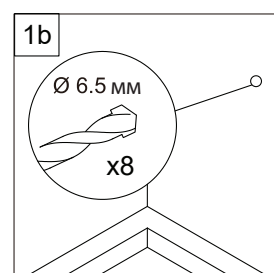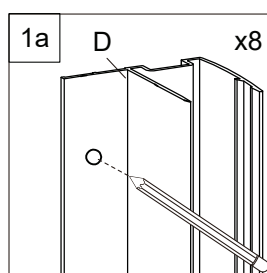


## шаг 2

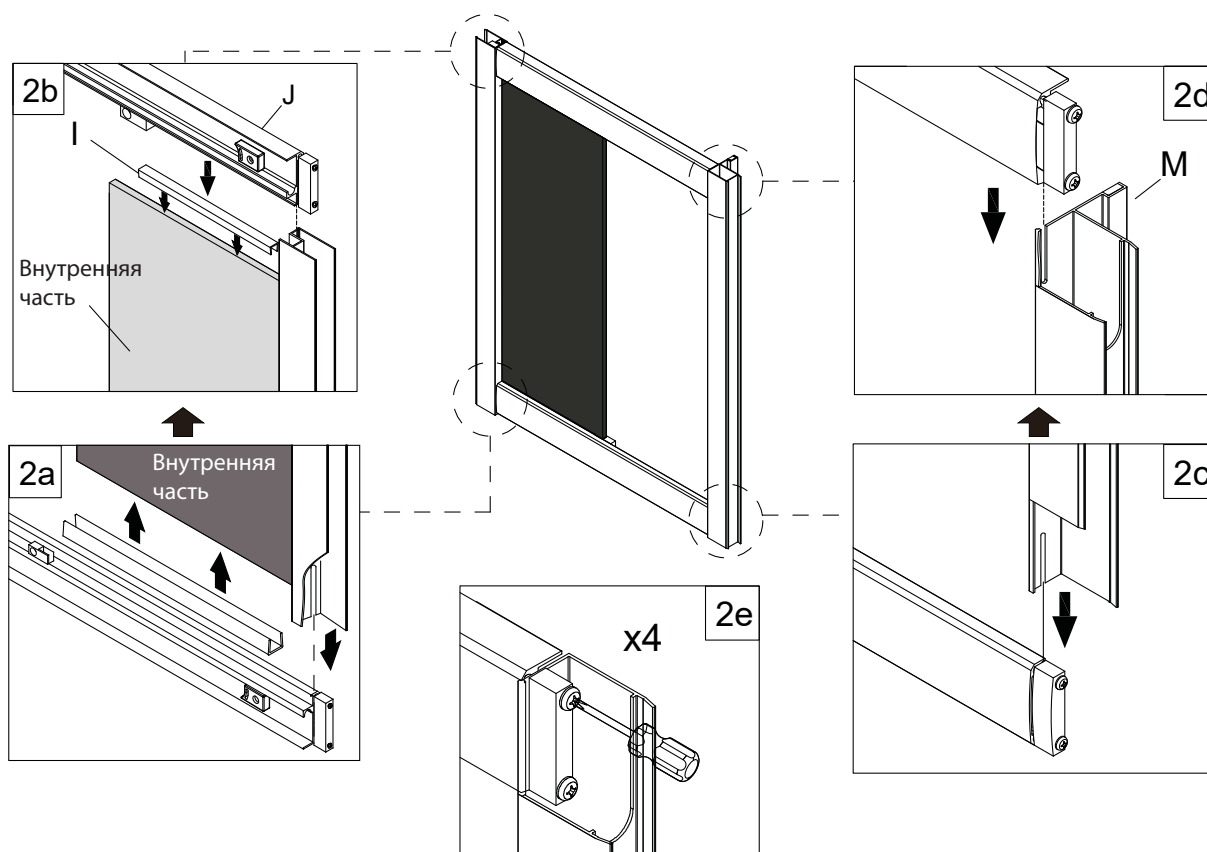


## шаг 3

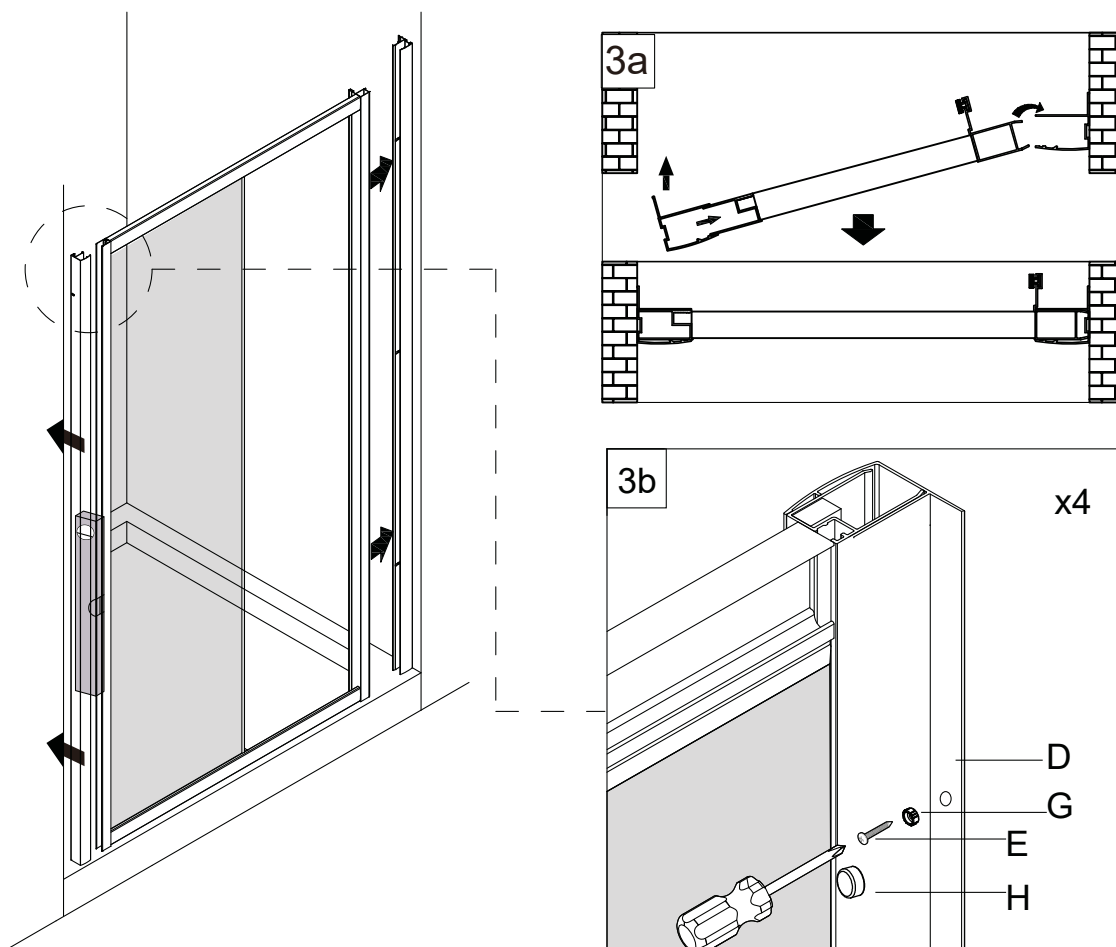


## шаг 4

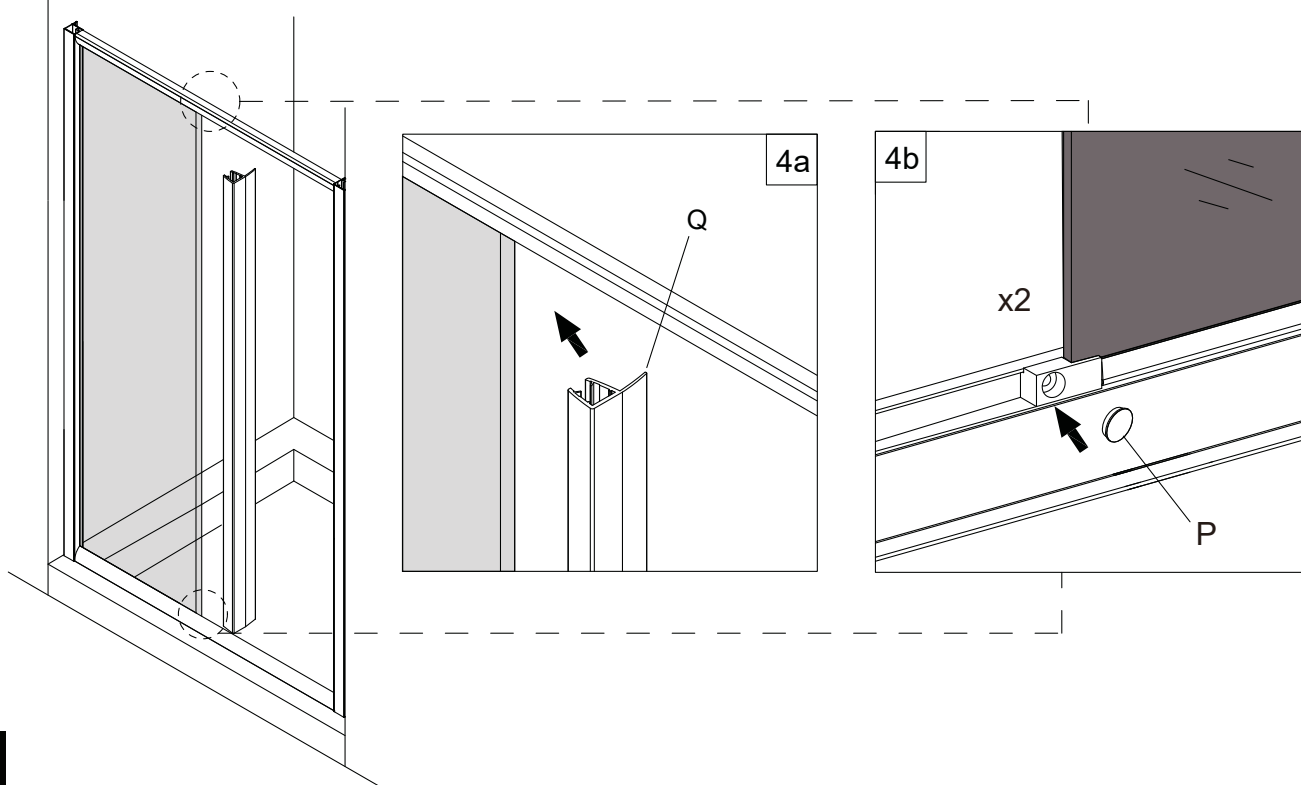



## шаг 5

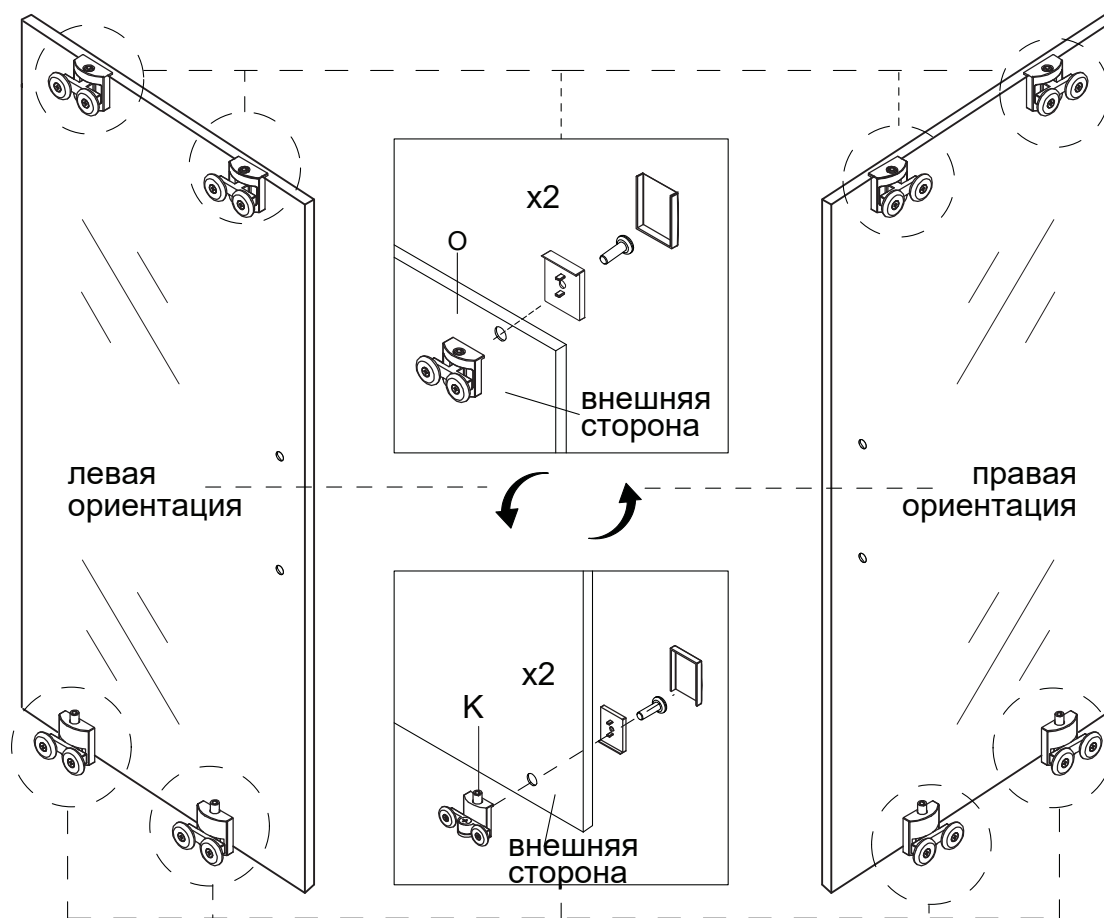







## шаг 6

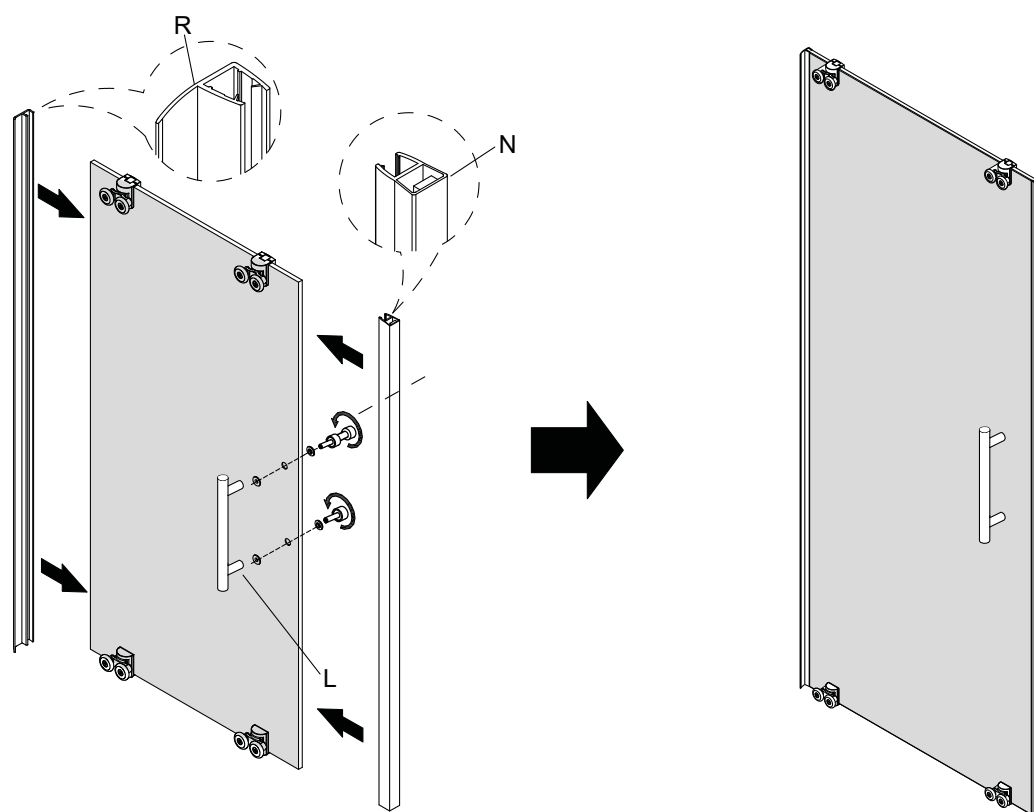

## шаг 7




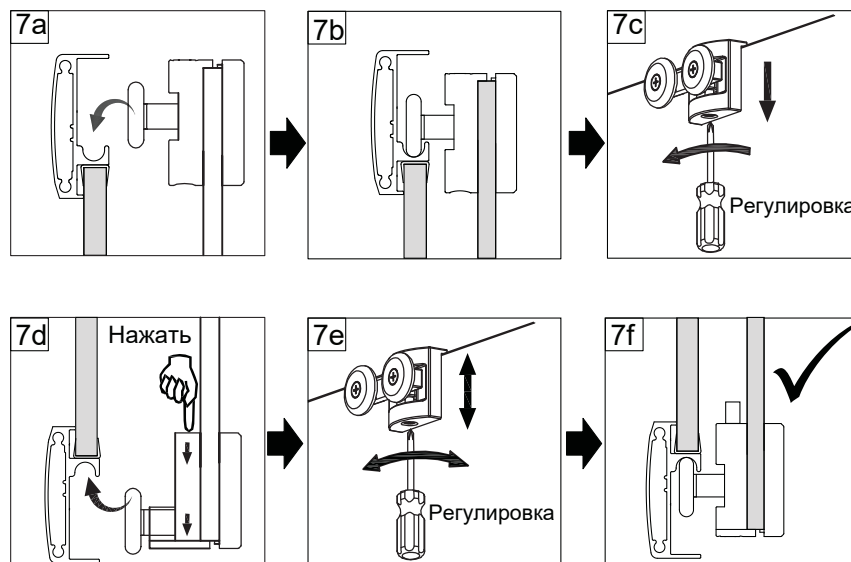
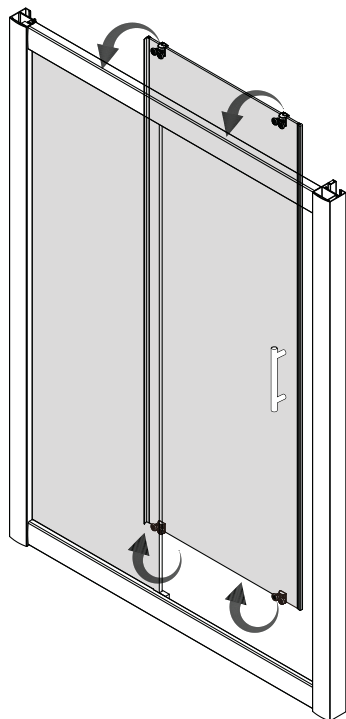


## шаг 8

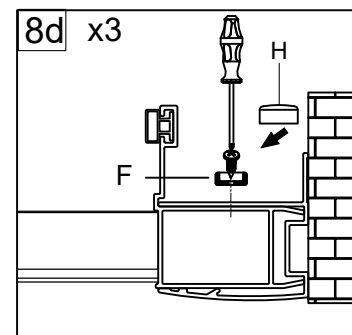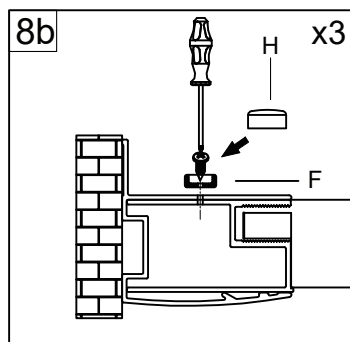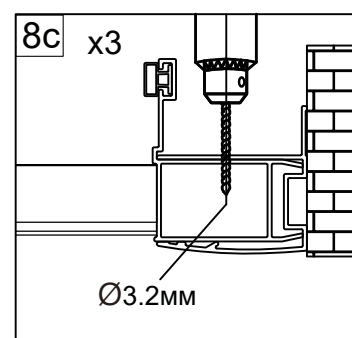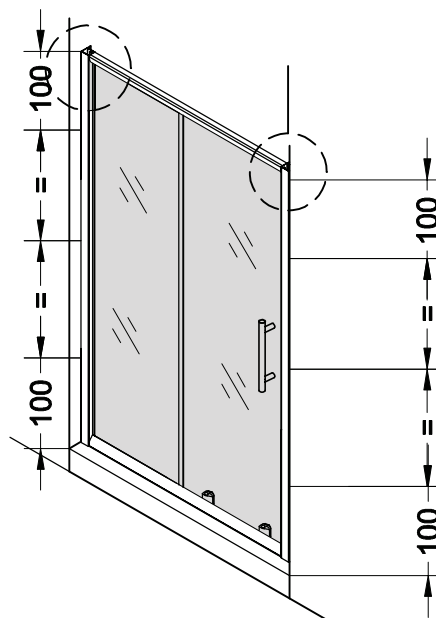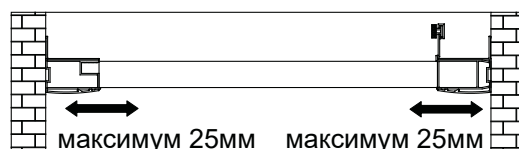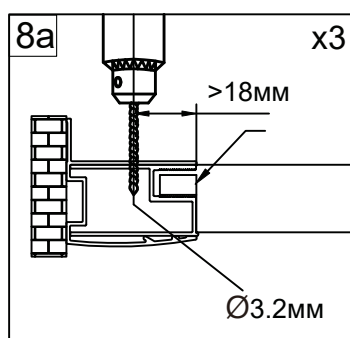




## шаг 9

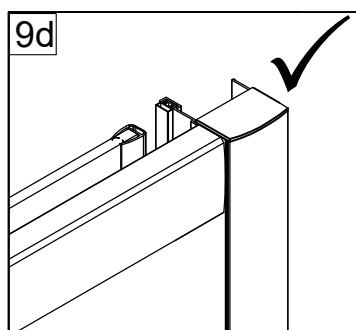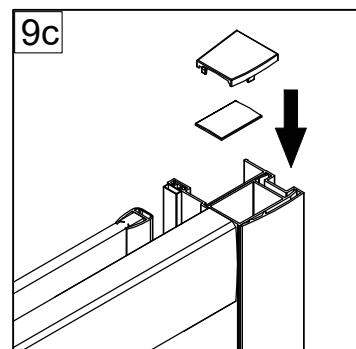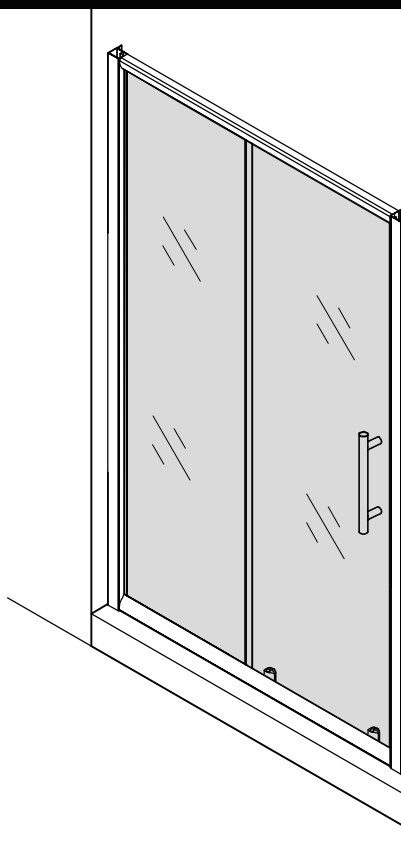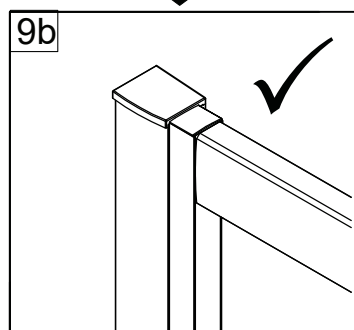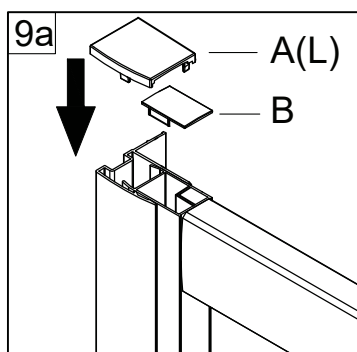

## шаг 10

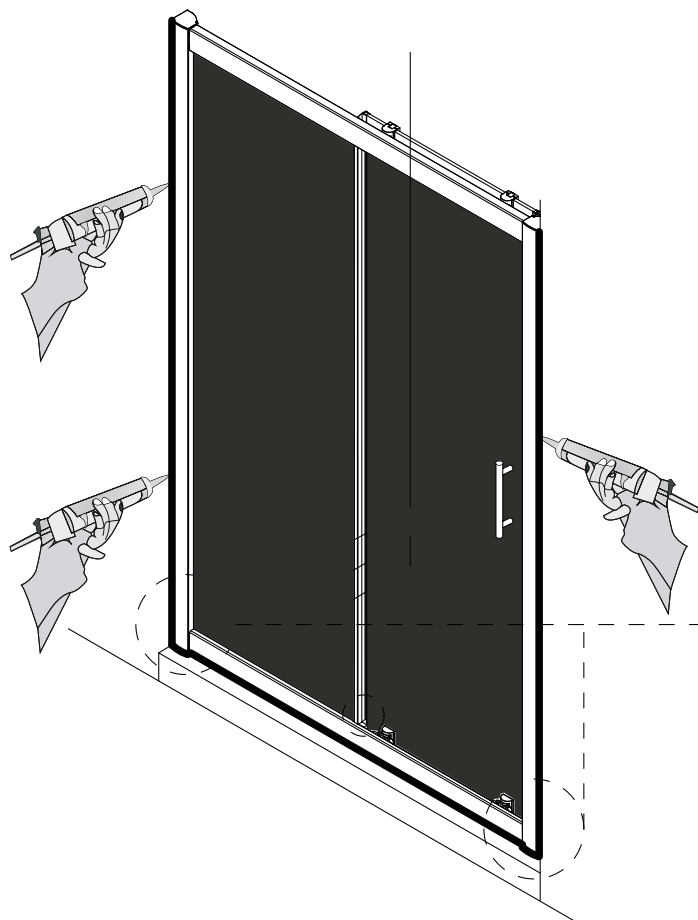

Примечание: не используйте  
душевую в течение 24 часов  
после нанесения силиконового клея

