


Очистка и обслуживание

- 1) Во избежание засорения сливной трубы выполняйте регулярную очистку всех компонентов.
- 2) Выполняйте регулярную очистку душевого угла с помощью швабры для уборки из микрофибры и применением мягкого моющего средства. Не используйте для очистки душевого угла химически активные моющие средства, такие как спирт, бензин и т.п.
- 3) Для очистки грязных пятен на душевом углу можно использовать ситцевую ткань и зубную пасту, после чего тщательно вымыть их водой.
- 4) Если после завершения установки стеклянная дверца открывается слишком шумно, нанесите на ролик, скользящий крюк и в паз небольшое количество смазки.

Инструкция по установке

RV-13

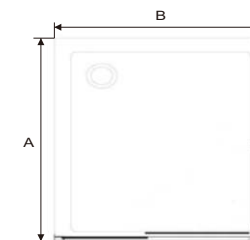

Артикул	Условный размер, мм	Монтажный размер AxB, мм
RV13-80K-01-19C1	800x800	(790-815)x(790-815)
RV13-90K-01-19C1	900x900	(890-915)x(890-915)
RV13-100K-01-19C1	1000x1000	(990-1015)x(990-1015)

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления и сборки изделия с целью улучшения его свойств.


ВАЖНО! Обязательно проверьте изделие на предмет повреждений и комплектность перед установкой. Претензии по внешним дефектам, комплектности изделия после сборки и монтажа приниматься не будут. Перед установкой изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Неправильная сборка и монтаж лишают Вас права на гарантийные обязательства производителя.


СОДЕРЖАНИЕ

Перечень деталей	1-2
Определение места установки	3
Сборка каркаса и установка стационарных стекол	4
Крепление пристенных профилей и установка каркаса	5
Сборка и установка дверных стекол	7
Регулировка дверей	8
Герметизация изделия	9
Очистка и техническое обслуживание	10

Герметизация изделия


После сборки и монтажа изделия до момента эксплуатации, необходимо произвести его герметизацию. Герметизация производится с внешней стороны изделия с помощью санитарного герметика. Аккуратно наносится герметик на все нижние стыки конструкции душевого ограждения и примыкания к стенам и полу. Примыкание стекла к полу/поддону обрабатывается с 2х сторон. Через 24 часа после данной операции изделие можно использовать по назначению.

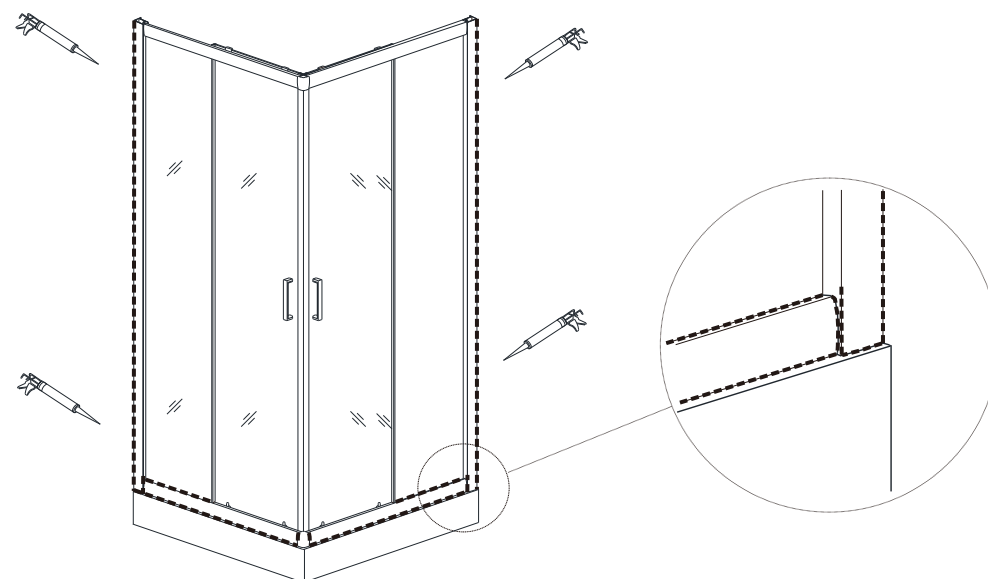

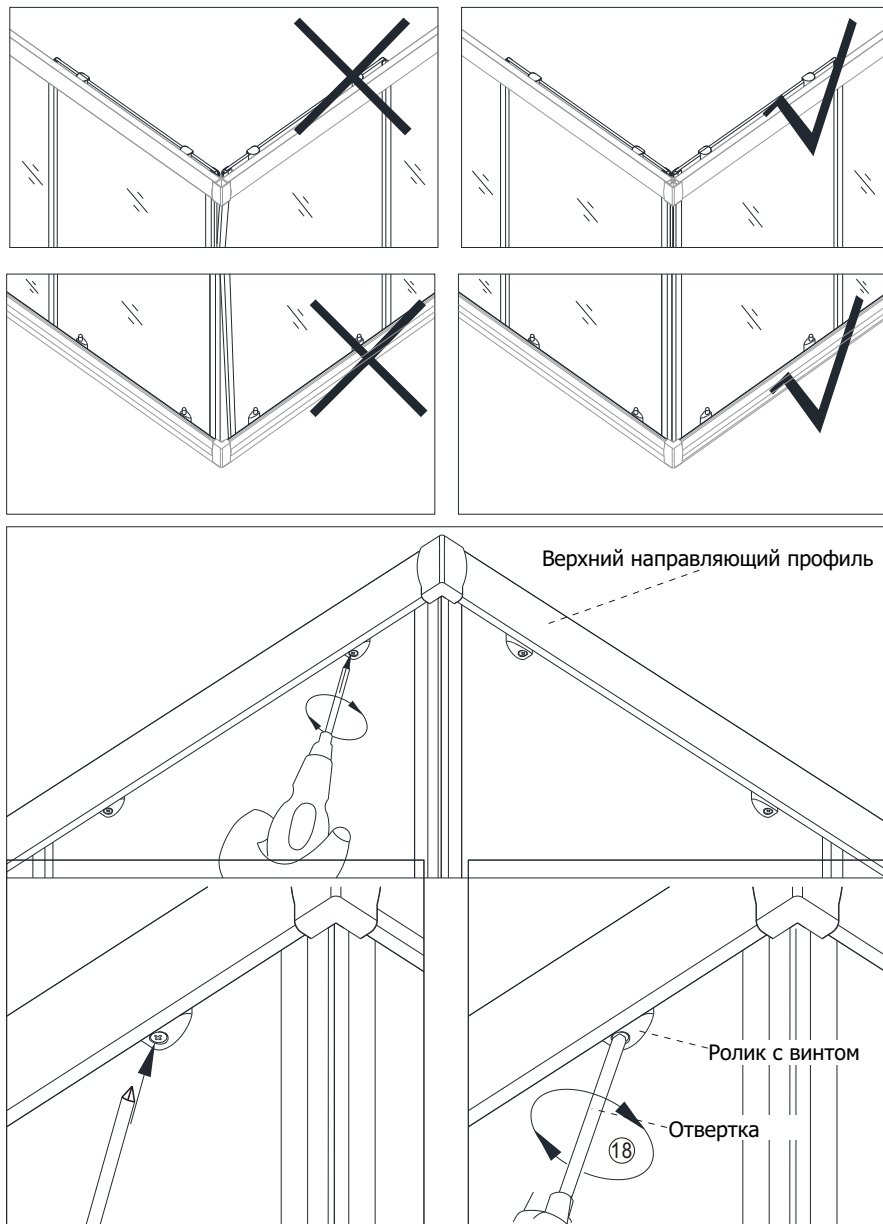



6.1) Пожалуйста, установите ролики раздвижной двери в алюминиевую направляющую. Если середина 2-х раздвижных дверей находится не по вертикали или, если после установки магнитной ленты между 2-я дверьми имеется зазор, следует отрегулировать винт на роликах с помощью отвертки, чтобы сдвижные двери плотно прилегали друг к другу

1.1) Схематическое изображение продукта

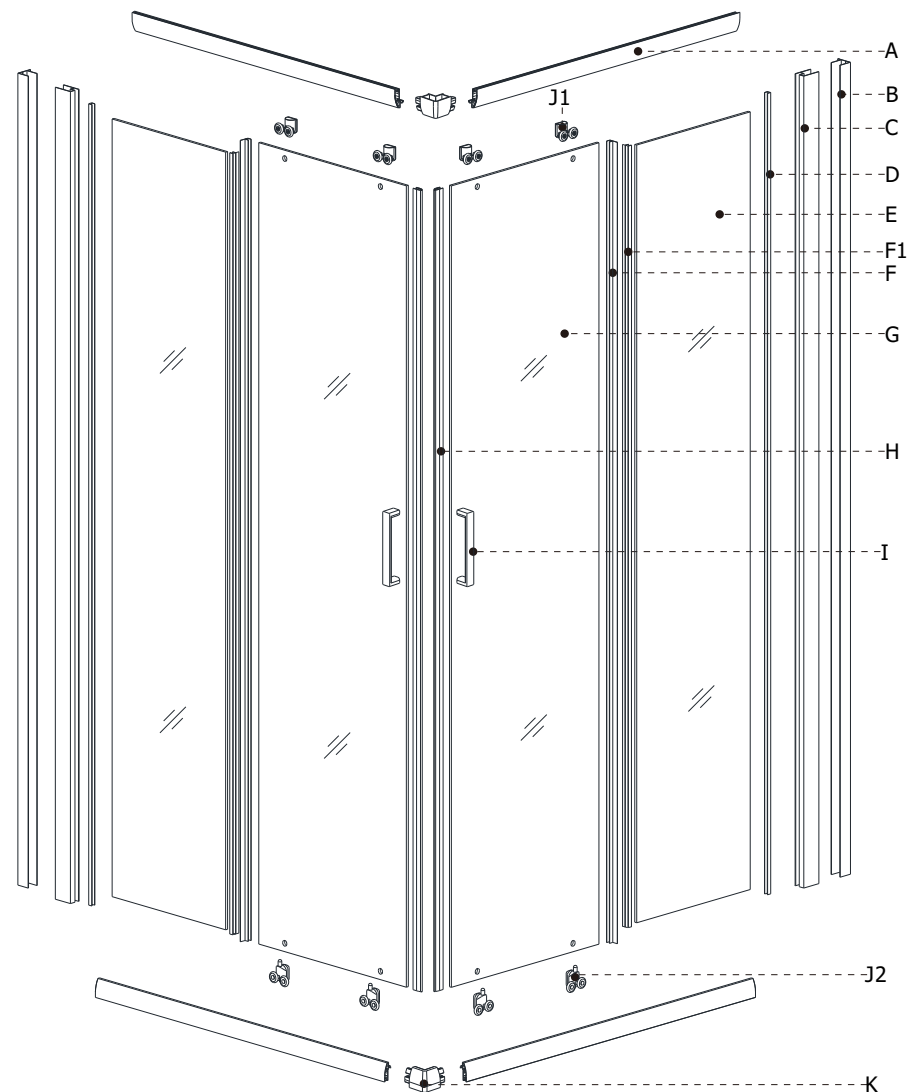

1.2. Перечень деталей

8800204050
www.veconi.ru

 x2 Верхний и нижний направляющий профиль	 x2 Пристенный профиль	 x2 Профиль для стационарного стекла	 x2 Уплотнитель стекло-профиль	 x2 Стационарное стекло
A	B	C	D	E
 x2 Водонепроницаемый уплотнитель длинный	 x2 Дверное стекло	 x2 Магнитный уплотнитель	 x2 Ручка	 x4 Верхний ролик
F	G	H	I	J1
 x4 Нижний ролик	 x2 Соединительный уголок	 x8 Винт направляющий (ST4x25)	 x6 Фиксирующий винт (ST4x25)	 x6 Пластиковый дюбель
J2	K	L	M	N
 x4 O1	 x8 Винт (ST4x10) для ограничителя хода	 x4 Фиксатор стационарного стекла "L"-образная форма	 x4 Винт (ST4x10) для "Q"	 x10 Крепление декоративной крышки
 x4 O2				
Ограничитель хода				
O	P	Q	R	S
 x6 Винт для фиксации (St4x12)	 x10 Декоративная крышка винта	 x4 Винт для соединительного уголка (ST4x10)	 x2 Водонепроницаемый уплотнитель короткий	
T	U	V	F1	


1.3) Необходимые инструменты

				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

*Некоторые детали уже могут быть установлены. Данный список предназначен исключительно для информации

5. Сборка и установка дверных стекол



8800201405
www.veconi.r

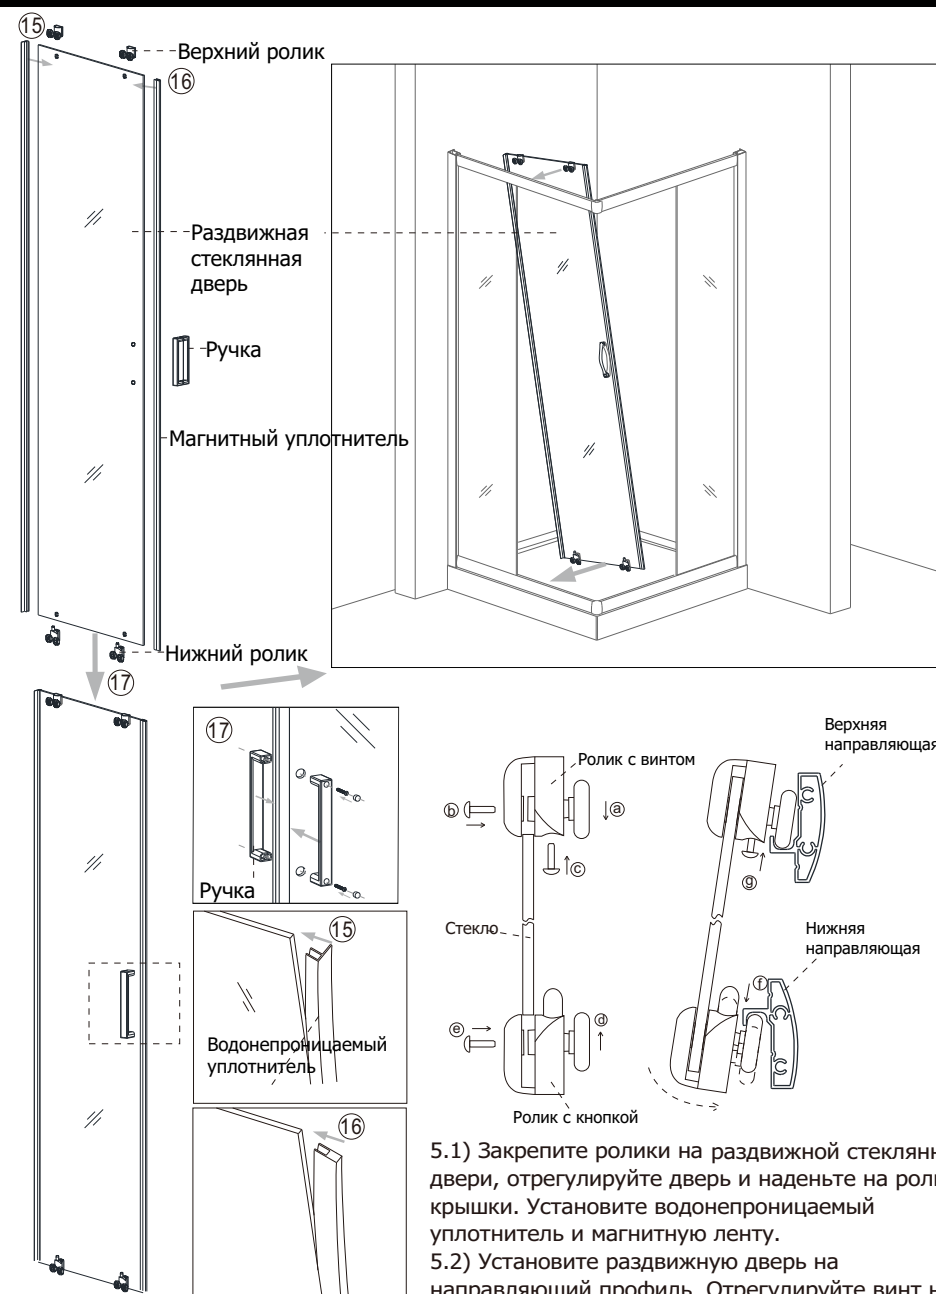

5.1) Закрепите ролики на раздвижной стеклянной двери, отрегулируйте дверь и наденьте на ролики крышки. Установите водонепроницаемый уплотнитель и магнитную ленту.


5.2) Установите раздвижную дверь на направляющий профиль. Отрегулируйте винт на колесе для обеспечения плотного смыкания магнитов.

4.1) Вставьте, пожалуйста, алюминиевый пристенный профиль в душевой угол с одной и с другой стороны, затем установите его в нужное место и сделайте карандашом отметку, где необходимо высверлить отверстия для фиксации. Затем уберите алюминиевый пристенный профиль, просверлите отверстия в стене, вставьте в них пластиковые дюбеля и зафиксируйте к стене винтами (ST4x25).

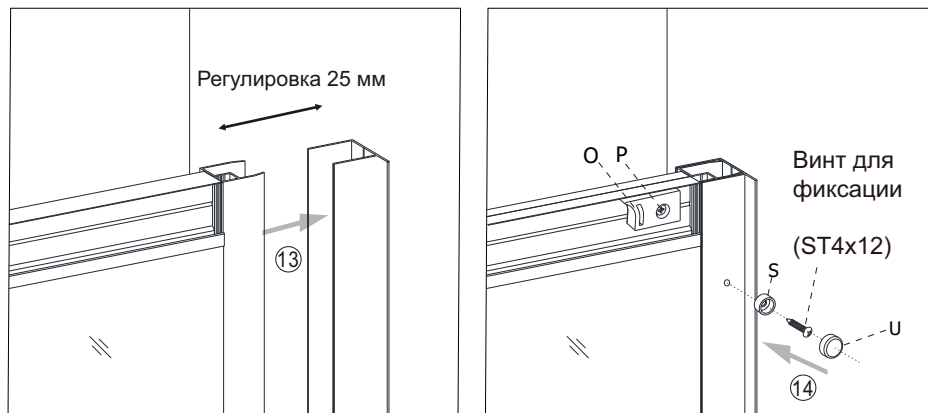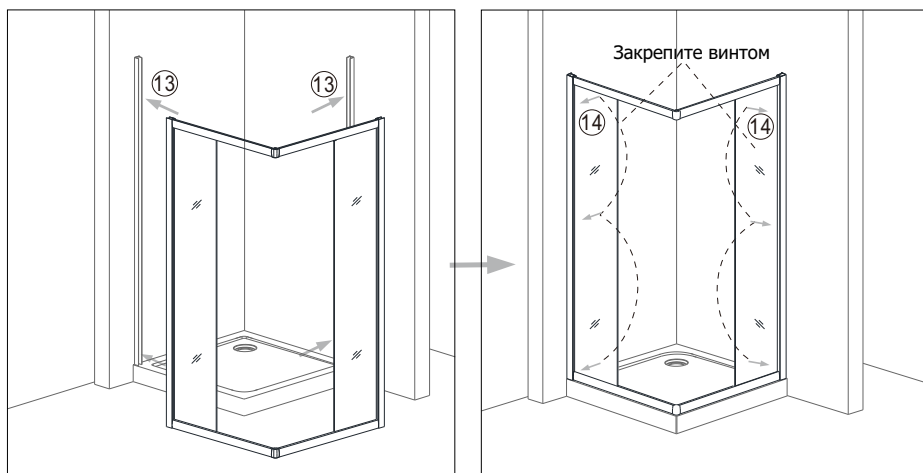


4.2) В завершении, установите душевой угол в нужное место, затяните винты и соедините внешний и внутренний профиль, после чего наденьте на винт декоративную крышку.

2. Определение места установки

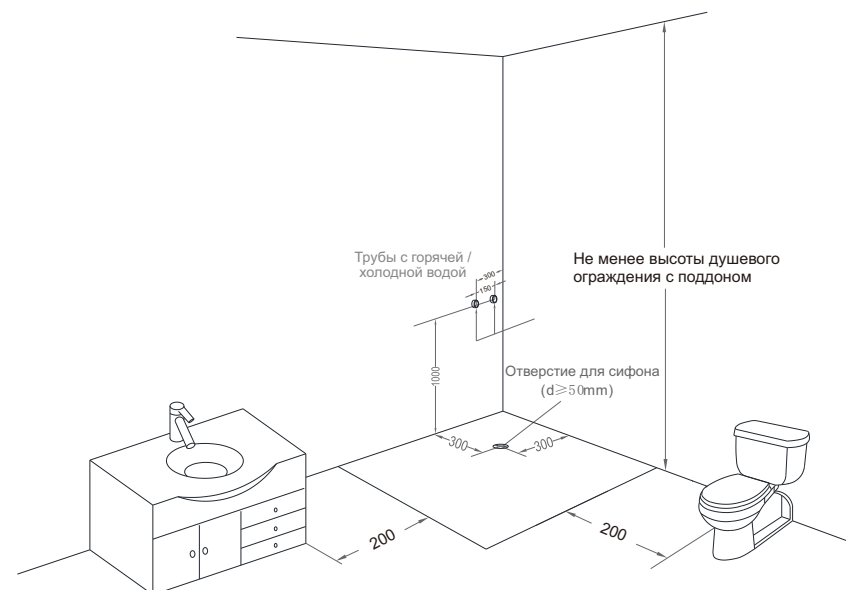

2.1) Сливное отверстие: для надлежащего отвода воды постарайтесь установить сливное отверстие в верхнем положении; если это не представляется возможным, слив должен находиться как минимум на высоте 20 мм, диаметр сливного отверстия должен быть менее 50 мм.

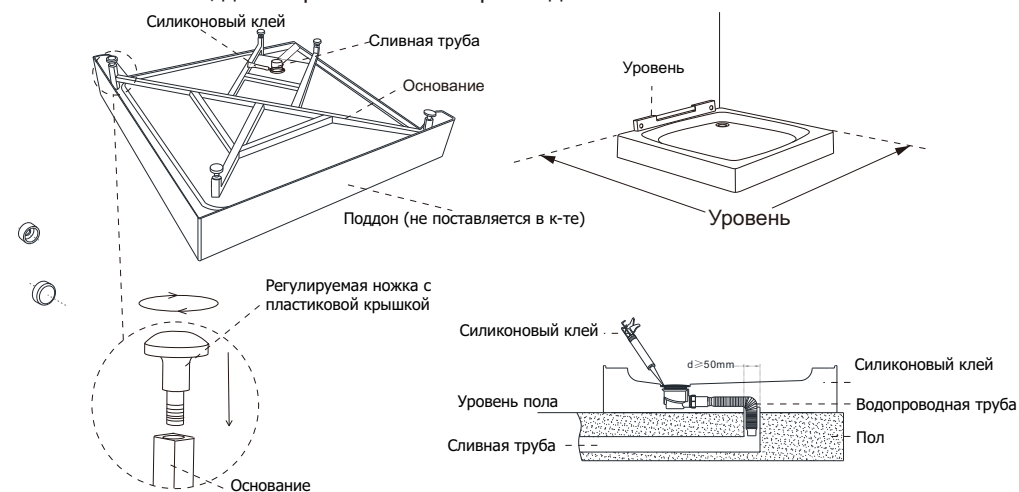


2.2) Проверьте сливное отверстие на предмет утечки воды; если оно пропускает воду, используйте, пожалуйста, силиконовый клей для его герметизации.

2.3) С помощью уровня отрегулируйте высоту ножек, чтобы обеспечить горизонтальный уровень поддона. Убедитесь, что основание каждой ножки упирается в пол.

3. Сборка каркаса и установка стационарных стекол

88002014050
www.veconi.ru

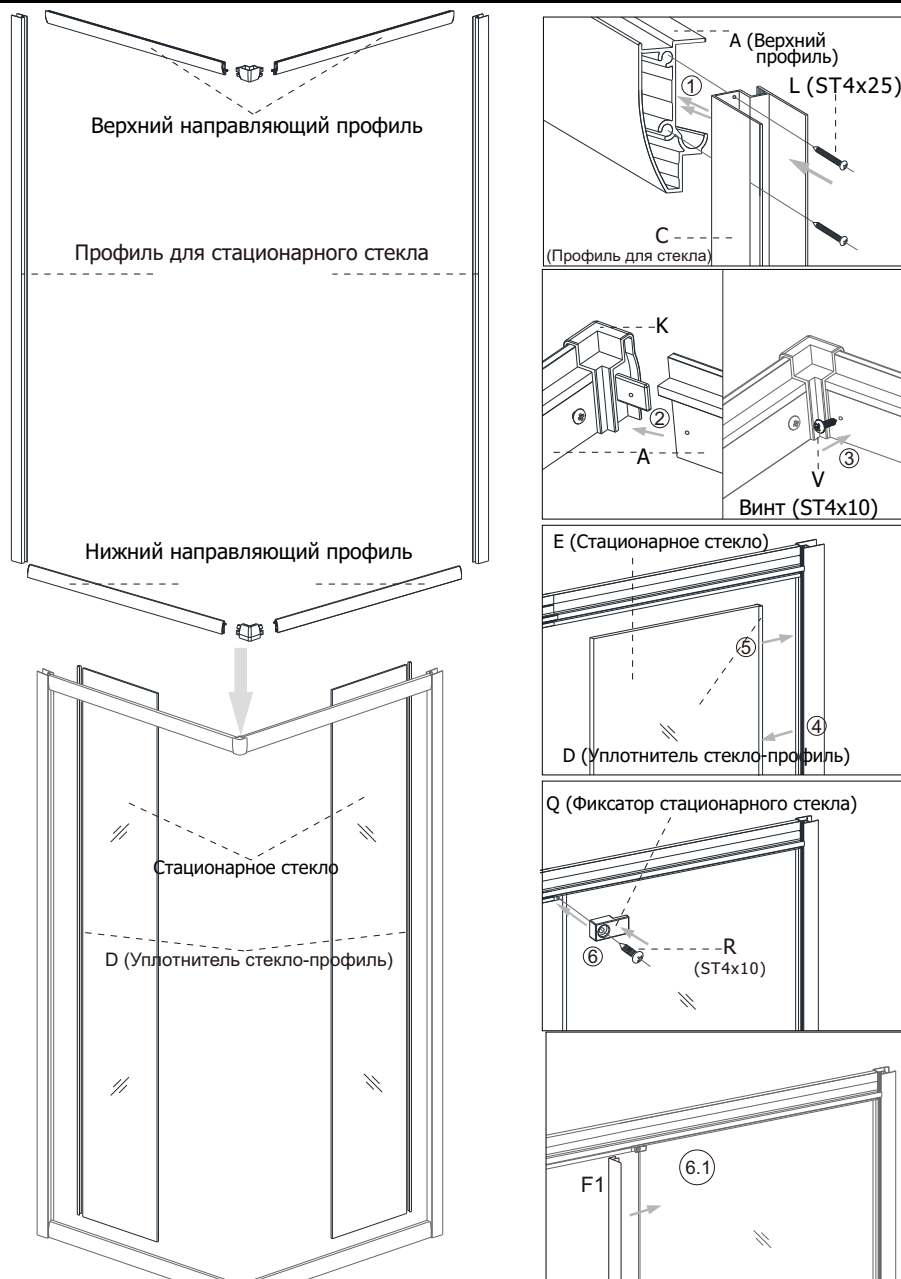

3.1) Соберите каркас, установите уплотнитель стекло-профиль на стекло и аккуратно задвиньте стекло в паз профиля, закрепите противоположный край стекла в направляющем профиле и установите на него уплотнитель F1 лепестком внутрь.

4. Крепление пристенных профилей и установка каркаса

88002014050
www.veconi.ru

