


Очистка и обслуживание

- 1) Во избежание засорения сливной трубы выполняйте регулярную очистку всех компонентов.
- 2) Выполняйте регулярную очистку душевого угла с помощью швабры для уборки из микрофибры и применением мягкого моющего средства. Не используйте для очистки душевого угла химически активные моющие средства, такие как спирт, бензин и т.п.
- 3) Для очистки грязных пятен на душевом угле можно использовать ситцевую ткань и зубную пасту, после чего тщательно вымыть их водой.

Инструкция по установке

RV-15

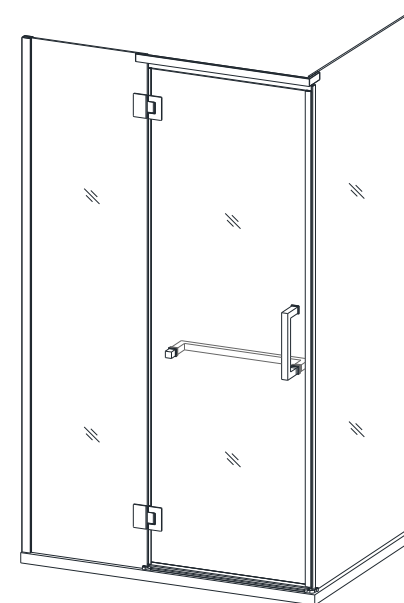


СОДЕРЖАНИЕ






Перечень деталей	1
Определение правильного места для установки	3
Крепление пристенного профиля	4
Монтаж профиля стекло-стекло	6
Установка стеклянной двери и петель	7
Завершение установки	9
Очистка и техническое обслуживание	10

В случае различий между деталями, изображенными на рисунке, и фактической комплектацией, обратитесь к стандартному изделию!

6. Завершение установки

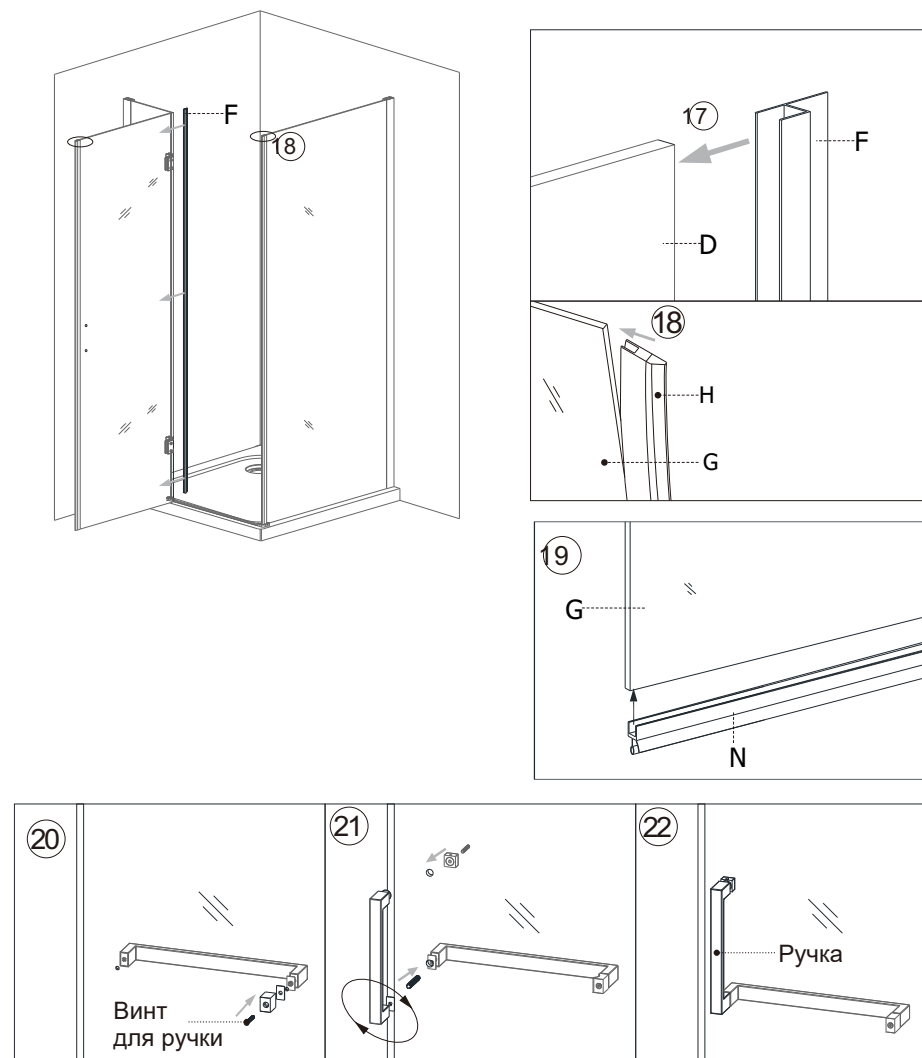


6.1) Плотно установите водонепроницаемый уплотнитель, как указано на рисунке. Установите ручку с учетом последовательности, изображенной на рисунке. В завершении установите магнитный уплотнитель на стеклянную дверцу и на неподвижное стекло.

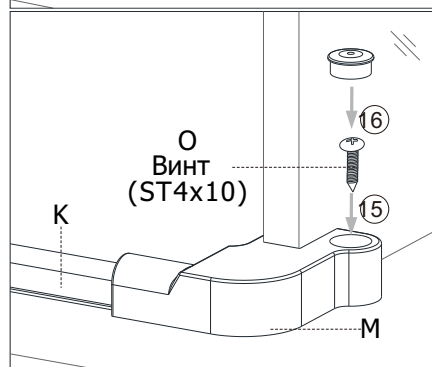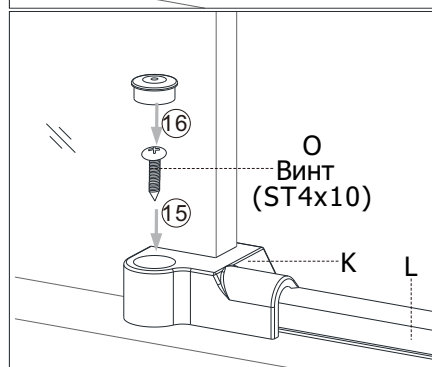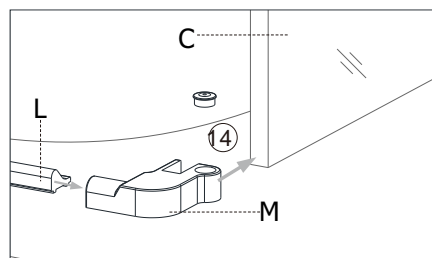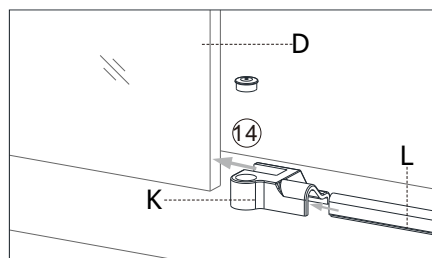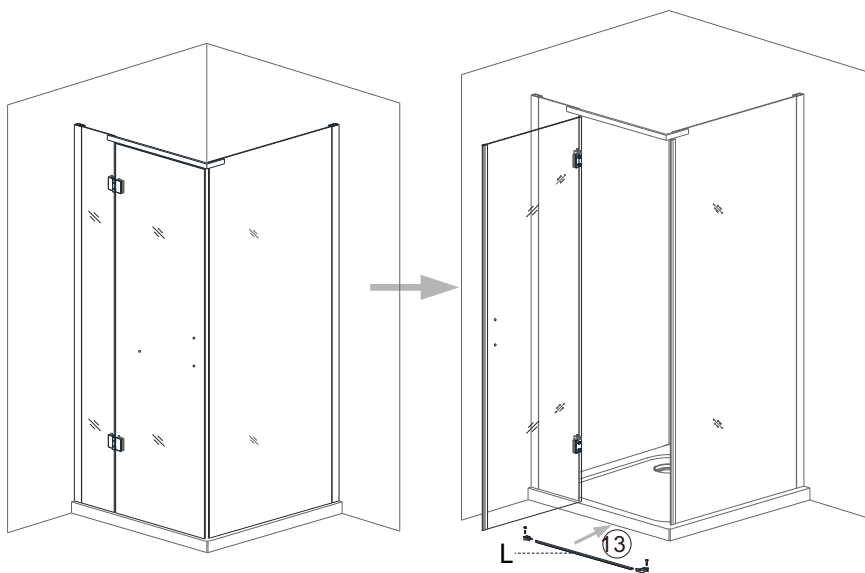

5.2) Тщательно установите, нижнюю часть алюминиевого дверного порога, просверлите отверстие, закрепите его винтом и закрутите навинчивающийся колпачок.


1.1) Схематическое изображение душевого угла

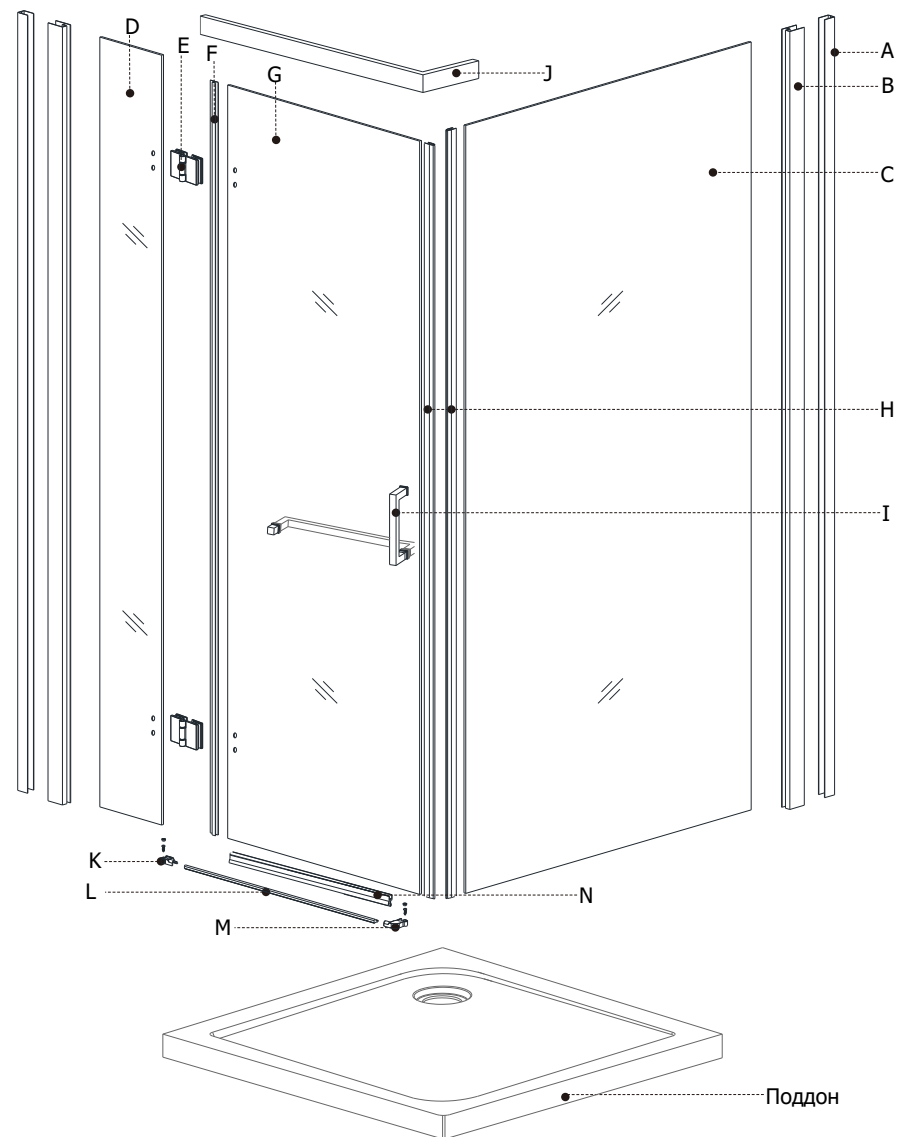

1.2) Список деталей


A x1	B x1	C x1	D x1	E x2
				
Алюминий-1	Алюминий-2	Неподвижное стекло-1	Неподвижное стекло-2	Петля
F x1	G x1	H x1	I x1	J x1
				
Уплотнитель	Стеклянная дверь	Магнитный уплотнитель	Ручка	Профиль стекло-стекло
K x2	L x2	M x2	N x1	O x2
				
Пластиковая деталь-1	Алюминиевый порог	Пластиковая деталь-2	Уплотнитель	Винт (ST4x10)
P x7	Q x7	R x6	S x6	T x6
				
Винт (ST4x30)	Пластиковый дюбель	Пластиковая крышка	Винт (ST4x12)	Пластиковая шайба

1.3) Необходимые инструменты


				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
				
(f)	(g)	(h)	(i)	

* Некоторые детали могут быть установлены.
Данный список предназначен исключительно для информации.


5. Установка стеклянной двери и петель

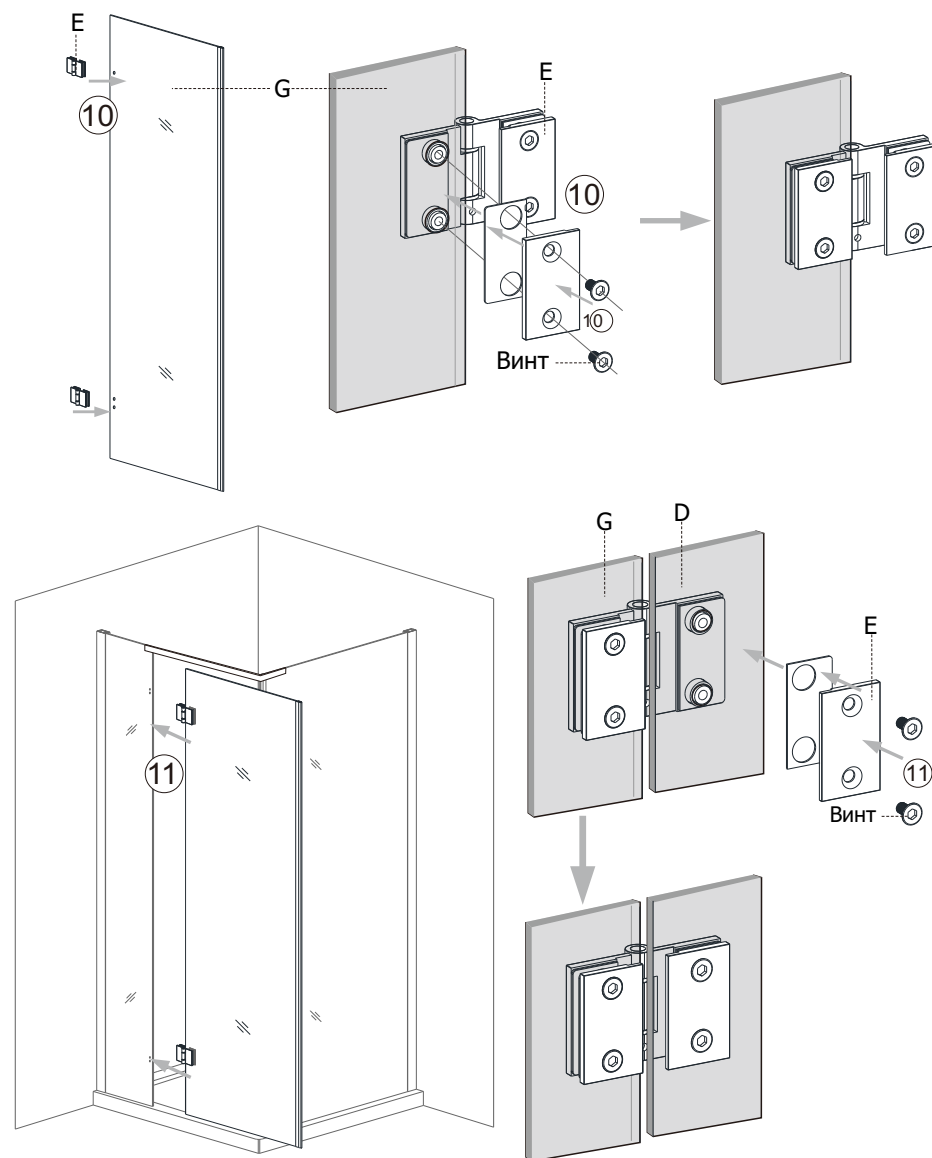


5.1) Для установки необходимо два человека. Возьмите стеклянную дверцу и вставьте ее в петлю на неподвижном стекле, тщательно вставьте прокладку, а затем закрепите петлю винтами. Тщательно отрегулируйте расположение алюминиевой магнитной полосы между стеклянной дверцей и боковой стенкой, убедитесь, что она правильно установлена

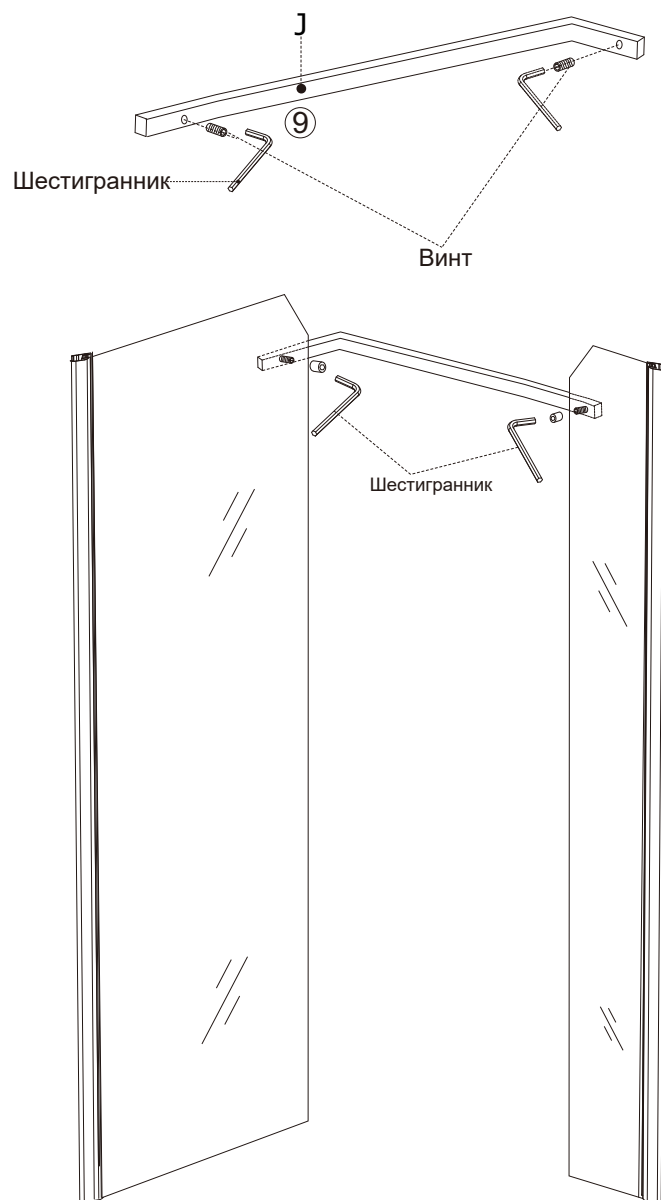


4.1) Закрепите профиль на стекле шестигранником

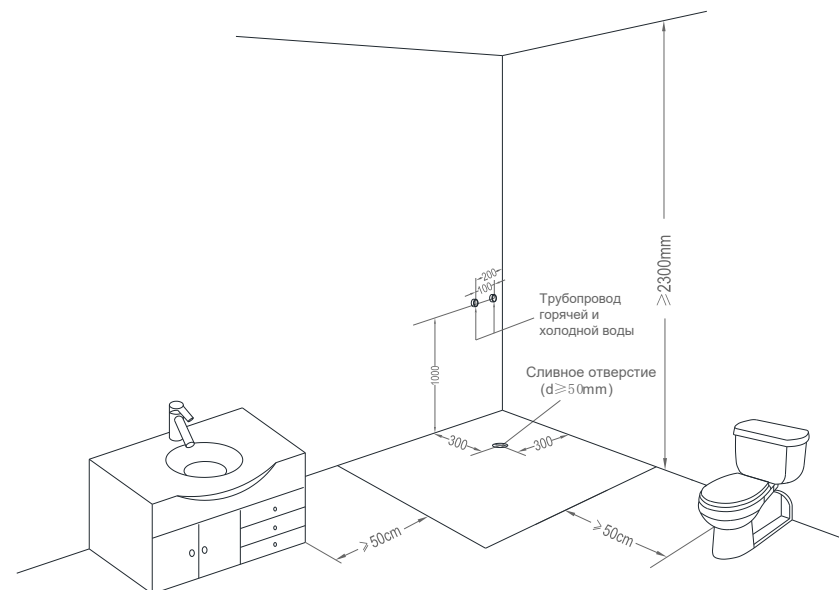

2.1) Сливное отверстие: для надлежащего отвода воды постарайтесь установить сливное отверстие в верхнем положении; слив должен находиться как минимум на высоте 300 мм, а диаметр сливного отверстия должен быть менее 50 мм.

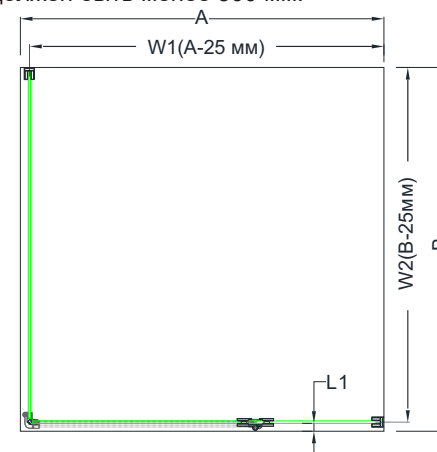


A x B	W1	W2	L1
800x800	775	775	≈ 22 мм
900x900	875	875	
1000x800	975	775	
1200x900	1175	875	

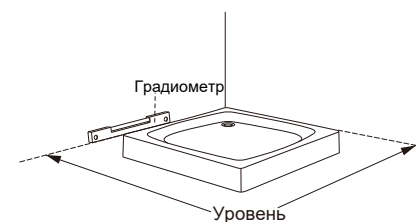


2.2) Проверьте сливное отверстие на предмет утечки воды; если оно пропускает воду, используйте, пожалуйста, силиконовый клей, для его герметизации.

2.3) С помощью градиометра отрегулируйте высоту ножек, чтобы обеспечить горизонтальный уровень поддона. Убедитесь, что основание каждой ножки упирается в пол.

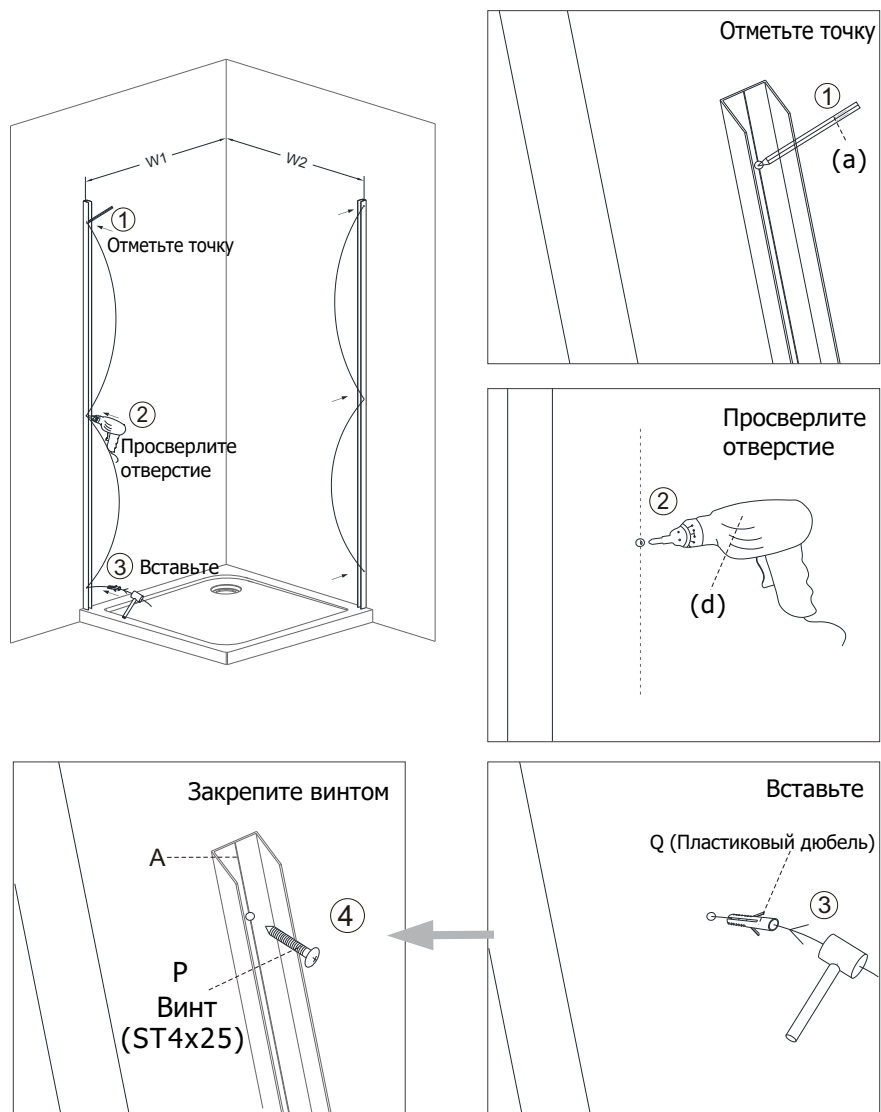

3.1) Проверьте и убедитесь в том, что место установки профиля А соответствует выбранному вами размеру продукта и сделайте отметки для отверстий.

3.2) Прорежьте электродрелью отверстия в нужных местах в каждой из стен, вставьте в них фиксирующие винты и закрепите профиль А на стене.

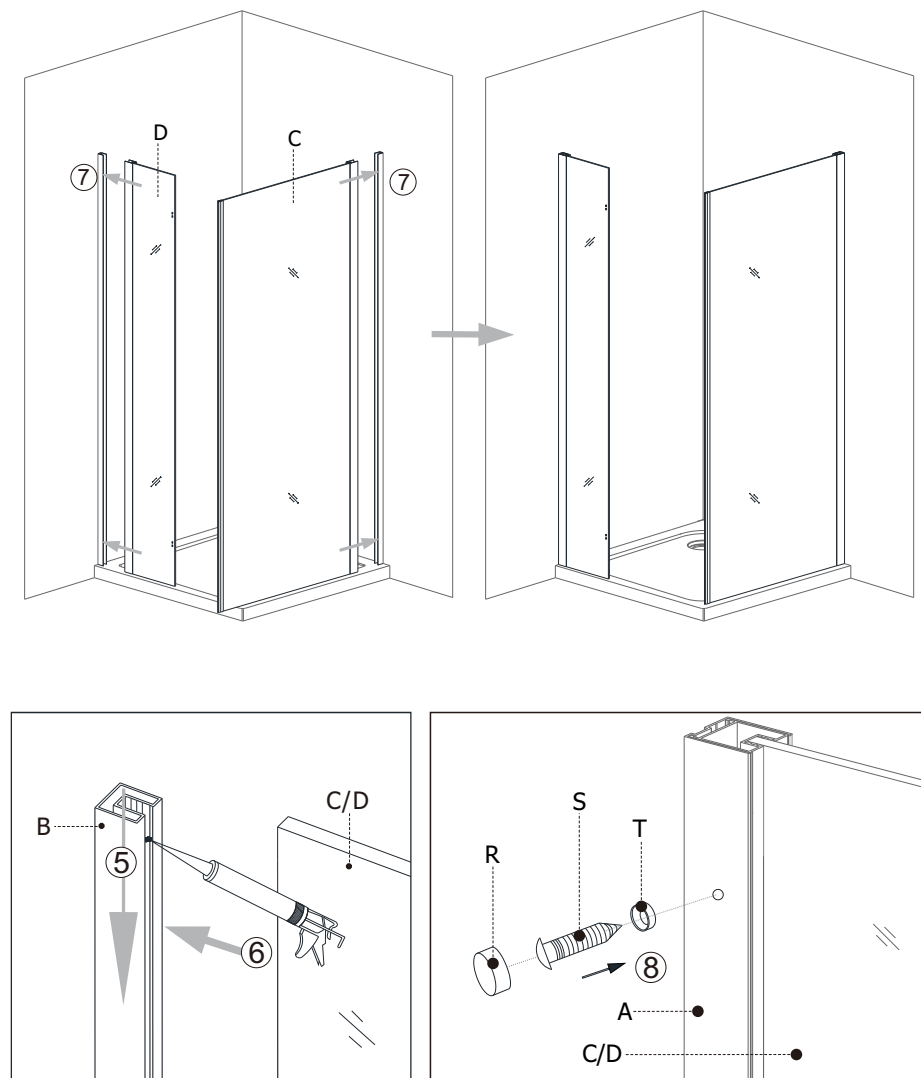

3.3) Перед установкой профиля В вставьте неподвижное стекло С/Д в профиль В и закрепите его одним уплотнителем, для установки бокового неподвижного стекла необходимо установить магнитный уплотнитель на стекло дверцы (как указано в п. 7). (Если это уже было сделано ранее, проигнорируйте этот пункт)

3.4) Вставьте неподвижное стекло в соответствующий профиль А и убедитесь в том, что оно легко заходит в паз на поддоне душевого угла.